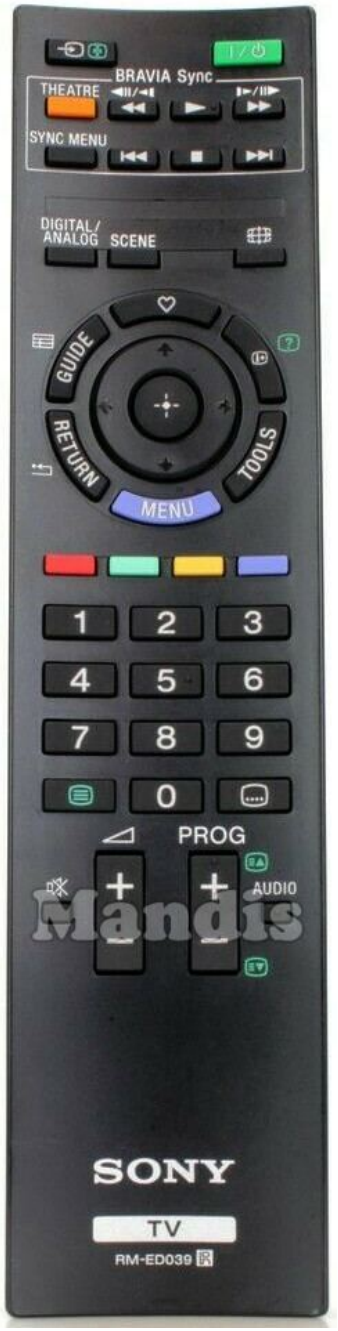

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Left	Left
Input	AV	Enter	Ok
Theatre	Smart	Right	Right
Sync Menu	D. Menu	Down	Down
<< / ⊲I / ⊲	<<	Return	Back
>> / I> / II>	>>	Menu	Menu
Play	Play	Tools	Options
I<<	I<<	Red	Red
>>I	>>I	Green	Green
Stop	Stop	Yellow	Yellow
Digital / Analo	TV/R	Blue	Blue
Scene	Media	1	1
Aspect	Format	2	2
FAV	Pre Ch	3	3
Guide	Guide	4	4
[i+]	Info	5	5
Up	Up	6	6

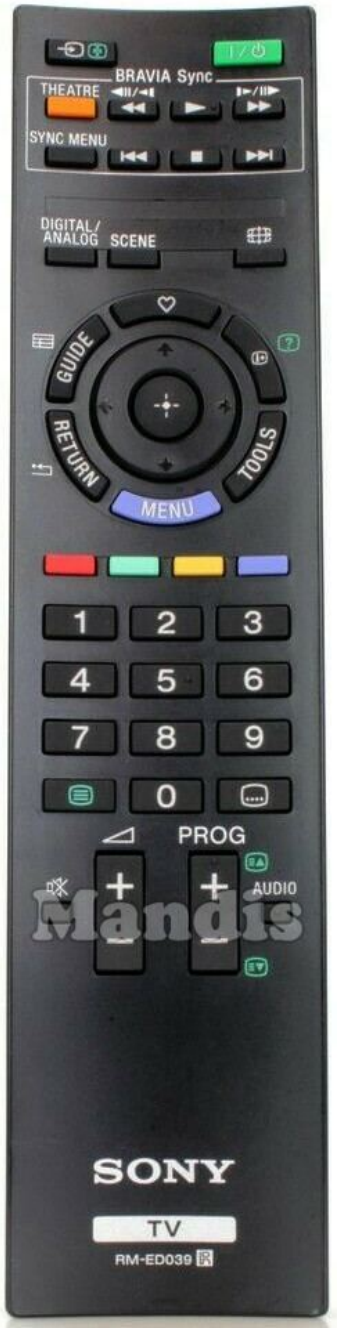

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
	Text	REPEAT TEXT	Text		
	Subtitle	AD SUBT	Subt		
	Mute	MUTE	Mute		
+	Vol +	+ VOL	Vol +		
−	Vol -	VOL −	Vol -		
PROG +	Prog+	+ CH	Ch +		
−	Prog-	CH −	Ch -		
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual		