Mandis shop

JVC RM-SFSSD9R

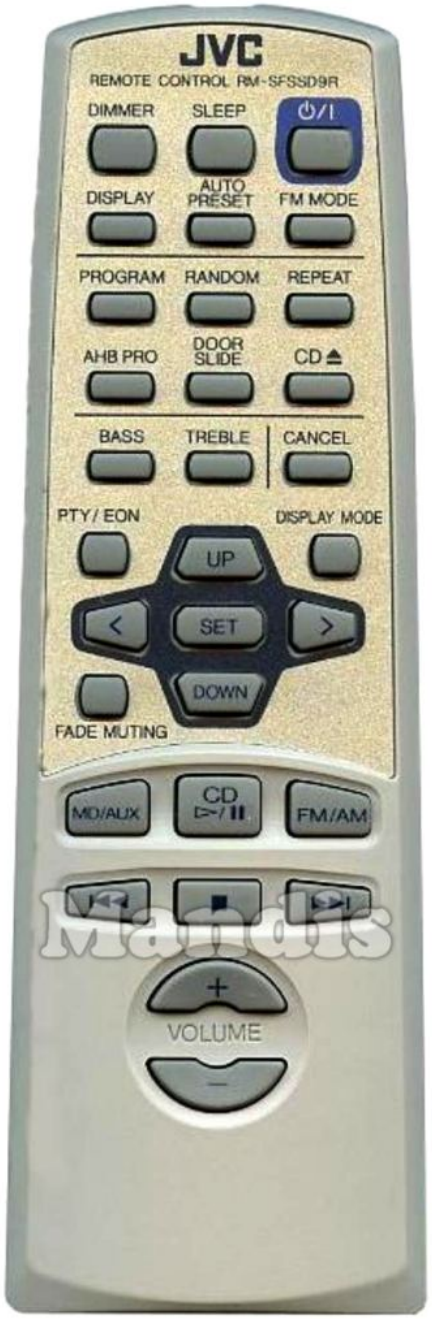

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE Shift + Mute / Dimmer	Display Mode	ANGLE INFO Info / Angle
Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer	Left	Left
Power	Power	Set	HOME MENU Menu / Home
Display	MEDIA DISPLAY Display / Media	Right	Right
Auto Preset	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top	Fade Muting	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
FM Mode	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /	Down	Down
Program	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /	MD/AUX	AUX - HDD 7 7
Random	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random	CD Play/Pause	STEP - FREEZE Pause / Step / Freeze
Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat	CD Play/Pause	SLOW Play / Slow
AHB PRO	SIZE ZOOM Zoom / Size	FM/AM	TUNER 6 6
Door Slide	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ	I<<	PRESET- I<< / Preset-
CD Open/Close	SURROUND Eject / Surround	Stop	HOLD Stop / Hold
Bass	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II	>>I	PRESET+ >>I / Preset+
Treble	TITLE SOUND Sound / Title	Volume +	VOL + Vol +
Cancel	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear	Volume -	VOL - Vol -
PTY/EON	FORMAT PICTURE Picture / Format		
UP	Up		

https://remotecontrols.at/de/JVC-0862-1650-ersatzfernbedienung-fur-JVC-RM-SFSSD9R.htm