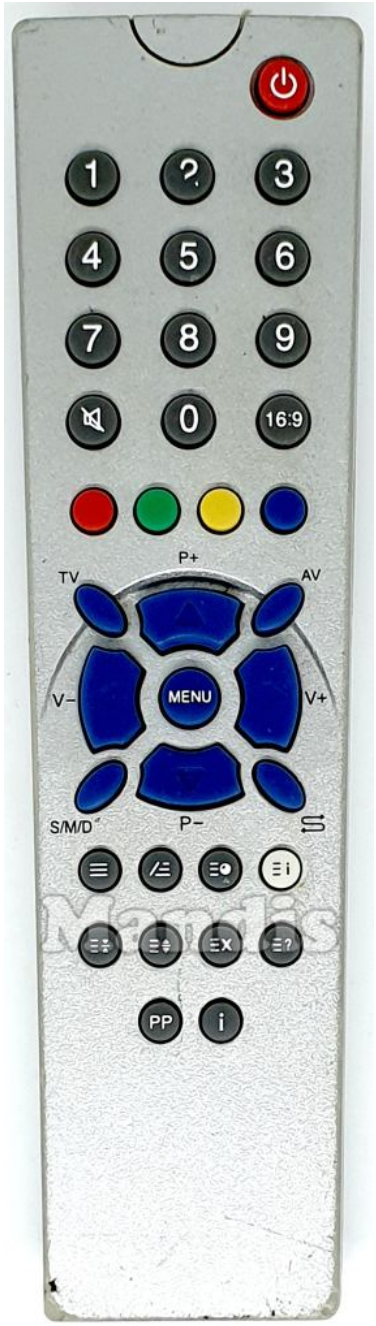

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
Power	Power		TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
1	1		TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
2	2		Up / P+		Up
3	3		Up / P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
4	4		AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
5	5		Left / V-		Left
6	6		Left / V-	VOL -	Vol -
7	7		Menu	HOME MENU	Menu / Home
8	8		Menu	OK	OK
9	9		Right / V+		Right
Mute	Mute / Dimmer		Right / V+	VOL +	Vol +
0	0		S / M / D	LIST SMART	Smart / List
16:9	Picture / Format		Down / P-		Down
Red	Red / Netflix / Search		Down / P-	CH PAGE -	CH- / Page-
Green	Green / APP / Repeat		Recall	RETURN BACK	Back / Return
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		≡	GOTO TEXT	Text / Goto
Blue	Blue / Prime Video / Random		/≡	REC MODE	Rec / Rec Mode

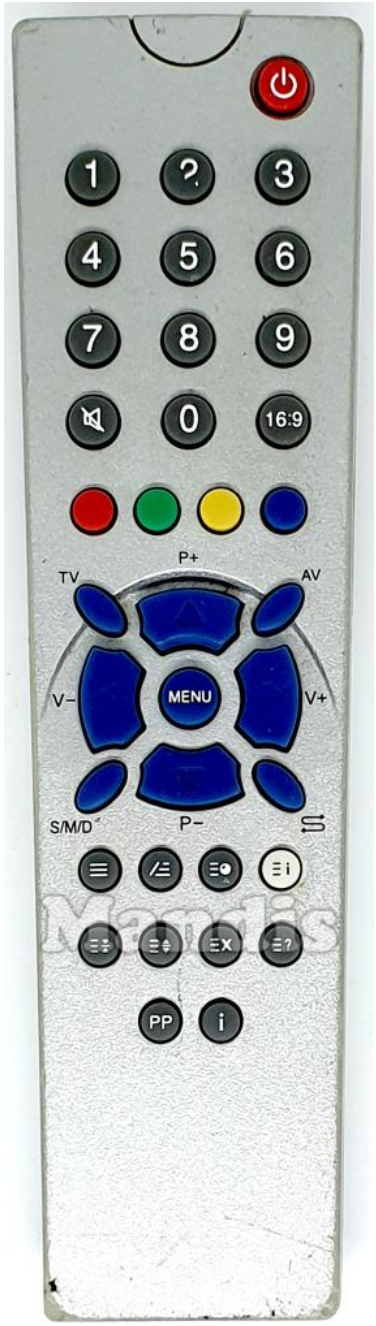

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
≡o	TUNE- << / Tune-		
≡i	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
Hold	HOLD Stop / Hold		
Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		
≡X	TUNE+ >> / Tune+		
≡?	SLOW Play / Slow		
PP	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
i	ANGLE INFO Info / Angle		