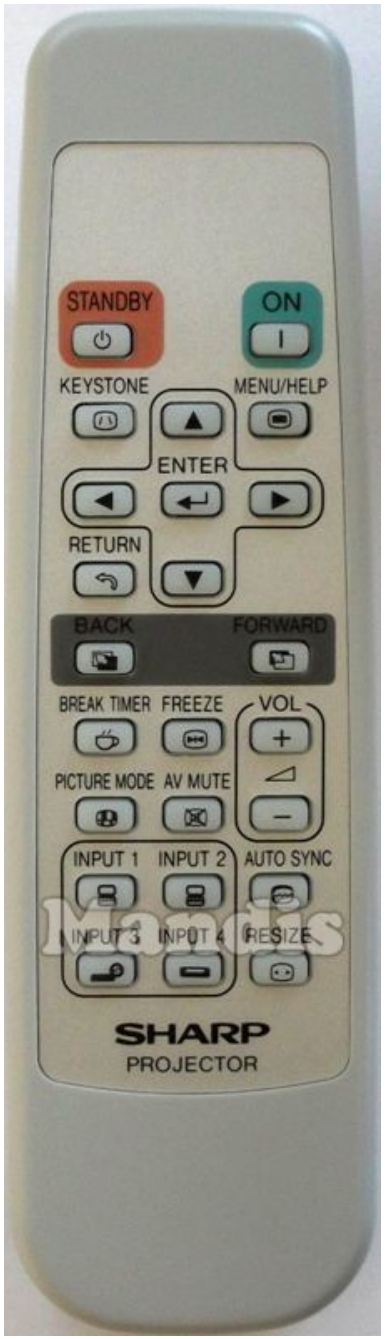

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby	OFF	OFF
ON	On	ON	On
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
MENU/HELP	Menu/Help	MENU/INFO	Menu / Info
RETURN	Return	EXIT/LAMP	Exit / Lamp
KEYSTONE	Keystone	SEARCH SRC	SRC / Search
FORWARD	Forward	K.S. ZOOM	KS Up
BACK	Back	K.S. ZOOM	KS Down
VOL +	Vol +	+ VOL PAGE	Vol +
VOL -	Vol -	VOL PAGE −	Vol -
FREEZE	Freeze	/FREEZE	Pict / Freeze
AV MUTE	AV Mute	FOCUS	Mute / Focus
PICTURE MODE	Picture Mode	BLANK HIDE	Hide / Blank

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
BREAK TIMER	Break Timer	K.S.	K.S. / PIP
AUTO SYNC	Auto Sync	MODE AUTO	Auto / Mode
RESIZE	Resize	ASPECT/RE	Aspect / Re-Sync
INPUT 1	Input 1	1 POINT	1 / Point
INPUT 2	Input 2	2	2
INPUT 3	Input 3	3	3
INPUT 4	Input 4	4 VGA1	4 / VGA1