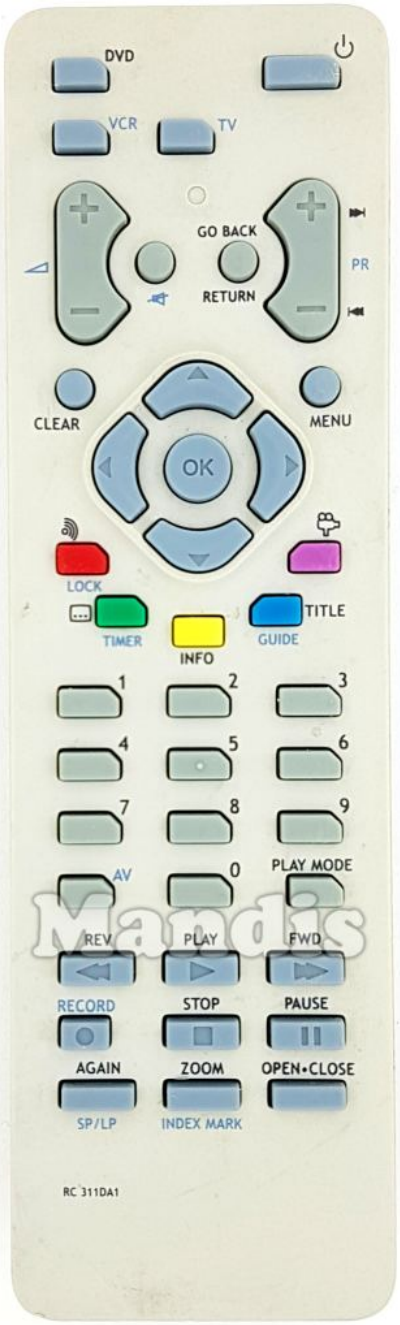

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
DVD	Shift + 2	Right	Right
Power	Power	Red/Lock	Red / Netflix / Search
VCR	Shift + 4	Down	Down
TV	Shift + 1	Violet/Camera	Display / Media
Vol +	Vol +	Green/Timer/[...	Sleep / Timer
Go Back/Return	Back / Return	Green/Timer/[...	Green / APP / Repeat
PR+ / >>I	CH+ / Page+	Green/Timer/[...	Subtitle / EQ
PR+ / >>I	>>I / Preset+	Yellow/Info	Yellow / YouTube / Repeat
Vol -	Vol -	Yellow/Info	Info / Angle
Mute	Mute / Dimmer	Blue/Guide/Titl	Guide / EPG / -/--
PR- / I<<	CH- / Page-	Blue/Guide/Titl	Blue / Prime Video / Random
PR- / I<<	I<< / Preset-	Blue/Guide/Titl	Sound / Title
Clear	Exit / Cancel / Clear	1	1
Up	Up	2	2
Menu	Menu / Home	3	3
Left	Left	4	4
OK	OK	5	5

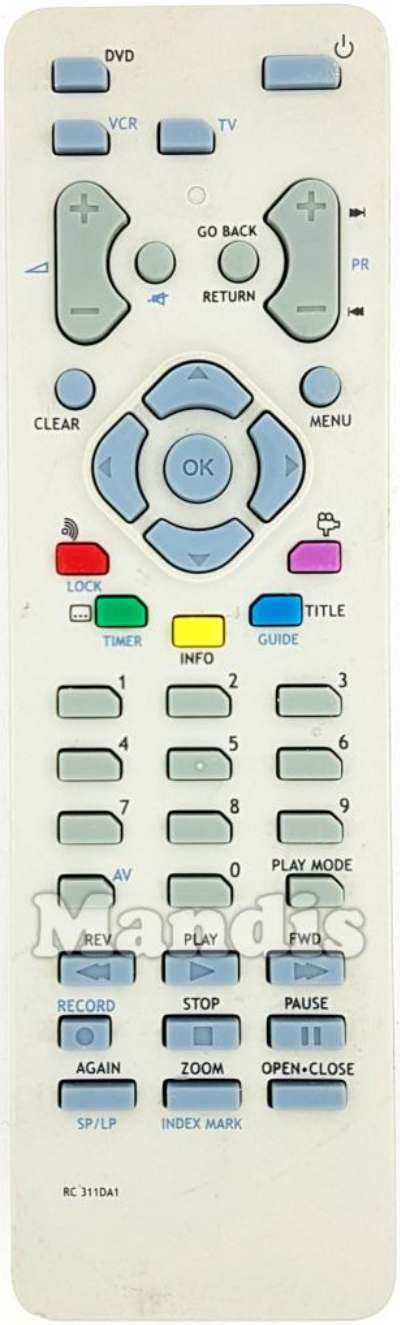

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI - SAT 0	0
REV	<<	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+
RECORD	Record	REC MODE	Rec / Rec Mode
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

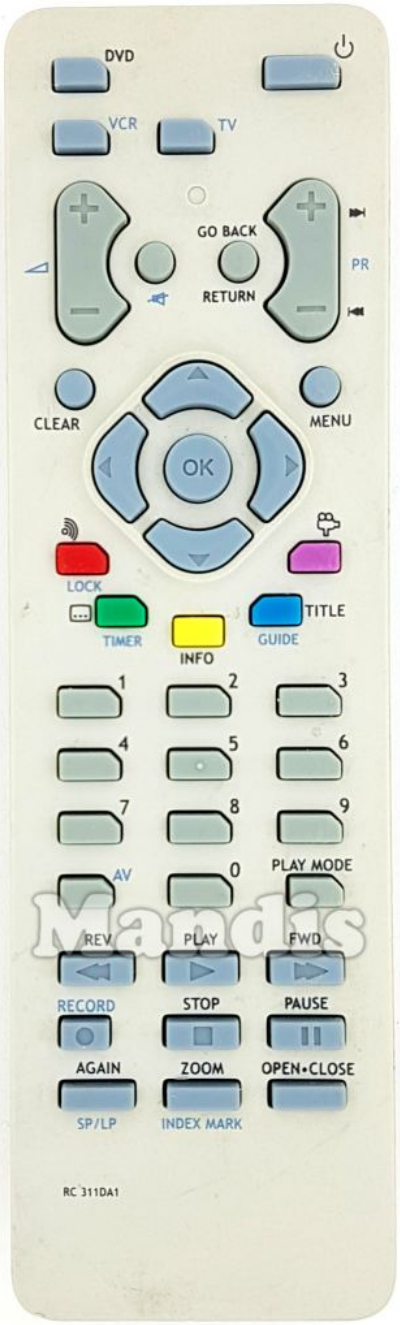

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
DVD	SHIFT + DVD 2 Shift + 2	Right	Right
Power	Power	Red/Lock	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
VCR	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4	Down	Down
TV	SHIFT + TV 1 Shift + 1	Violet/Camera	MEDIA DISPLAY Display / Media
Vol +	VOL + Vol +	Green/Timer/[...	TIMER SLEEP Sleep / Timer
GO BACK RETURN Go Back/Return	RETURN BACK Back / Return	Green/Timer/[...	APP REPEAT Green / APP / Repeat
PR+ / >>I	PRESET+ >>I / Preset+	Green/Timer/[...	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ
PR+ / >>I	CH PAGE + CH+ / Page+	Yellow/Info	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Vol -	VOL - Vol -	Yellow/Info	ANGLE INFO Info / Angle
Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer	Blue/Guide/Titl	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
PR- / I<<	PRESET- I<< / Preset-	Blue/Guide/Titl	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
PR- / I<<	CH PAGE - CH- / Page-	Blue/Guide/Titl	TITLE SOUND Sound / Title
Clear	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear	1	TV 1 1
Up	Up	2	DVD 2 2
MENU Menu	HOME MENU Menu / Home	3	CD-STB 3 3
Left	Left	4	VIDEO 4 4
OK	OK OK	5	TAPE 5 5

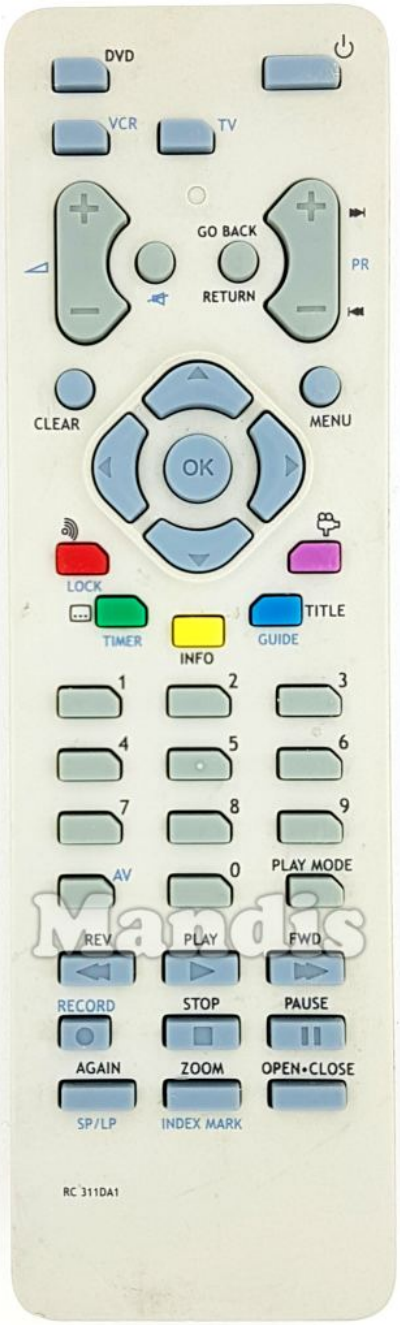

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI - SAT 0	0
PLAY MODE	Play Mode	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
REV	<<	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+
RECORD	Record	REC MODE	Rec / Rec Mode
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
AGAIN SP/LP	Again/SP/LP	LIST SMART	Smart / List
ZOOM INDEX MARK	Zoom/Index	SIZE ZOOM	Zoom / Size
OPEN•CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

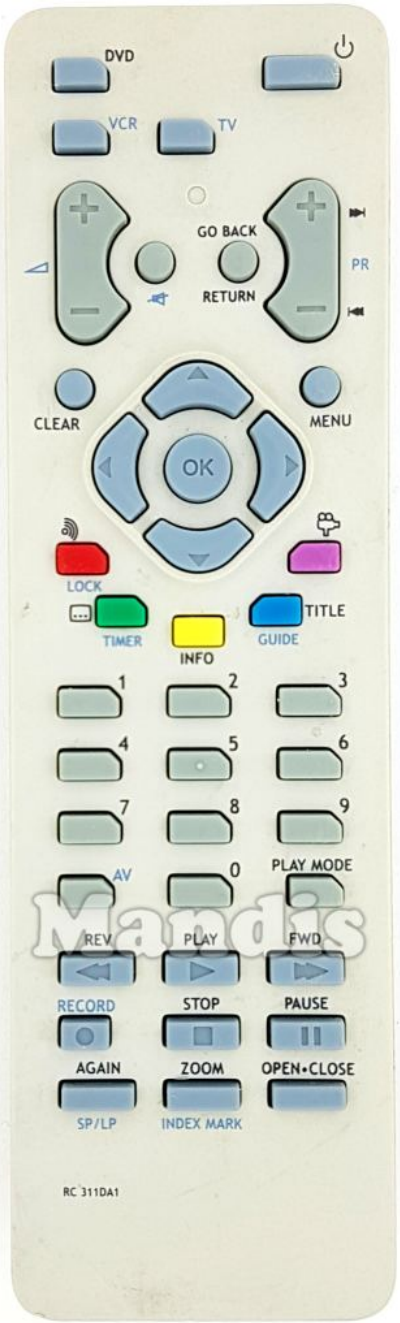

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
DVD	SHIFT + DVD 2 Shift + 2	Right	Right
Power	Power	Red/Lock	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
VCR	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4	Down	Down
TV	SHIFT + TV 1 Shift + 1	Violet/Camera	MEDIA DISPLAY Display / Media
Vol +	VOL + Vol +	Green/Timer/[...	APP REPEAT Green / APP / Repeat
GO BACK RETURN Go Back/Return	RETURN BACK Back / Return	Green/Timer/[...	TIMER SLEEP Sleep / Timer
PR+ / >>I	CH PAGE + CH+ / Page+	Green/Timer/[...	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ
PR+ / >>I	PRESET+ >>I / Preset+	Yellow/Info	ANGLE INFO Info / Angle
Vol -	VOL - Vol -	Yellow/Info	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
MUTE	DIMMER MUTE Mute / Dimmer	Blue/Guide/Titl	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
PR- / I<<	CH PAGE - CH- / Page-	Blue/Guide/Titl	GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
PR- / I<<	PRESET- I<< / Preset-	Blue/Guide/Titl	TITLE SOUND Sound / Title
Clear	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear	1	TV 1 1
Up	Up	2	DVD 2 2
Menu	HOME MENU Menu / Home	3	CD-STB 3 3
Left	Left	4	VIDEO 4 4
OK	OK OK	5	TAPE 5 5

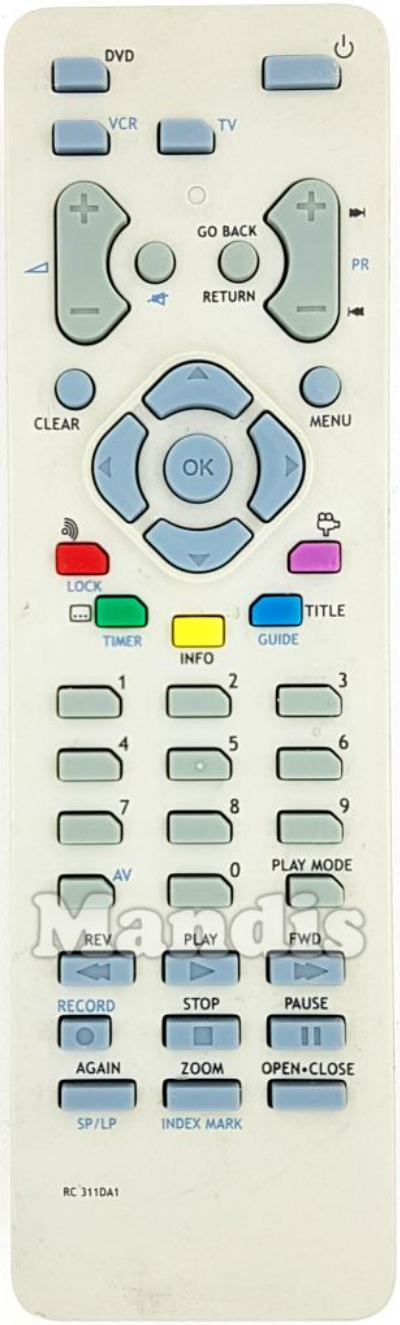

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI - SAT 0	0
PLAY MODE	Play Mode	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
REV	<<	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+
RECORD	Record	REC MODE	Rec / Rec Mode
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
AGAIN SP/LP	Again/SP/LP	LIST SMART	Smart / List
ZOOM INDEX MARK	Zoom/Index	SIZE ZOOM	Zoom / Size
OPEN•CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung