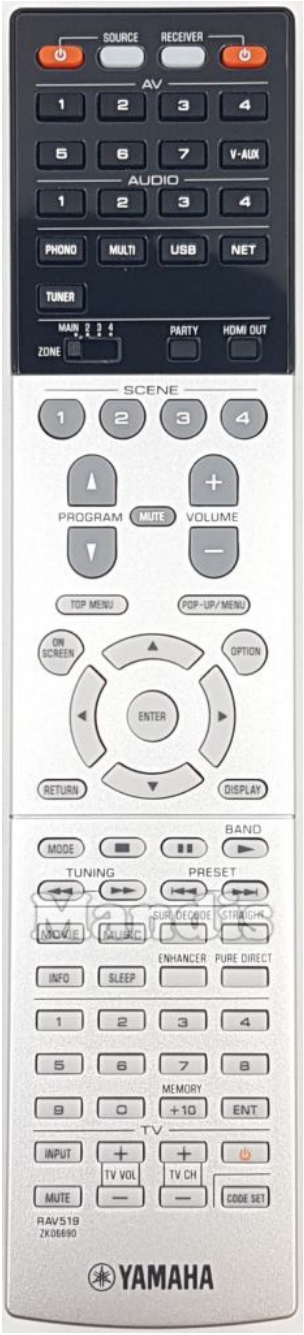

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Receiver	Power
Power Source	Shift + Power
AV1	Shift + 1
AV2	Shift + 2
AV3	Shift + 3
AV4	Shift + 4
AV5	Shift + 5
AV6	Shift + 6
AV7	Shift + 7
V-AUX	Shift + 8
Audio 1	Shift + 9
Audio 2	Shift + Guide / EPG / -/--
Audio 3	Shift + 0
Audio 4	Shift + Fav / Marker / PC
Phono	Shift + Red / Netflix /
Multi	Shift + Green / APP /
USB	Shift + Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Net	Shift + Smart / List
Tuner	Shift + Yellow / YouTube /
Party	Smart / List
HDMI Out	AV / Input / RDS
Scene 1	Red / Netflix / Search
Scene 2	Green / APP / Repeat
Scene 3	Yellow / YouTube / Repeat
Scene 4	Blue / Prime Video / Random
Program Up	CH+ / Page+
Program Down	CH- / Page-
Volume+	Vol +
Volume-	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
Top Menu	D.Menu / Top
Pop-Up Menu	Menu / Home
On Screen	Zoom / Size
Option	Setup / OPT / Tools

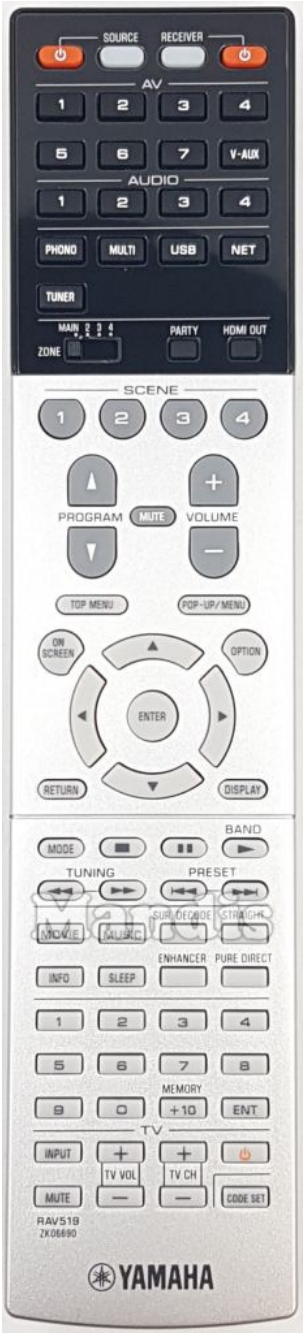

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
MODE	Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
BAND	Play/Band	SLOW	Play / Slow
	<< Tuning	TUNE-	<< / Tune-
	Tuning >>	TUNE+	>> / Tune+
	I<< Preset	PRESET-	I<< / Preset-
	Preset >>I	PRESET+	>>I / Preset+
MOVIE	Movie	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
MUSIC	Music	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SUR. DECODE	Sur Decode	SURROUND	Eject / Surround
STRAIGHT	Straight	TITLE SOUND	Sound / Title
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ENHANCER	Enhancer	GOTO TEXT	Text / Goto
PURE DIRECT	Pure Direct	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
MEMORY +10	+10/Memory	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

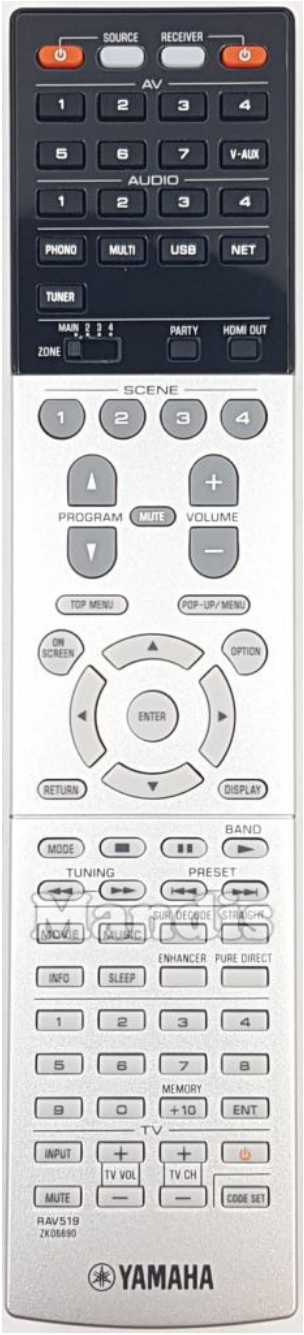

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
ENT.	Fav / Marker / PC		

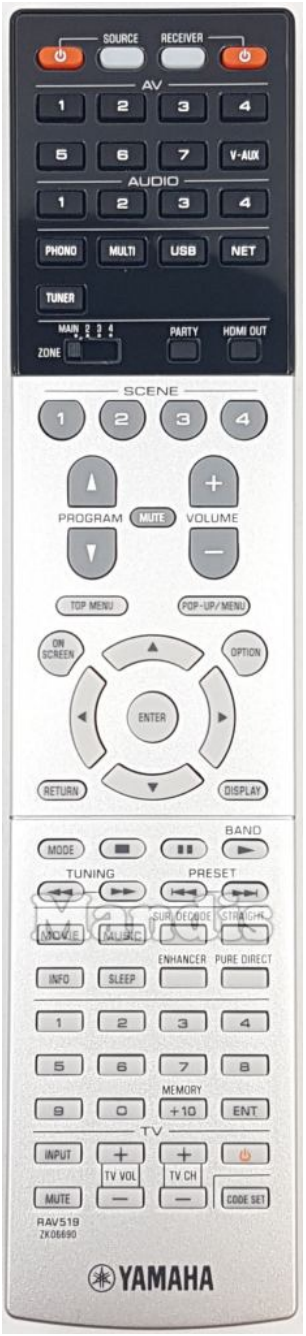

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung
	Power Receiver	Power
	Power Source	Shift + Power
1	AV1	Shift + 1
2	AV2	Shift + 2
3	AV3	Shift + 3
4	AV4	Shift + 4
5	AV5	Shift + 5
6	AV6	Shift + 6
7	AV7	Shift + 7
V-AUX	V-AUX	Shift + 8
1	Audio 1	Shift + 9
2	Audio 2	Shift + Guide / EPG / -/--
3	Audio 3	Shift + 0
4	Audio 4	Shift + Fav / Marker / PC
PHONO	Phono	Shift + Red / Netflix /
NET	Net	Shift + Smart / List
USB	USB	Shift + Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung
TUNER	Tuner	Shift + Yellow / YouTube /
PARTY	Party	Smart / List
HDMI OUT	HDMI Out	AV / Input / RDS
1	Scene 1	Red / Netflix / Search
2	Scene 2	Green / APP / Repeat
3	Scene 3	Yellow / YouTube / Repeat
4	Scene 4	Blue / Prime Video / Random
	Mute	Mute / Dimmer
+ VOLUME	Volume+	Vol +
VOLUME −	Volume-	Vol -
POP-UP/MENU	Pop-Up Menu	Menu / Home
TOP MENU	Top Menu	D.Menu / Top
OPTION	Option	Setup / OPT /
DISPLAY	Display	Display / Media
RETURN	Return	Back / Return
ON SCREEN	On Screen	Zoom / Size
	Up	Up

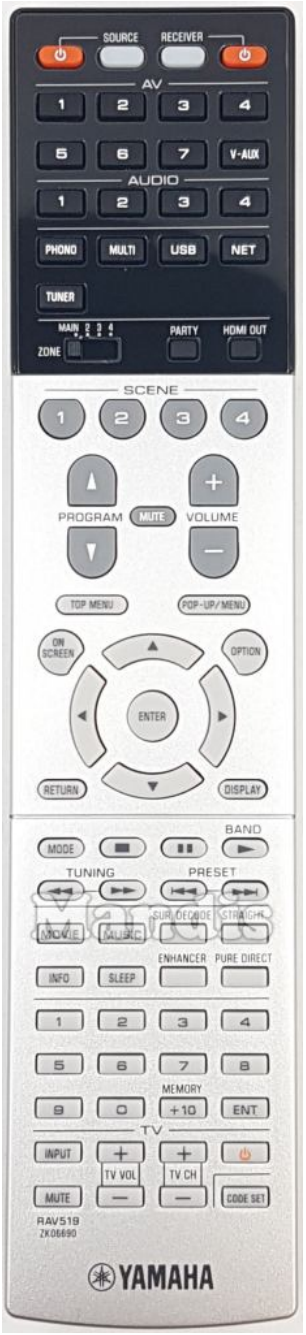

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
MODE	Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
BAND	Play/Band	SLOW	Play / Slow
	<< Tuning	TUNE-	<< / Tune-
	Tuning >>	TUNE+	>> / Tune+
	I<< Preset	PRESET-	I<< / Preset-
	Preset >>I	PRESET+	>>I / Preset+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
MEMORY +10	+10/Memory	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

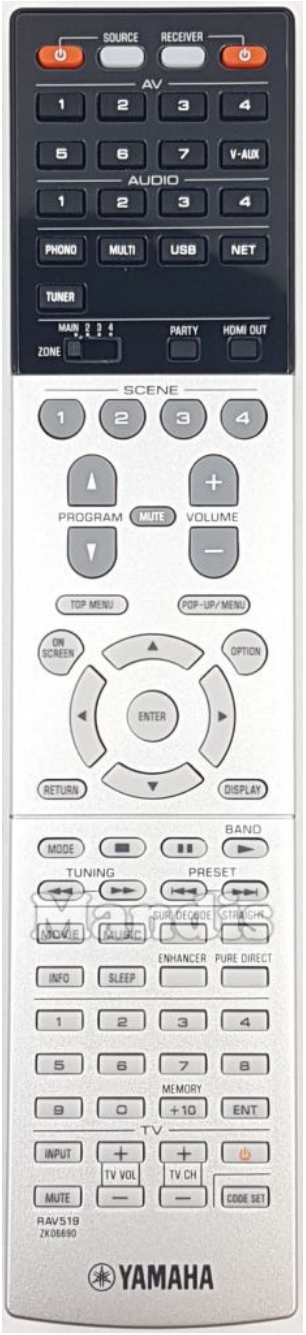

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Receiver	Power
Power Source	Shift + Power
AV1	Shift + 1
AV2	Shift + 2
AV3	Shift + 3
AV4	Shift + 4
AV5	Shift + 5
AV6	Shift + 6
AV7	Shift + 7
V-AUX	Shift + 8
Audio 1	Shift + 9
Audio 2	Shift + Guide / EPG / -/--
Audio 3	Shift + 0
Audio 4	Shift + Fav / Marker / PC
Phono	Shift + Red / Netflix /
USB	Shift + Blue / Prime
Net	Shift + Smart / List

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Tuner	Shift + Yellow / YouTube /
Party	Smart / List
HDMI Out	AV / Input / RDS
Scene 1	Red / Netflix / Search
Scene 2	Green / APP / Repeat
Scene 3	Yellow / YouTube / Repeat
Scene 4	Blue / Prime Video / Random
Volume+	Vol +
Volume -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
Pop-Up Menu	Menu / Home
Top Menu	D.Menu / Top
Info	Info / Angle
Option	Setup / OPT /
Return	Back / Return
On Screen	Zoom / Size
Enter	OK

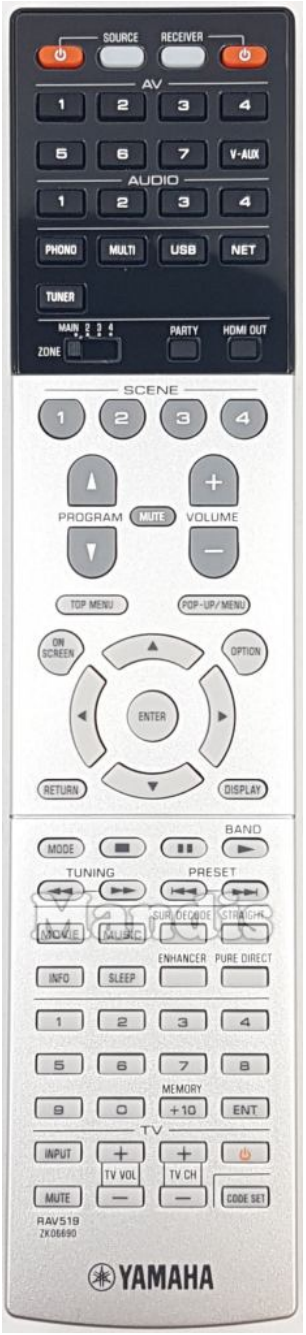

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
MODE	Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
BAND	Play/Band	SLOW	Play / Slow
	<< Tuning	TUNE-	<< / Tune-
	Tuning >>	TUNE+	>> / Tune+
	I<< Preset	PRESET-	I<< / Preset-
	Preset >>I	PRESET+	>>I / Preset+
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
MEMORY +10	+10/Memory	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

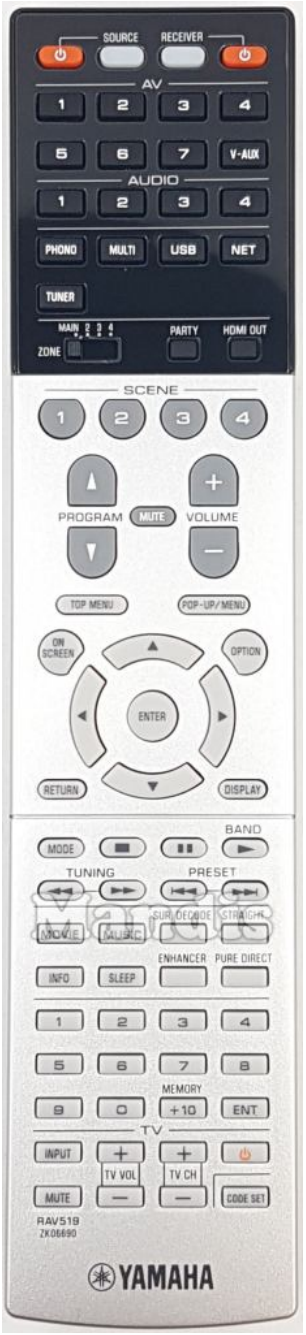

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Receiver	Power
Power Source	Shift + Power
AV1	Shift + 1
AV2	Shift + 2
AV3	Shift + 3
AV4	Shift + 4
AV5	Shift + 5
AV6	Shift + 6
AV7	Shift + 7
V-AUX	Shift + 8
Audio 1	Shift + 9
Audio 2	Shift + Guide / EPG / -/--
Audio 3	Shift + 0
Audio 4	Shift + Fav / Marker / PC
Phono	Shift + Red / Netflix /
USB	Shift + Blue / Prime
Net	Shift + Smart / List

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Tuner	Shift + Yellow / YouTube /
Party	Smart / List
HDMI Out	AV / Input / RDS
Scene 1	Red / Netflix / Search
Scene 2	Green / APP / Repeat
Scene 3	Yellow / YouTube / Repeat
Scene 4	Blue / Prime Video / Random
Volume+	Vol +
Volume-	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
Top Menu	D.Menu / Top
Pop-Up Menu	Menu / Home
On Screen	Zoom / Size
Option	Setup / OPT /
Return	Back / Return
Display	Display / Media
Up	Up

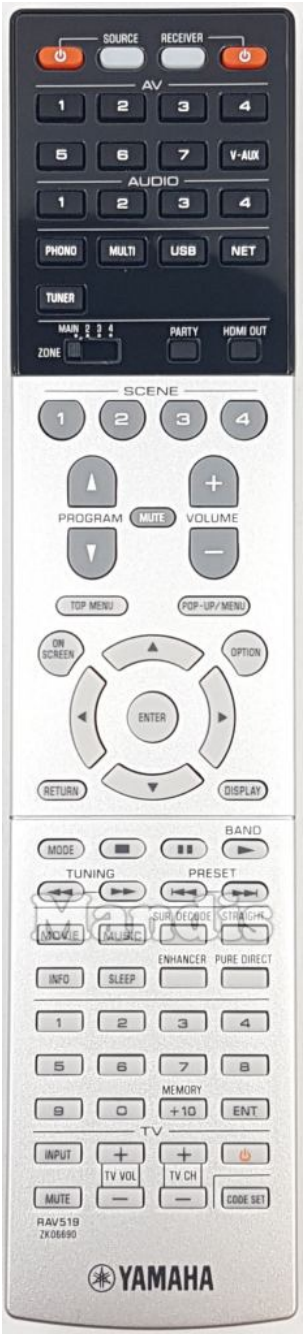

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
MODE	Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
BAND	Play/Band	SLOW	Play / Slow
	<< Tuning	TUNE-	<< / Tune-
	Tuning >>	TUNE+	>> / Tune+
	I<< Preset	PRESET-	I<< / Preset-
	Preset >>I	PRESET+	>>I / Preset+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
MEMORY +10	+10/Memory	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC