Mandis shop

Denon RC-217

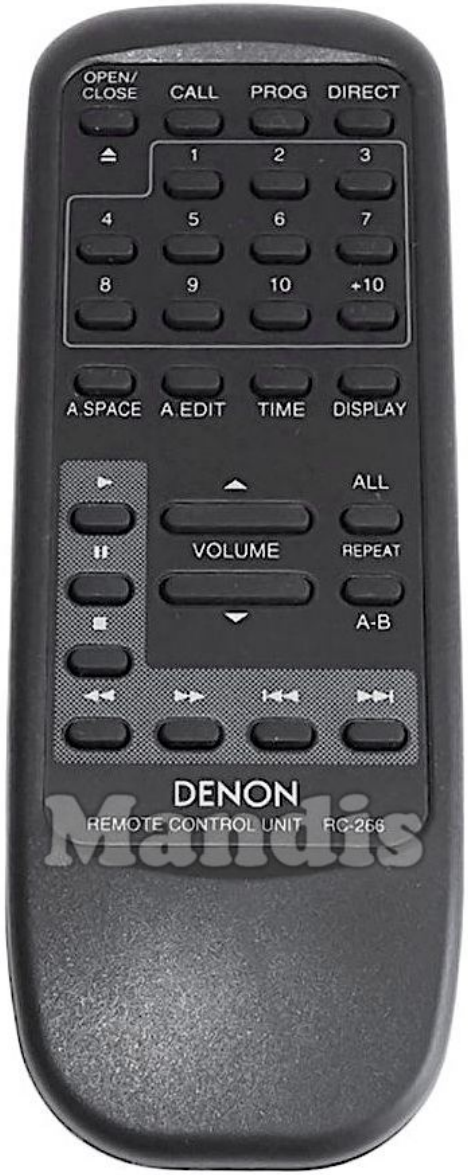

Original		Replacement	
OPEN/ CLOSE	Open/ Close	SURROUND	Eject / Surround
CALL	Call	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
PROG	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
DIRECT	Direct	LIST SMART	Smart / List
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
10	10	HDMI - SAT 0	0
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
A.SPACE	Auto Space	GOTO TEXT	Text / Goto
A.EDIT	Auto Edit	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Original		Replacement	
TIME	Time	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Play	SLOW	Play / Slow
VOLUME	Volume+	VOL	Vol +
ALL REPEAT	Repeat All	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
VOLUME	Volume-	VOL	Vol -
REPEAT A-B	Repeat A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+

https://remotes.at/en/Denon/1624-255-replacement-remote-control-for-Denon-RC266.htm