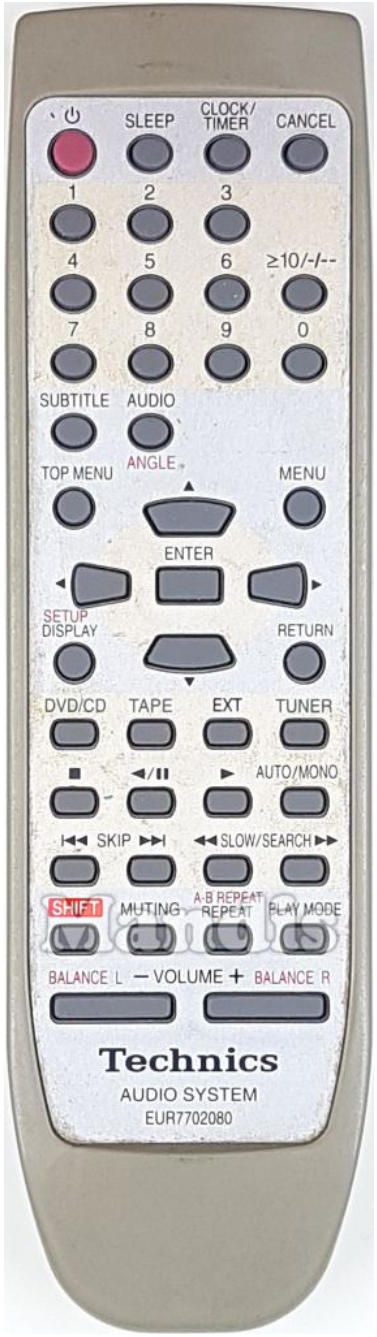

Original		Replacement	
	Power		Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
CLOCK/ TIMER	Clock / Timer	TIMER AV	AV
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
≥10/-/--	≥10 / -/--	-/-- GUIDE	Guide
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO ANGLE	Audio	SOUND DUAL	Dual

Original		Replacement	
TOP MENU	Top Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
SETUP DISPLAY	Setup	SETTINGS OPT	Options
SETUP DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
AUDIO ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
DVD/CD	DVD/CD	A	Red
TAPE	TAPE	B	Green
EXT	EXT	C	Yellow
TUNER	TUNER	D	Blue
	Stop		Stop
	Pause / Rev. Pla		Pause

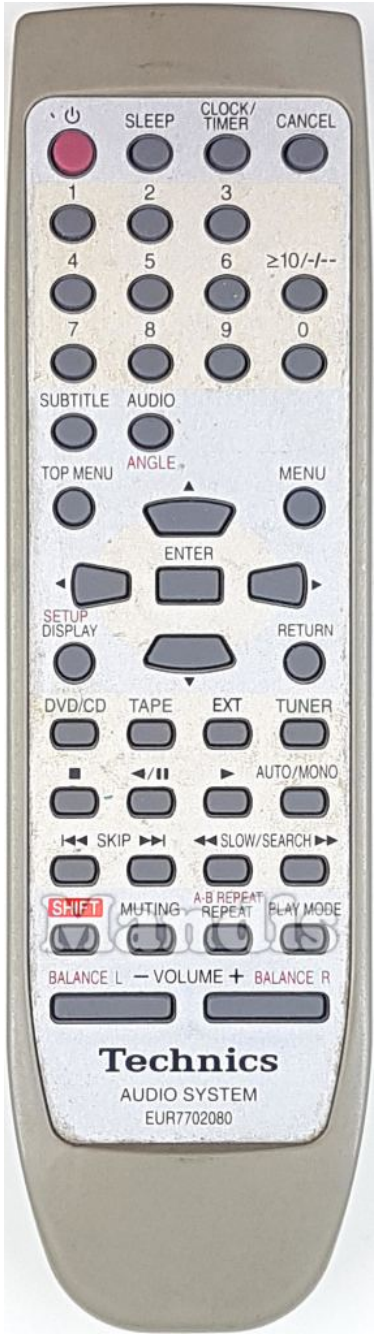

Original		Replacement	
	Play	PLAY MODE	Play
AUTO/MONO	Auto / Mono	ECO 3D	3D
SKIP	I<< Skip	I<<	I<<
SKIP	Skip >>I	>>I	>>I
SLOW/SEARCH	<< Slow/Search	<<	<<
SLOW/SEARCH	Slow/Search >>	>>	>>
MUTING	Muting	MUTE	Mute
A-B REPEAT REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
A-B REPEAT REPEAT	A-B Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
PLAY MODE	Play Mode	REC MODE	Rec
VOLUME	Volume-	VOL −	Vol -
VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +
BALANCE L	Balance L	CH −	Ch -
BALANCE L	Balance L	SHIFT +	Shift + Left
BALANCE R	Balance R	+ CH	Ch +
BALANCE R	Balance R	SHIFT +	Shift + Right

Original	Replacement