Mandis shop

Sony RM-PJ4

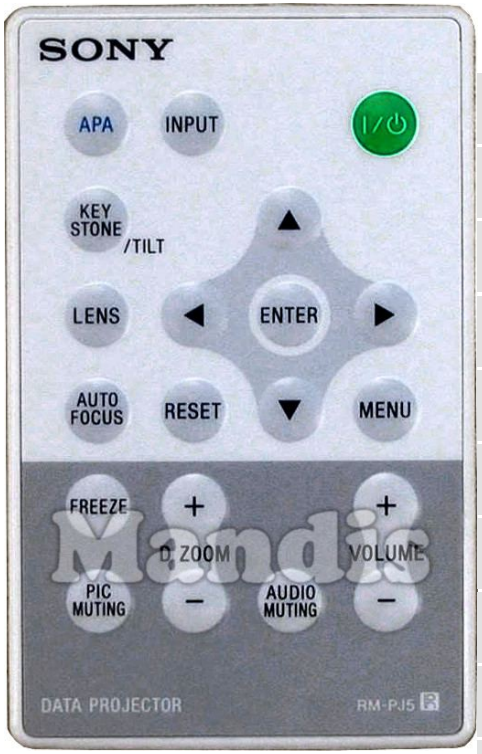

Original		Replacement	
I/⏻	Standby	⏻	Power
APA	APA	Auto	Auto
INPUT	Input	Source	Source
KEY STONE /TILT	Keystone / Tilt	Shift +	Shift + Up
LENS	Lens	Info / Help	Help / Info
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	Enter	Enter
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
AUTO FOCUS	Auto Focus	Focus / Volt	Volt / Focus
RESET	Reset	Mode	Mode
MENU	Menu	Menu	Menu
FREEZE	Freeze	Timer / Freeze	Freeze / Timer
PIC MUTING	Pic Muting	Mute / Blank	Blank / Mute
+ D ZOOM	D-Zoom+	Play +	+ / Play
D ZOOM −	D-Zoom-	Stop −	- / Stop

Original		Replacement	
AUDIO MUTING	Audio Muting	Video / Comp	Comp / Video
+ VOLUME	Volume+	Page▲ / Vol	Vol + / Page +
VOLUME −	Volume-	Page▼ / Vol	Vol - / Page -

https://remotecontrols.at/en/Sony/1061543-6174-replacement-remote-control-for-Sony-RM-PJ5-147988314.html