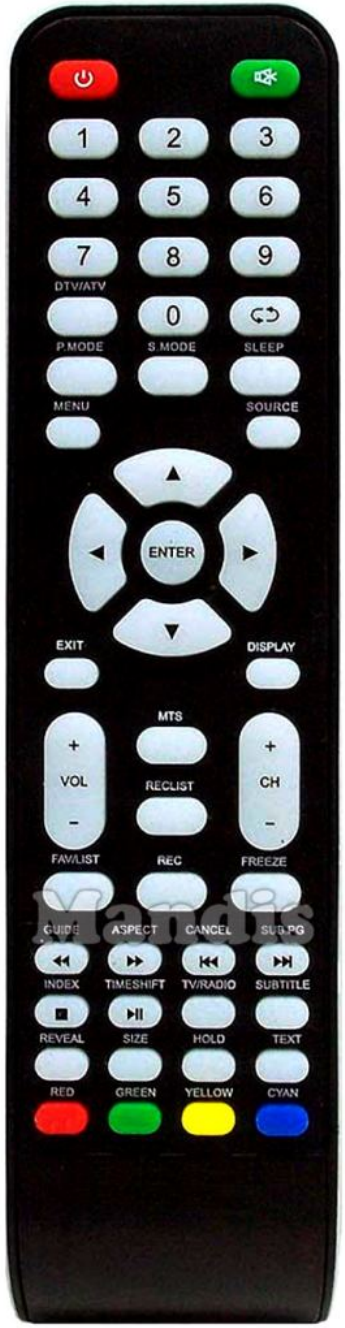

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
DTV/ATV	DTV/ATV	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
MTS	MTS	ANGLE INFO	Info / Angle
RECLIST	Rec List	LIST SMART	Smart / List
+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
CH -	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
FAV/LIST	FAV/List	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

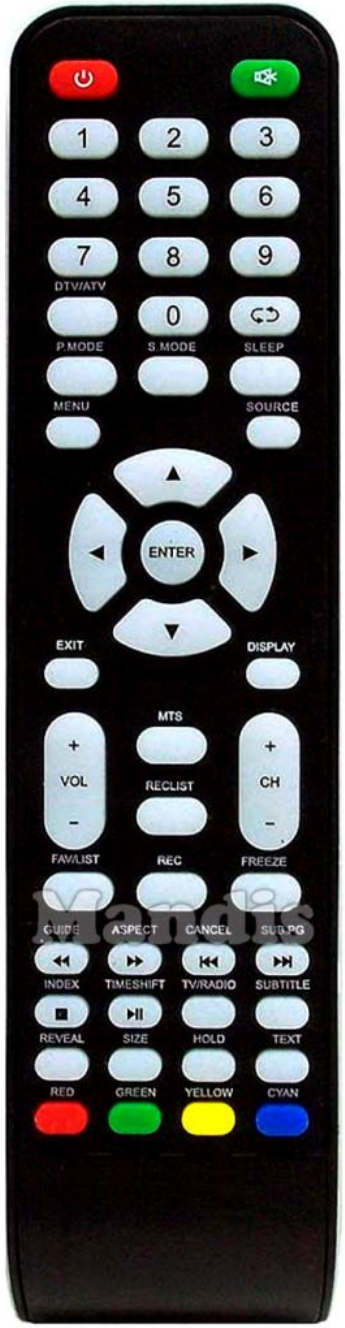

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
FREEZE	Freeze	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
GUIDE	Guide	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
GUIDE	<<	TUNE-	<< / Tune-
ASPECT	>> / Aspect	TUNE+	>> / Tune+
ASPECT	>> / Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
CANCEL	I<< / Cancel	PRESET-	I<< / Preset-
CANCEL	I<< / Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
SUB.PG	>>I / Sub. PG	PRESET+	>>I / Preset+
INDEX	Stop / Index	HOLD	Stop / Hold
TIMESHIFT	Play/Pause / Timeshift	SLOW	Play / Slow
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
REVEAL	Reveal	SURROUND	Eject / Surround
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
RED	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
GREEN	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
YELLOW	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
CYAN	Cyan	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

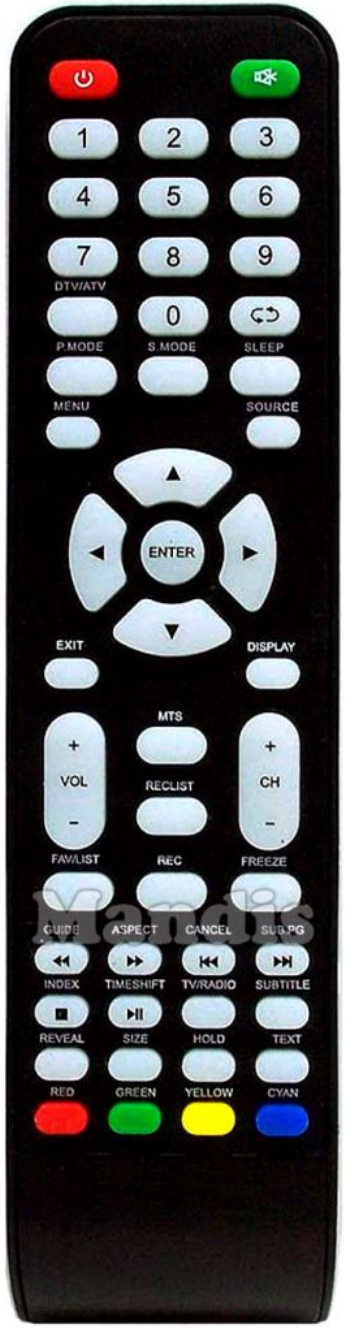

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
DTV/ATV	DTV/ATV	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
MTS	MTS	ANGLE INFO	Info / Angle
RECLIST	Rec List	LIST SMART	Smart / List
+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
CH -	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
FAV/LIST	FAV/List	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

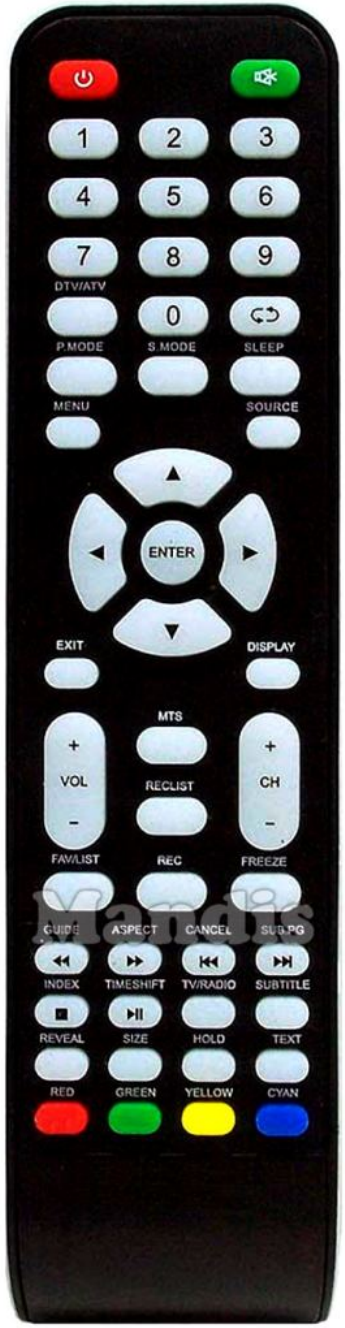

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
FREEZE	Freeze	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
GUIDE	Guide	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
GUIDE	<<	TUNE-	<< / Tune-
ASPECT	>> / Aspect	TUNE+	>> / Tune+
SUB.PG	>> / Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
CANCEL	I<< / Cancel	PRESET-	I<< / Preset-
CANCEL	I<< / Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
SUB.PG	>>I / Sub. PG	PRESET+	>>I / Preset+
INDEX	Stop / Index	HOLD	Stop / Hold
TIMESHIFT	Play/Pause / Timeshift	SLOW	Play / Slow
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
REVEAL	Reveal	SURROUND	Eject / Surround
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
RED	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
GREEN	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
YELLOW	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
CYAN	Cyan	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random