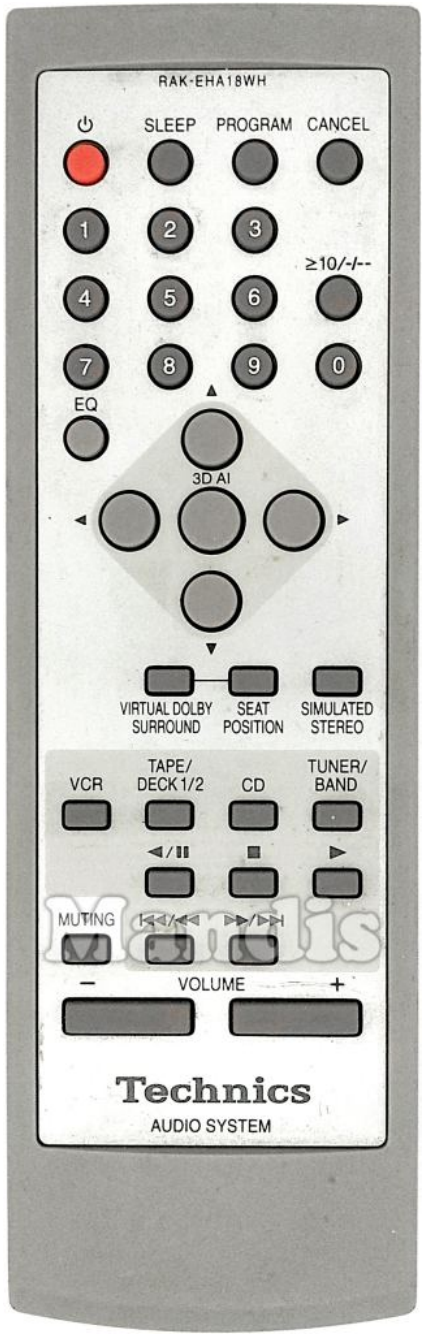

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
	Power		Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
PROGRAM	Program	SHIFT +	PROG SLEEP Shift + Sleep
CANCEL	Cancel	RETURN BACK	Back
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Up		Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
3D AI	3D AI	OK	Ok
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
MUTING	Muting	MUTE	Mute
VIRTUAL DOLBY SURROUND	Virtual Dolby Surround	SOUND DUAL	Dual
SEAT POSITION	Seat Position	AD SUBT	Subt
SIMULATED STEREO	Simulated Stereo	SEARCH TV/R	TV/R
VCR	VCR	A	Red
TAPE/ DECK 1/2	Tape/Deck 1/2	B	Green
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	◄/II	II	Pause
CD	CD	C	Yellow
TUNER/ BAND	Tuner/Band	D	Blue
	<<|<<	<<	<<
	>>|>>I	>>	>>

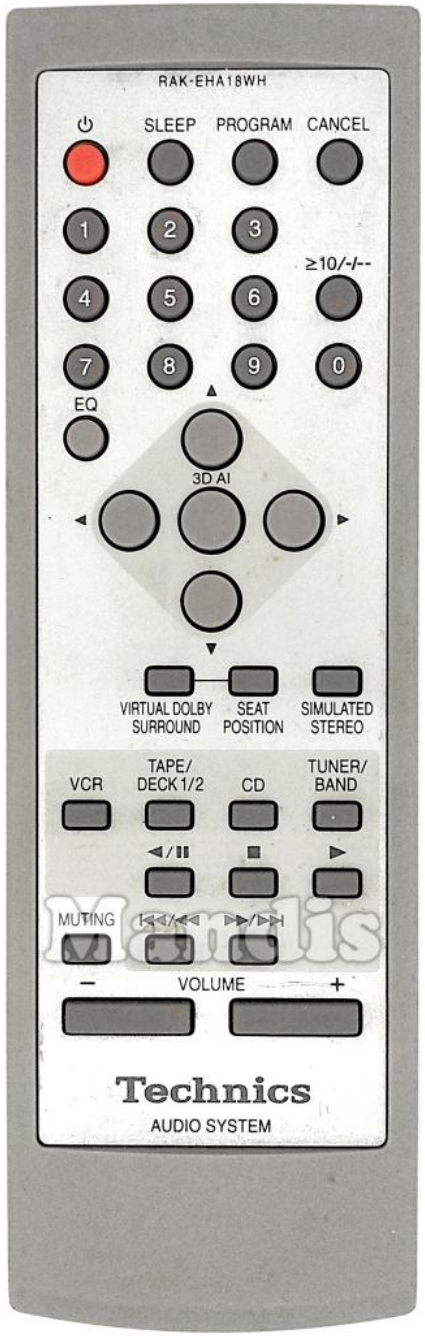

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EQ	EQ	SETTINGS OPT	Options
≥10/-/--	+10/ - / - -	-/-- GUIDE	Guide

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung