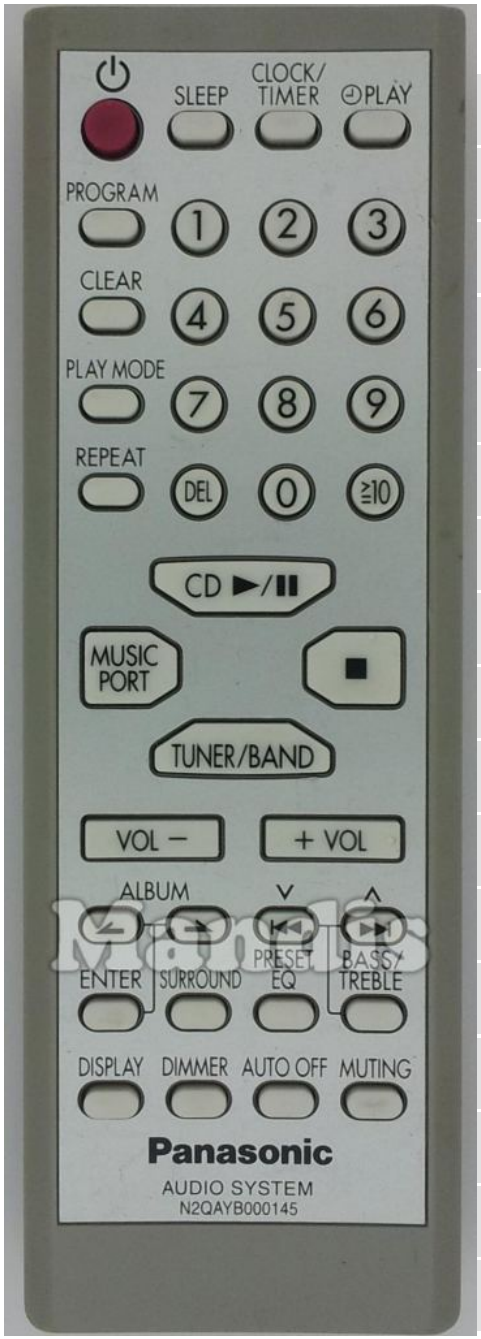

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
CLOCK/ TIMER	Clock/Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
≥10	+10	-/-- GUIDE	Guide
PLAY	Timer/Play	A	Red
PROGRAM	Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PLAY MODE	Play Mode	B	Green
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
CD ►/II	Play CD	PLAY MODE ►	Play
CD ►/II	Pause CD	II	Pause
■	Stop	■	Stop
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
MUSIC PORT	Music Port	APP MEDIA	Media
TUNER/BAND	Tuner/Band	SEARCH TV/R	TV/R
←	←Album	◄	Left
→	Album→	►	Right
⏮	I<<Down	<<	I<<
⏭	>>I/Up	>>	>>I
ENTER	Enter	OK	Ok
SURROUND	Surround	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
PRESET EQ	Preset EQ	SETTINGS OPT	Options
BASS/ TREBLE	Bass/Treble	SOUND DUAL	Dual

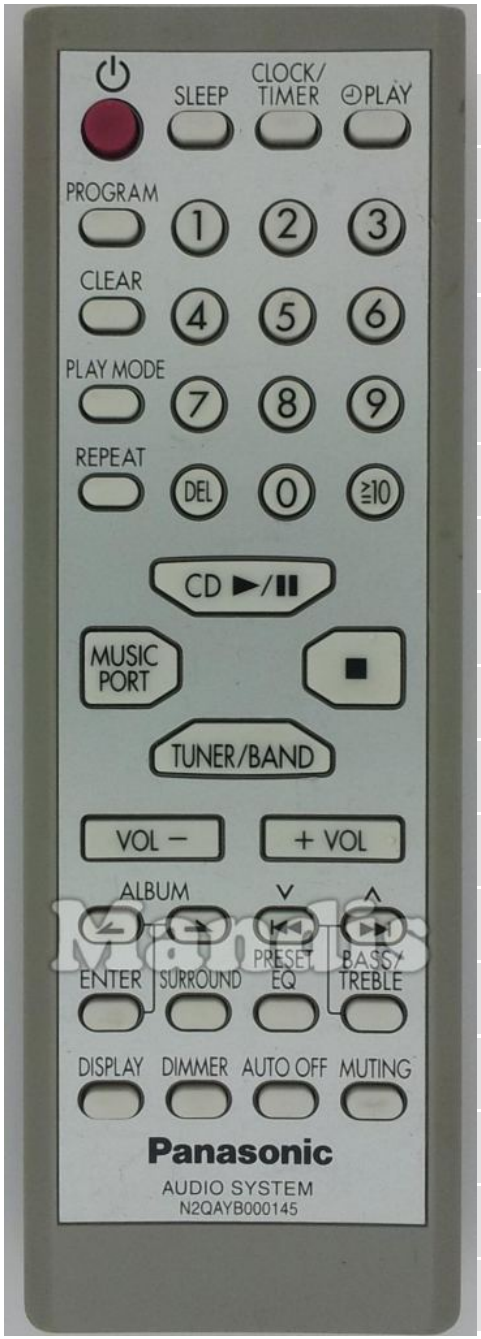

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
DIMMER	Dimmer	ECO 3D	3D
AUTO OFF	Auto Off	TIMER AV	AV
MUTING	Muting	MUTE	Mute
DEL	Del	RETURN BACK	Back

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung