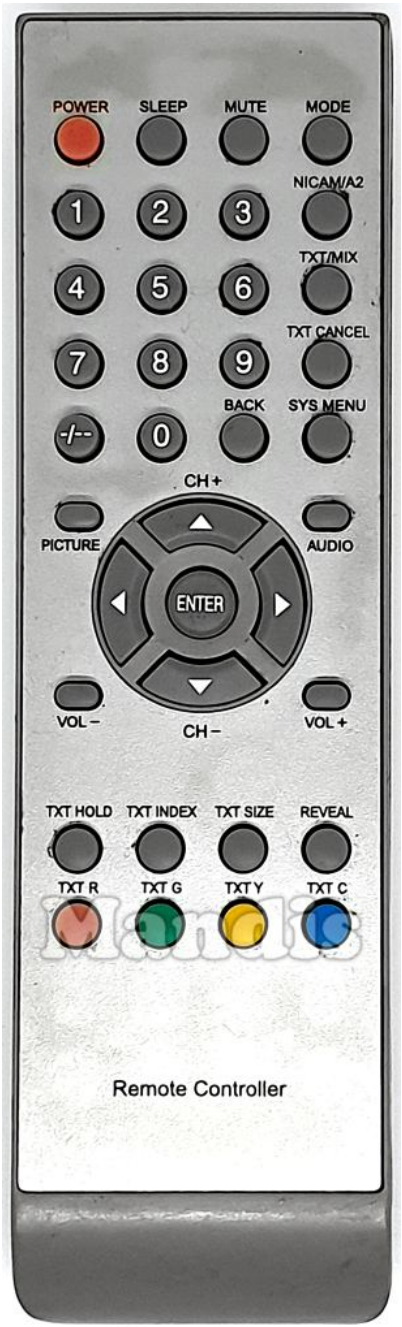


| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| MODE | Mode | HOME SMART | Smart |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| -/-- | -/-- | -/-- GUIDE | Guide |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back |
| NICAM/A2 | Nicam / A2 | DISC NAV LIST | List |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| TXT/MIX | TXT / MIX | REPEAT TEXT | Text |
| TXT CANCEL | TXT Cancel | CLEAR EXIT | Exit |
| SYS MENU | Sys Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| PICTURE | Picture | PICTURE FORMAT | Format |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| CH+ | Up / CH+ | | Up |
| CH+ | Up / CH+ | + CH | Ch + |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| | Right | | Right |
| CH– | Down / CH- | | Down |
| CH– | Down / CH- | CH – | Ch - |
| VOL – | Vol - | VOL – | Vol - |
| VOL + | Vol + | + VOL | Vol + |
| TXT HOLD | TXT Hold | | Stop |
| TXT INDEX | TXT Index | DISPLAY INFO | Info |
| TXT SIZE | TXT Size | ECO 3D | 3D |

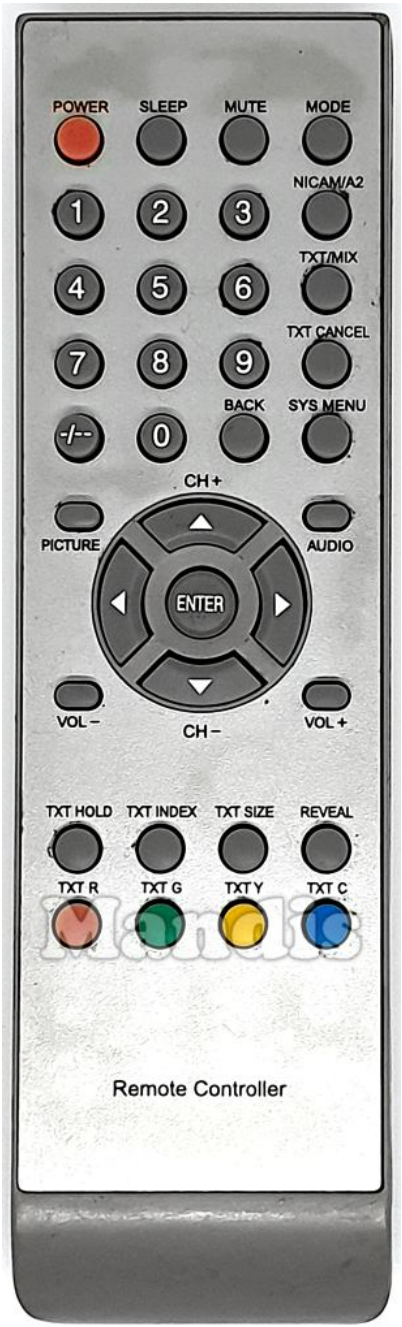


| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| REVEAL | Reveal | SEARCH TV/R | TV/ R | | |
| TXT R | Red / TXT R | A | Red | | |
| TXT G | Green / TXT G | B | Green | | |
| TXT Y | Yellow / TXT Y | C | Yellow | | |
| TXT C | Cyan / TXT C | D | Blue | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |