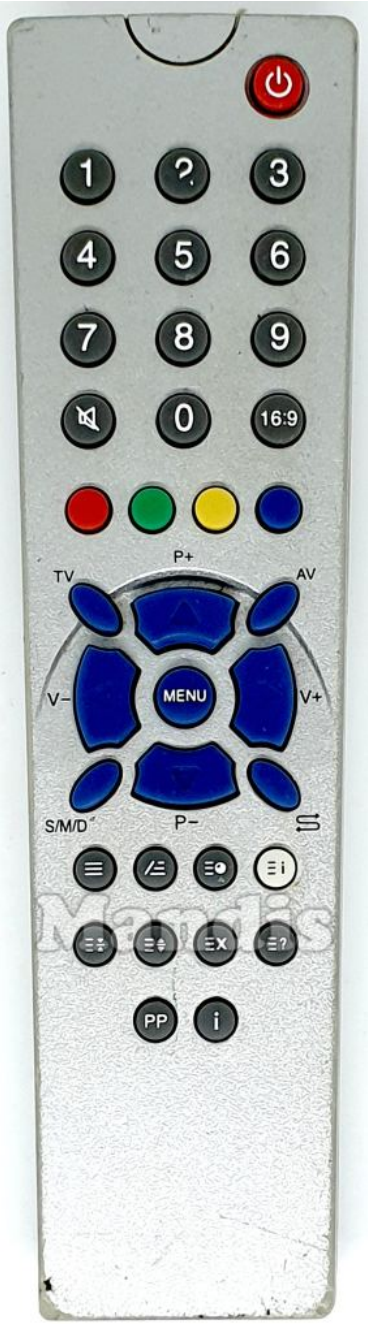

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Mute	Mute / Dimmer
0	0
16:9	Picture / Format
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV	Shift + 1
TV	TV/Radio /
Up / P+	Up
Up / P+	CH+ / Page+
AV	AV / Input / RDS
Left / V-	Left
Left / V-	Vol -
Menu	Menu / Home
Menu	OK
Right / V+	Right
Right / V+	Vol +
S / M / D	Smart / List
Down / P-	Down
Down / P-	CH- / Page-
Recall	Back / Return
≡	Text / Goto
/ ≡	Rec / Rec Mode

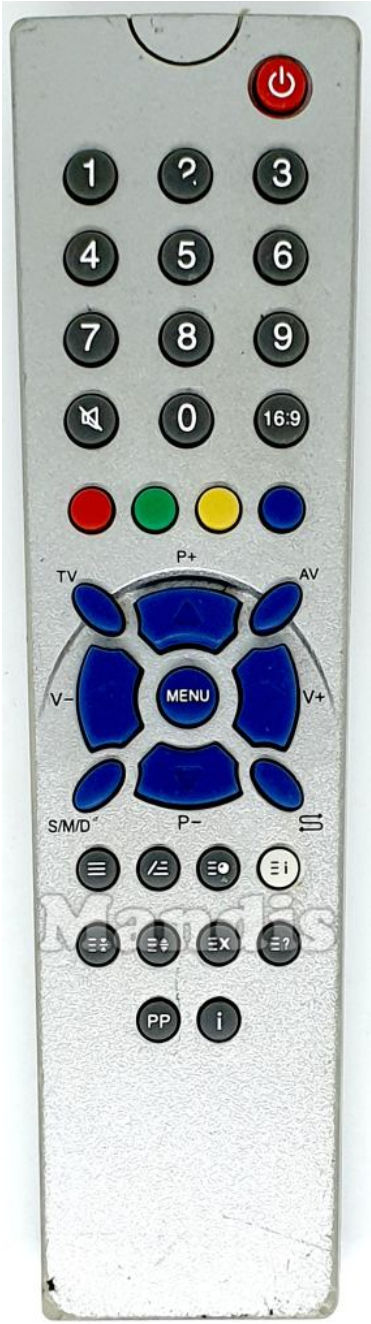

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	≡o	TUNE-	<< / Tune-		
	≡i	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Hold	HOLD	Stop / Hold		
	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
	≡X	TUNE+	>> / Tune+		
	≡?	SLOW	Play / Slow		
	PP	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
	i	ANGLE INFO	Info / Angle		