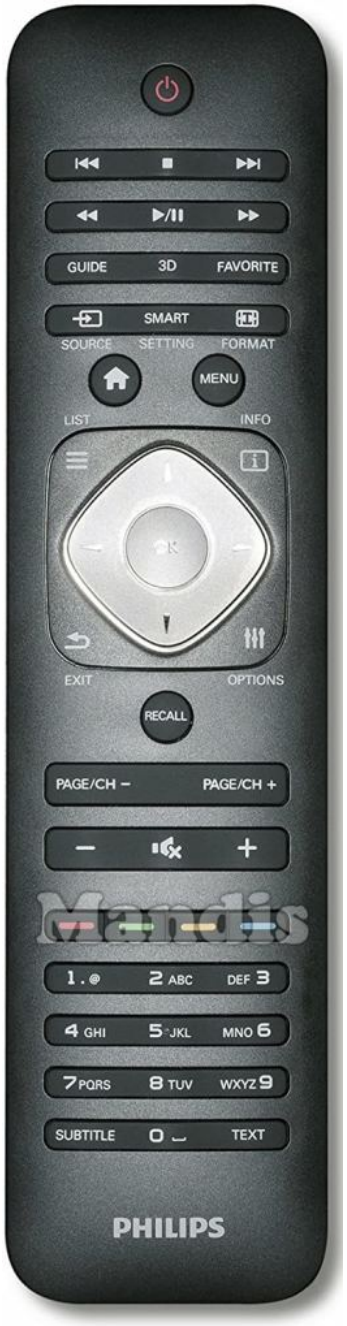

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	OK	Ok
I <<	I <<	Exi t	Exi t
St op	St op	Opt i ons	Opt i ons
>>I	>>I	Page/ CH -	Ch -
<<	<<	Page/ CH +	Ch +
Pl ay / Pause	Pl ay	Vol -	Vol -
Pl ay / Pause	Pause	Vol +	Vol +
>>	>>	Red	Red
Gui de	Gui de	Gr een	Gr een
Sour ce	AV	Yel l ow	Yel l ow
For mat	For mat	Bl ue	Bl ue
Menu	Menu	1	1
I nf o	I nf o	2	2
Up	Up	3	3
Lef t	Lef t	4	4
Ri ght	Ri ght	5	5
Down	Down	6	6

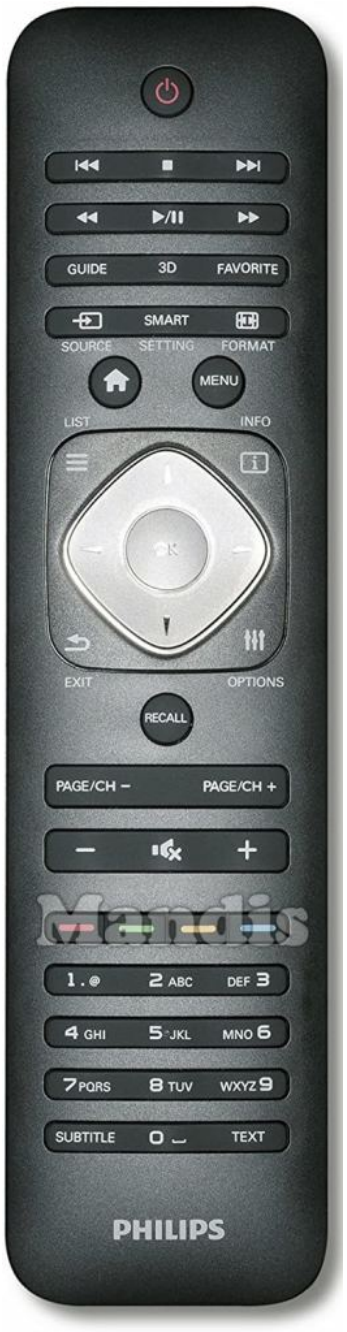

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
7 PQRS	7	7	7		
8 TUV	8	8	8		
WXYZ 9	9	9	9		
0	0	0	0		