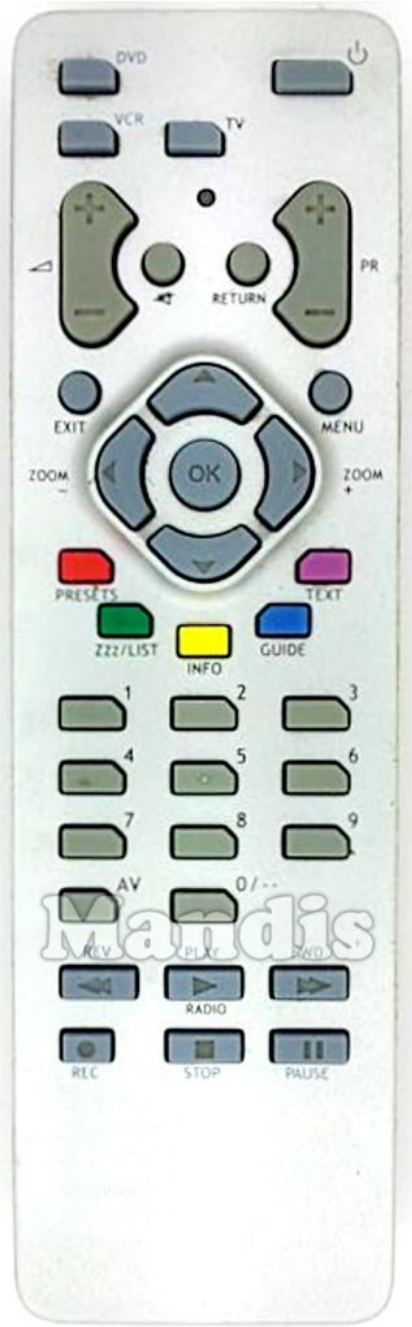

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
PR	PR+	CH +	Ch +
PR	PR-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
OK	OK	OK	Ok
	Down		Down
ZOOM	Right		Right
ZOOM	Left		Left
PRESETS	Red	A	Red
PRESETS	Presets	SOUND DUAL	Dual
ZZZ/LIST	Green	B	Green

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
INFO	Yellow	C	Yellow
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
GUIDE	Blue	D	Blue
TEXT	Violet	APP MEDIA	Media
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/--	0/--	0	0
AV	AV	TIMER AV	AV
STOP	Stop	■	Stop

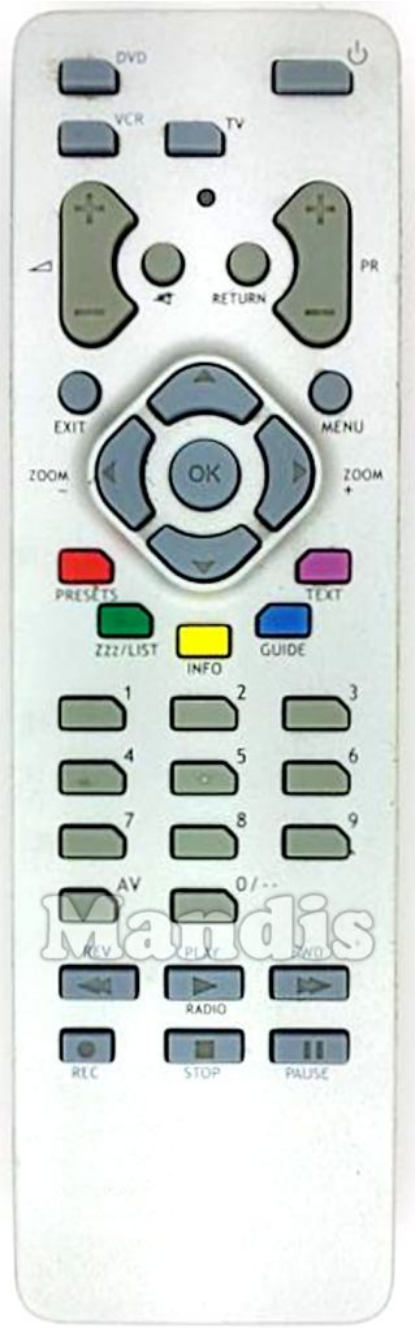

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
REC	Rec	REC MODE	Rec
PAUSE	Pause		Pause
PLAY RADIO	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
REV	<<		<<
FWD	>>		>>
ZZZ/LIST	ZZZ/ Li st	DISC NAV LIST	Li st
GUIDE	Gui de	GUIDE	Gui de
ZOOM +	Zoom+		>>I
ZOOM -	Zoom-		I <<

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

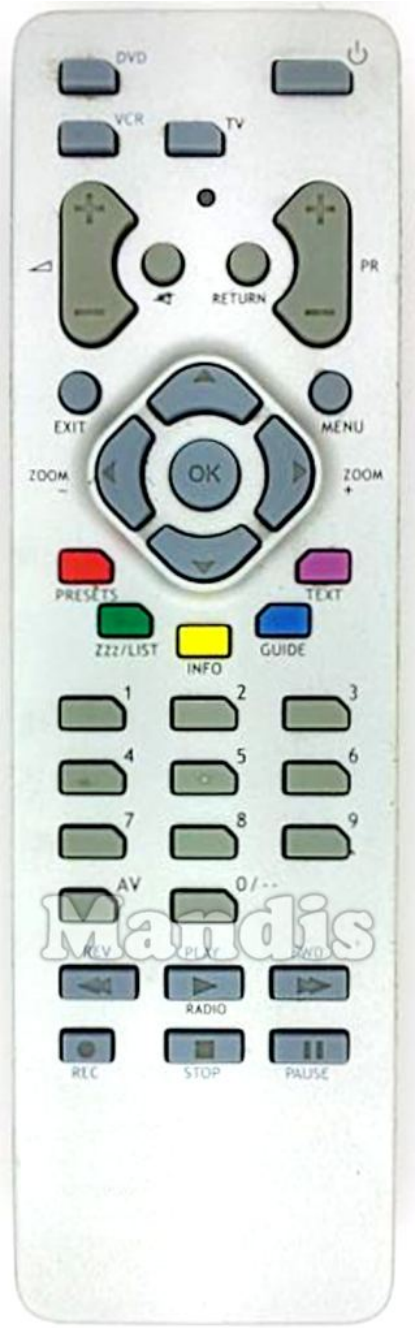

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
PR	PR+	CH +	Ch +
PR	PR-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
ZOOM	Right		Right
ZOOM	Left		Left
PRESETS	Red	A	Red
PRESETS	Presets	SOUND DUAL	Dual
ZZZ/LIST	Green	B	Green

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
INFO	Yellow	C	Yellow
GUIDE	Blue	D	Blue
TEXT	Violet	APP MEDIA	Media
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/--	0/--	0	0
AV	AV	TIMER AV	AV
PLAY RADIO	Play	PLAY MODE ▶	Play

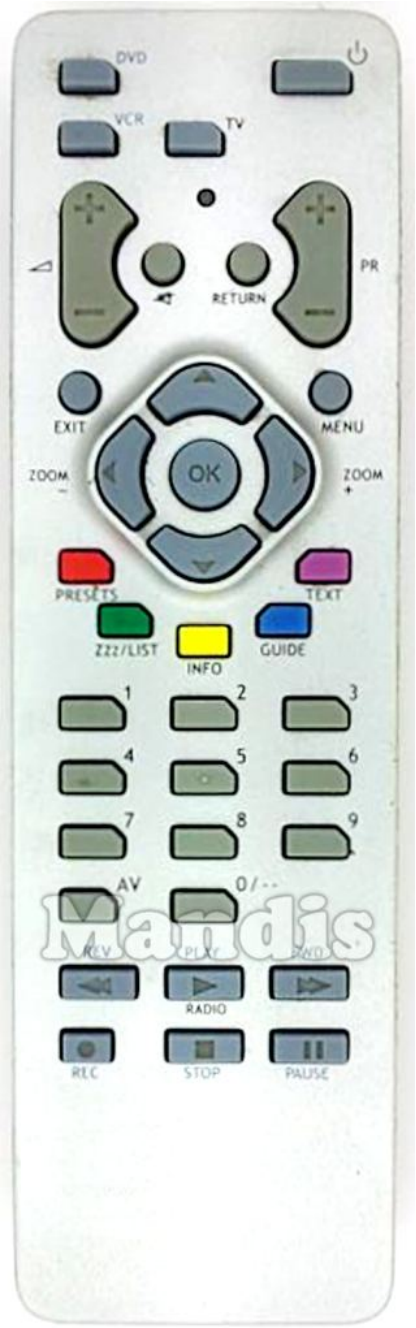

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STOP	Stop		Stop
PAUSE	Pause		Pause
REC	Rec	REC MODE	Rec
REV	<<		<<
FWD	>>		>>
ZOOM +	Zoom+		>>I
ZOOM -	Zoom-		I <<
ZZZ/LIST	ZZZ/List	DISC NAV LIST	List
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

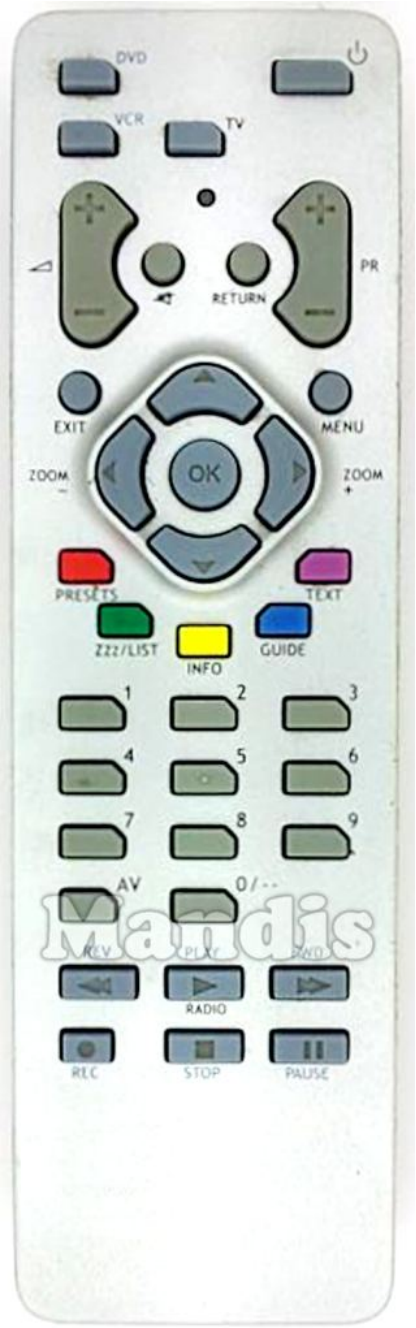

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	PR+	CH +	Ch +
	PR-	CH −	Ch -
	Return	RETURN BACK	Back
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Red	A	Red
	Presets	SOUND DUAL	Dual
	Green	B	Green

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Info	DISPLAY INFO	Info
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Violet	APP MEDIA	Media
	Text	REPEAT TEXT	Text
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0/ - -	0	0
	AV	TIMER AV	AV
	Rec	REC MODE	Rec

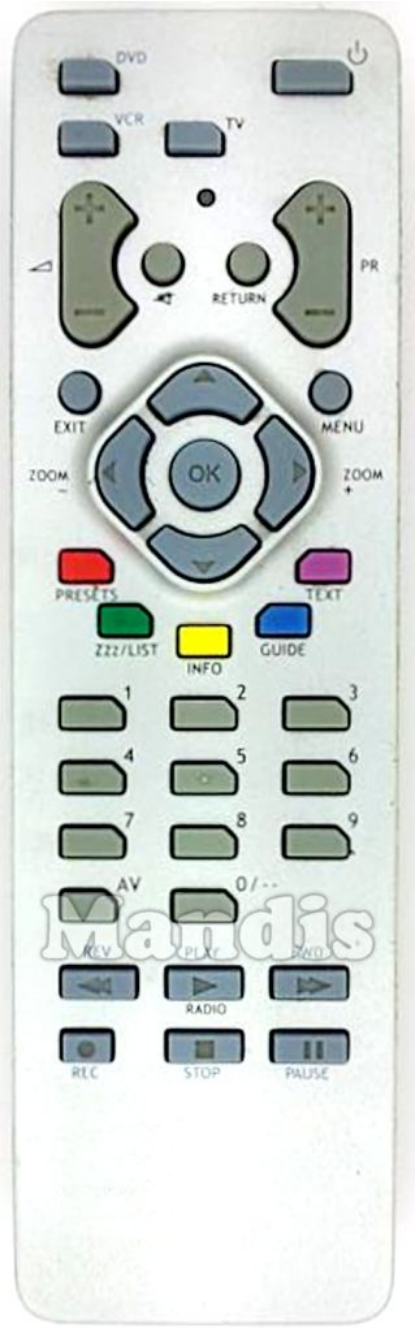

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STOP	Stop		Stop
PAUSE	Pause		Pause
PLAY RADIO	Play	PLAY MODE	Play
REV	<<		<<
FWD	>>		>>
ZOOM +	Zoom+		>>I
ZOOM -	Zoom-		I <<
ZZZ/LIST	ZZZ/List	DISC NAV LIST	List
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung