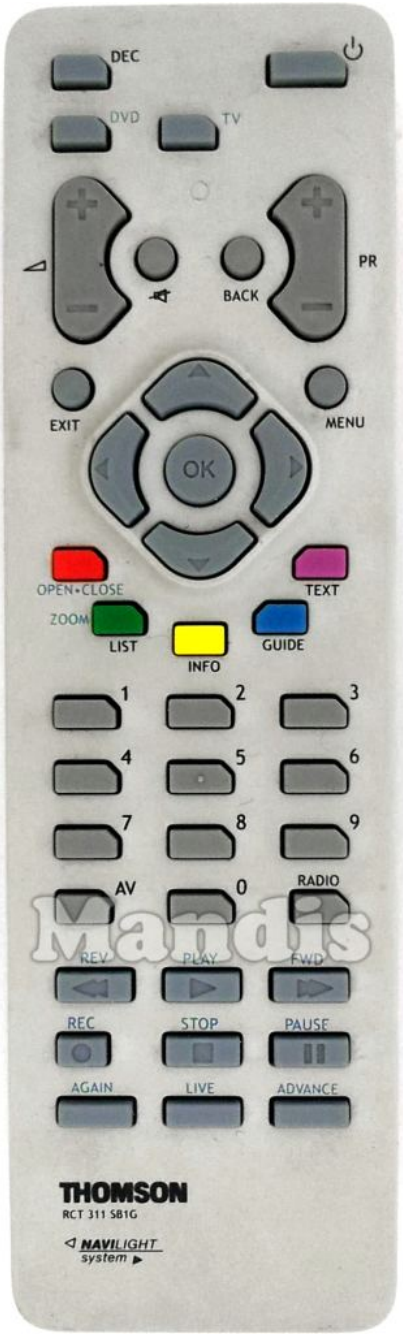

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Rec	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
TV	TV/Radio /
Dec	D.Menu / Top
Violet/Text	Text / Goto
AV	AV / Input / RDS
Menu	Menu / Home
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Exit	Exit / Cancel / Clear
Down	Down
Back	Back / Return
Vol +	Vol +
Live	Smart / List
PR+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Advance	Display / Media
PR-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

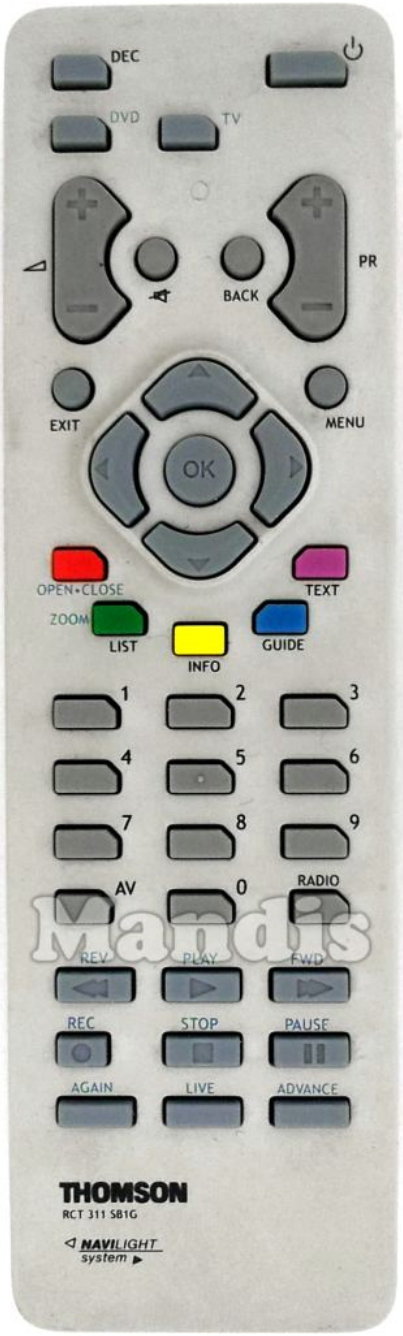

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
OPEN•CLOSE	Red/ Open/ Close	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
ZOOM LIST	Green/ Zoom/ List	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
INFO	Yellow/ Info	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
GUIDE	Blue/ Guide	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
RADIO	Radio	SHIFT + PROGRAM TV/ RADIO	Shift + TV/ Radio / Program		
AGAIN	Again	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return		
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2		

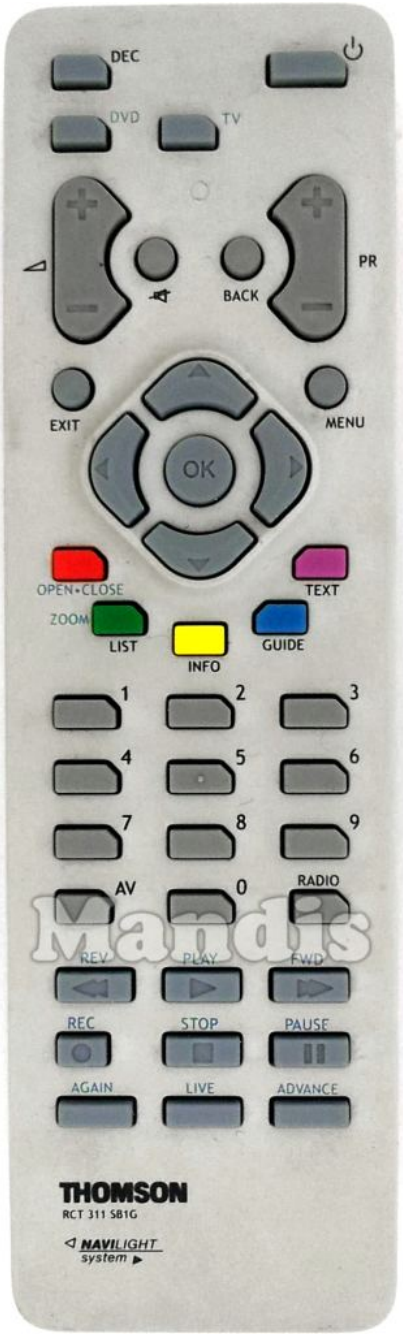

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Exit	Exit / Cancel / Clear
Mute	Mute / Dimmer	Down	Down
Play	Play / Slow	Back	Back / Return
Pause	Pause / Step / Freeze	Vol +	Vol +
Stop	Stop / Hold	Live	Smart / List
Rec	Rec / Rec Mode	PR+	CH+ / Page+
<<	<< / Tune-	Vol -	Vol -
>>	>> / Tune+	Advance	Display / Media
TV	TV/Radio /	PR-	CH- / Page-
Dec	D.Menu / Top	1	1
Violet/Text	Text / Goto	2	2
AV	AV / Input / RDS	3	3
Menu	Menu / Home	4	4
Up	Up	5	5
Left	Left	6	6
OK	OK	7	7
Right	Right	8	8

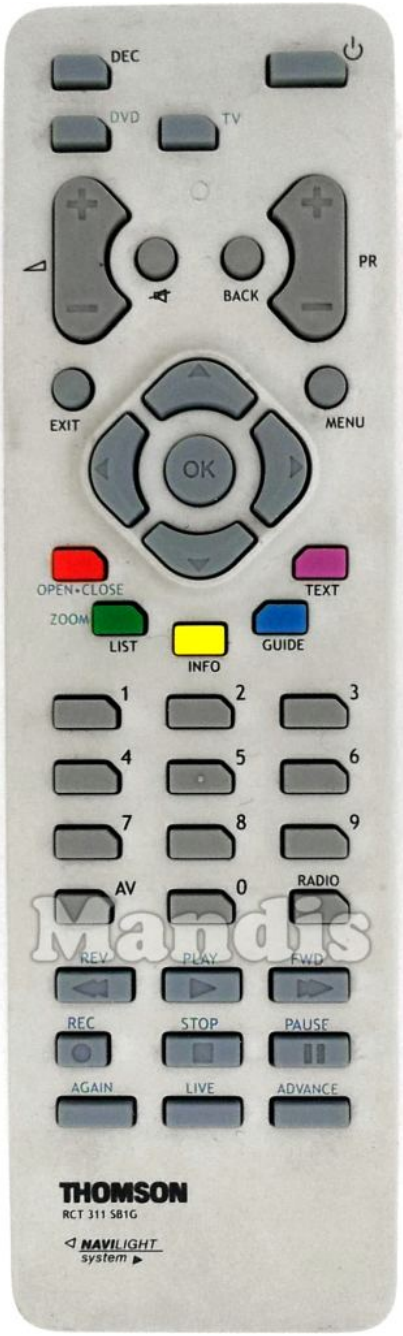

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	9		9
	0		0
	Red/Open/Close		Red / Netflix / Search
	Green/Zoom/List		Green / APP / Repeat
	Yellow/Info		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue/Guide		Blue / Prime Video / Random
	Radio		Shift + TV/Radio / Program
	Again		Shift + Back / Return
	DVD		Shift + 2

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

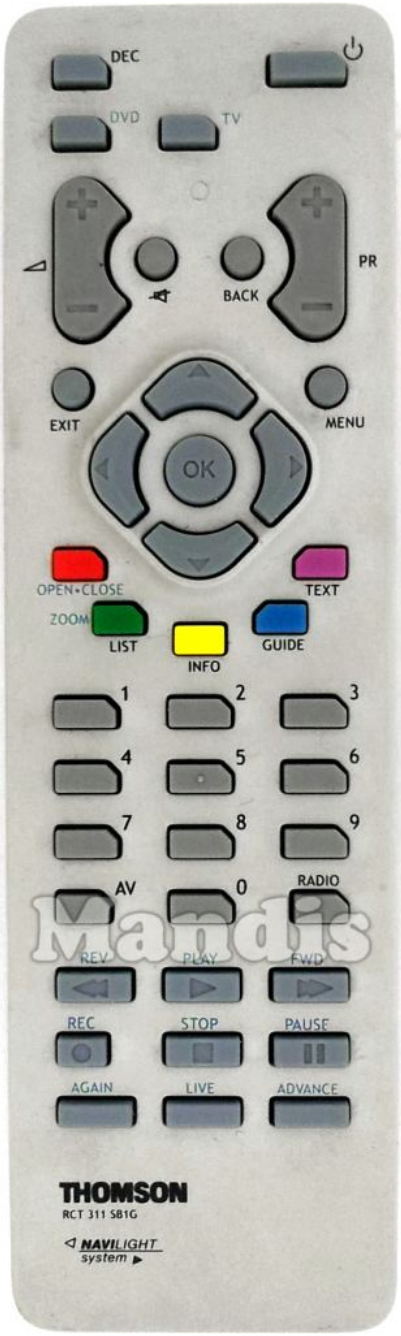

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Exit	Exit / Cancel / Clear
Mute	Mute / Dimmer	Down	Down
Play	Play / Slow	Back	Back / Return
Pause	Pause / Step / Freeze	Vol +	Vol +
Stop	Stop / Hold	Live	Smart / List
Rec	Rec / Rec Mode	PR+	CH+ / Page+
<<	<< / Tune-	Vol -	Vol -
>>	>> / Tune+	Advance	Display / Media
TV	TV/Radio /	PR-	CH- / Page-
Dec	D.Menu / Top	1	1
Violet/Text	Text / Goto	2	2
AV	AV / Input / RDS	3	3
Menu	Menu / Home	4	4
Up	Up	5	5
Left	Left	6	6
OK	OK	7	7
Right	Right	8	8

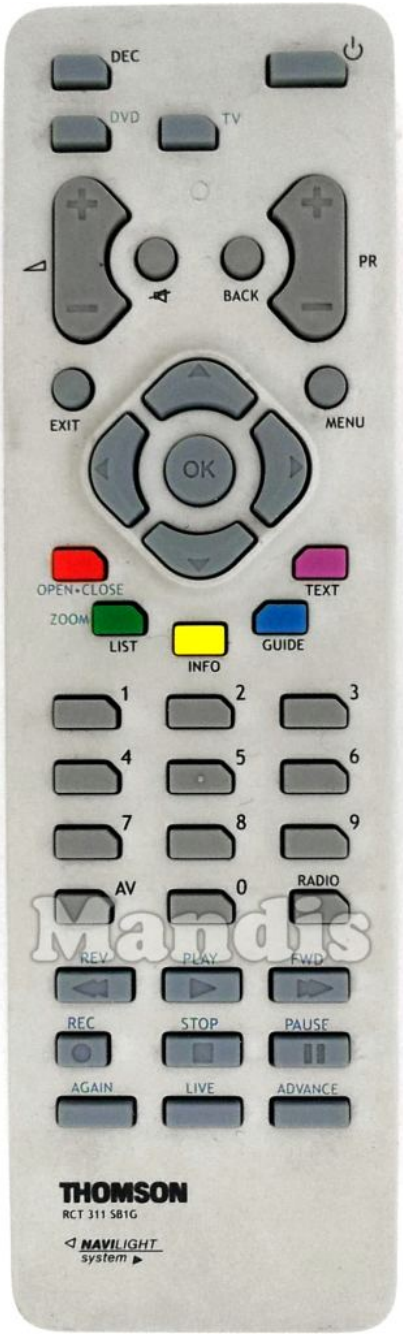

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
OPEN•CLOSE	Red/ Open/ Close	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
ZOOM LIST	Green/ Zoom/ List	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
INFO	Yellow/ Info	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
GUIDE	Blue/ Guide	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
RADIO	Radio	SHIFT + PROGRAM TV/ RADIO	Shift + TV/ Radio / Program		
AGAIN	Again	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return		
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2		