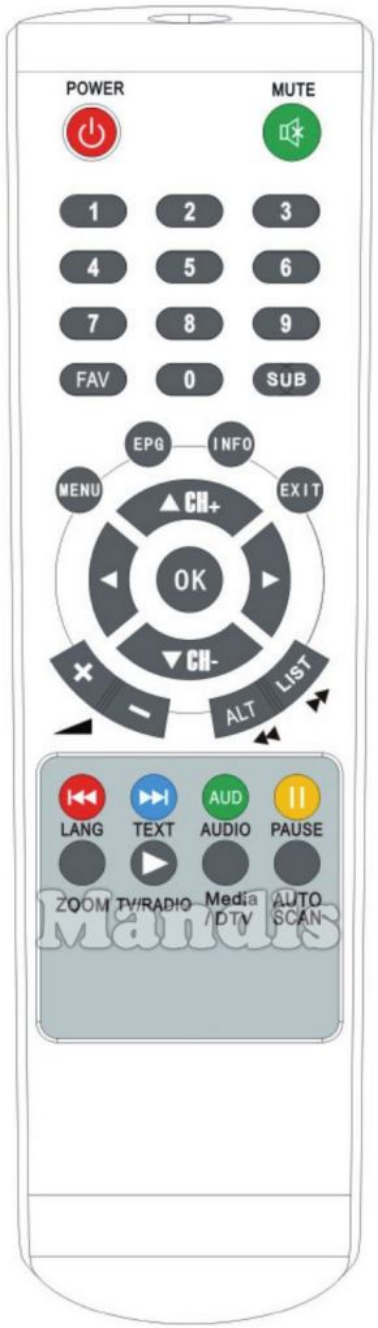

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
SUB	SUB	AD SUBT	Subt
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH+	Up / CH+		Up
CH+	Up / CH+	+ CH	Ch +
CH-	Down / CH-		Down
CH-	Down / CH-	CH −	Ch -
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
ALT	ALT / <<	HOME SMART	Smart
ALT	ALT / <<		<<
LIST	List / >>	DISC NAV LIST	List
LIST	List / >>		>>
LANG	Red / I<< / Lang	A	Red
LANG	Red / I<< / Lang		I<<
LANG	Red / I<< / Lang	SOUND DUAL	Dual

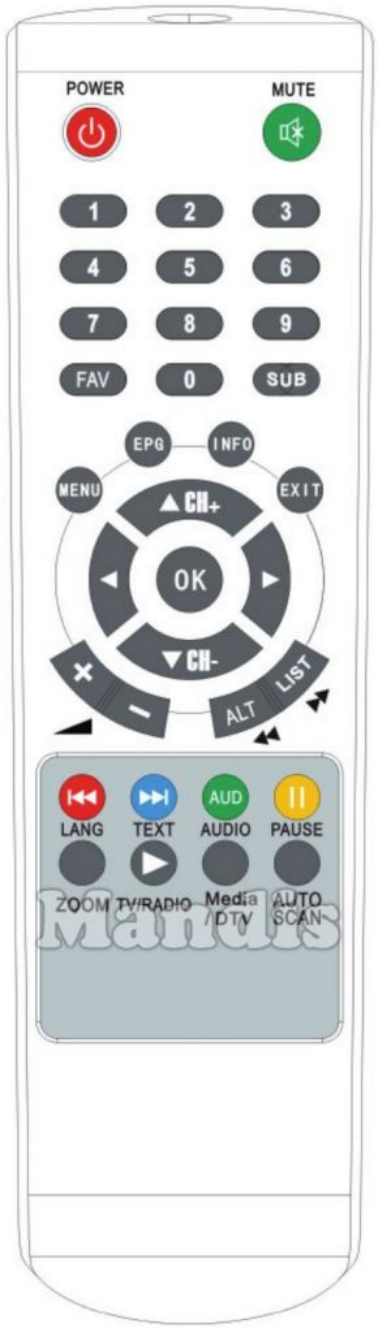

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TEXT Blue / >>I / Tex	D Blue		
TEXT Blue / >>I / Tex	>>I >>I		
TEXT Blue / >>I / Tex	REPEAT TEXT Text		
AUD AUDIO Green / Audio	B Green		
AUD AUDIO Green / Audio	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual		
PAUSE Yellow / Pause	C Yellow		
PAUSE Yellow / Pause	II Pause		
ZOOM Zoom	ZOOM Eject		
TV/RADIO Play / TV/Radi	SEARCH TV/R TV/R		
TV/RADIO Play / TV/Radi	PLAY MODE Play		
Media / DTV Media / DTV	APP MEDIA Media		
AUTO SCAN Auto Scan	SETTINGS OPT Options		