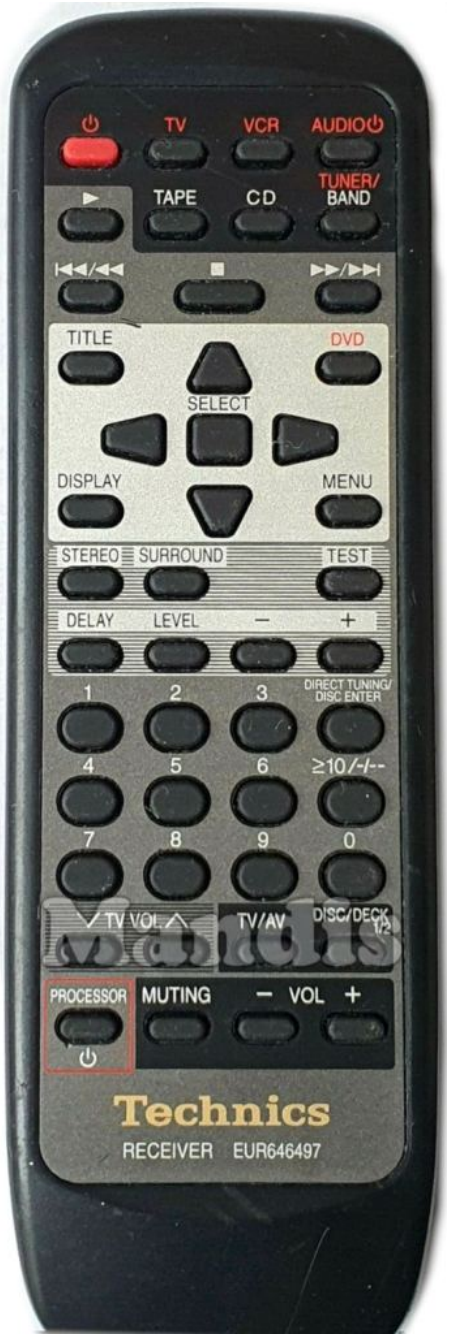

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power TV	Power	Delay	Back / Return
TV	Shift + 1	Level	Smart / List
VCR	Shift + 4	-	CH- / Page-
Tape	Shift + 5	+	CH+ / Page+
CD	Shift + 3	1 Tv	1
Tuner / Band	Shift + 6	2 Tv	2
Up	Up	3 Tv	3
DVD	Shift + 2	4 Tv	4
Left	Left	5 Tv	5
Select	OK	6 Tv	6
Right	Right	>10/-/-- Tv	Guide / EPG / -/--
Display	Display / Media	7 Tv	7
Down	Down	8 Tv	8
Menu	Menu / Home	9 Tv	9
Stereo	Audio / Lang I/II	0 Tv	0
Surround	Eject / Surround	Tv Vol Down	Shift + Vol -
Test	Text / Goto	Tv Vol Up	Shift + Vol +

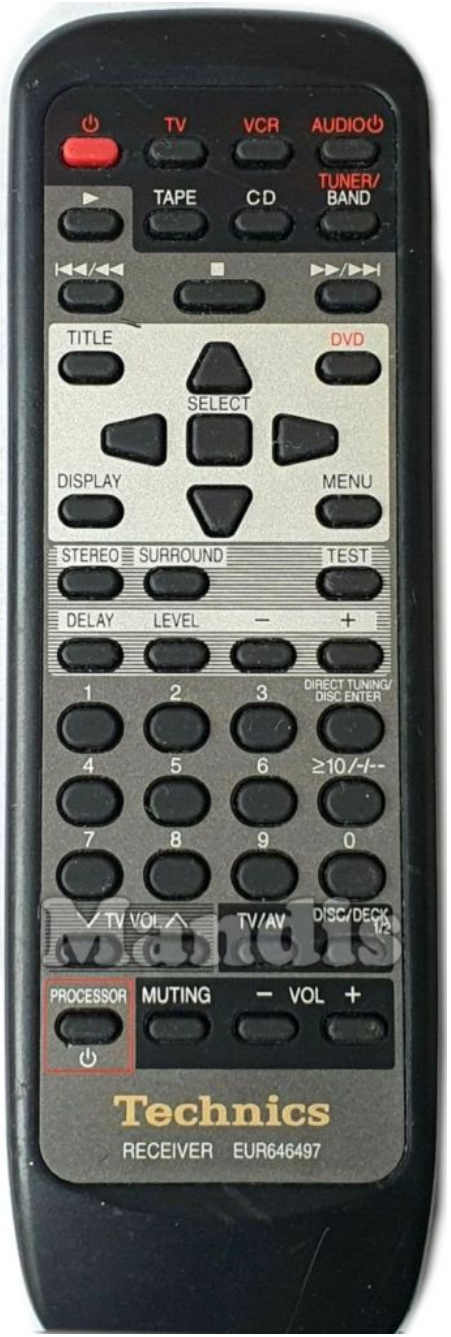

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV/AV	Tv/AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
DISC/DECK 1/2	Disc/Deck 1/2	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
− VOL	Vol -	VOL −	Vol -		
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +		

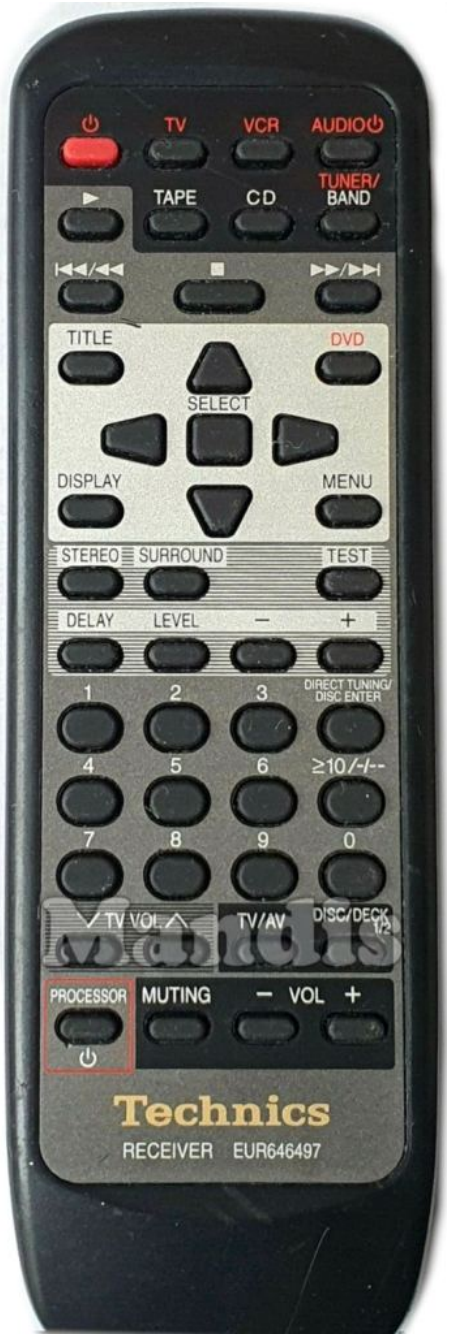

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power DVD	Power
TV	Shift + 1
VCR	Shift + 4
Play DVD	Play / Slow
Tape	Shift + 5
CD	Shift + 3
Tuner/Band	Shift + 6
I <</ << DVD	I << / Preset-
I <</ << DVD	<< / Tune-
Stop DVD	Stop / Hold
>>/ >>I DVD	>> / Tune+
>>/ >>I DVD	>>I / Preset+
Up	Up
DVD	Shift + 2
Left	Left
Select	OK
Right	Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Display	Display / Media
Down	Down
Menu	Menu / Home
Stereo	Audio / Lang I/II
Surround	Eject / Surround
Test	Text / Goto
Delay	Back / Return
Level	Smart / List
-	CH- / Page-
+	CH+ / Page+
1 DVD	1
2 DVD	2
3 DVD	3
4 DVD	4
5 DVD	5
6 DVD	6
>10/-/-- DVD	Guide / EPG / -/--

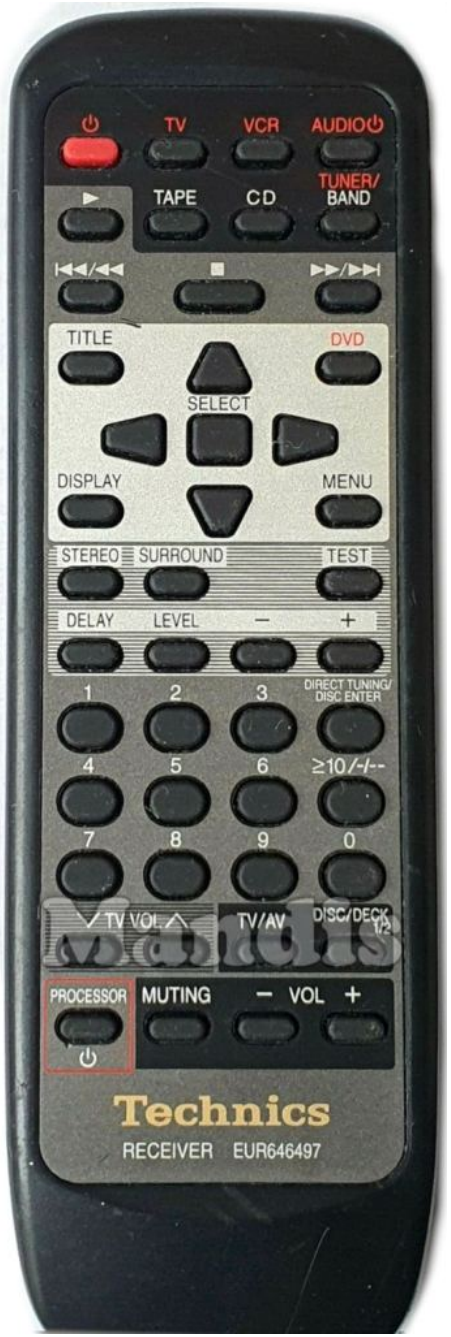

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
7	7 DVD	7	7		
8	8 DVD	8	8		
9	9 DVD	9	9		
0	0 DVD	0	0		
DISC/DECK 1/2	Disc/Deck 1/2	D.Menu / Top	D.Menu / Top		
MUTING	Muting	Mute / Dimmer	Mute / Dimmer		
− VOL	Vol -	VOL −	Vol -		
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +		

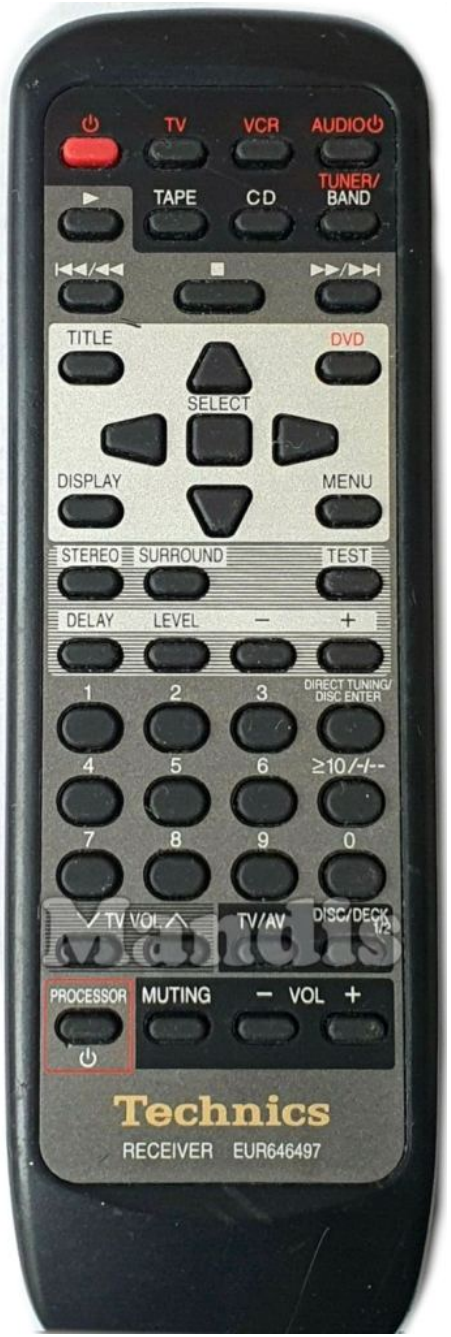

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power CD	Power
Power Tape	Shift + Power
TV	Shift + 1
VCR	Shift + 4
Play CD	Play / Slow
Play Tape	Shift + Play /
Tape	Shift + 5
CD	Shift + 3
Tuner/Band	Shift + 6
I <</ << CD	<< / Tune-
I <</ << Tape	Shift + I << / Preset-
I <</ << CD	I << / Preset-
I <</ << Tape	Shift + << /
Stop CD	Stop / Hold
Stop Tape	Shift + Stop /
>>/ >>I CD	>> / Tune+
>>/ >>I Tape	Shift + >> / Tune+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>>/ >>I CD	>>I / Preset+
>>/ >>I Tape	Shift + >>I / Preset+
Up	Up
DVD	Shift + 2
Left	Left
Select	OK
Right	Right
Display	Display / Media
Down	Down
Menu	Menu / Home
Stereo	Audio / Lang I/II
Surround	Eject / Surround
Test	Text / Goto
Delay	Back / Return
Level	Smart / List
-	CH- / Page-
+	CH+ / Page+

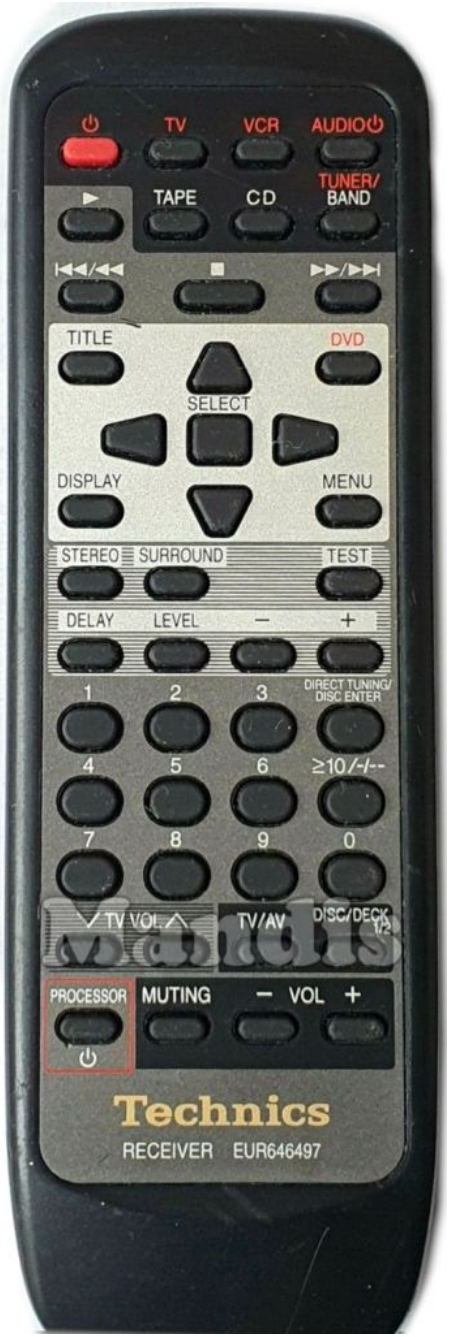

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
1 CD- Tape	1		
2 CD- Tape	2		
3 CD- Tape	3		
Direct Tuning/ Disc Ente	D. Menu / Top		
4 CD- Tape	4		
5 CD- Tape	5		
6 CD- Tape	6		
>10/-/-- CD- Tape	Guide / EPG / -/--		
7 CD- Tape	7		
8 CD- Tape	8		
9 CD- Tape	9		
0 CD- Tape	0		
Disc/ Deck 1/2	Info / Angle		
Disc/ Deck 1/2	SHIFT + ANGLE INFO Shift + Info / Angle		
Muting	Mute / Dimmer		
Vol -	Vol -		
Vol +	Vol +		

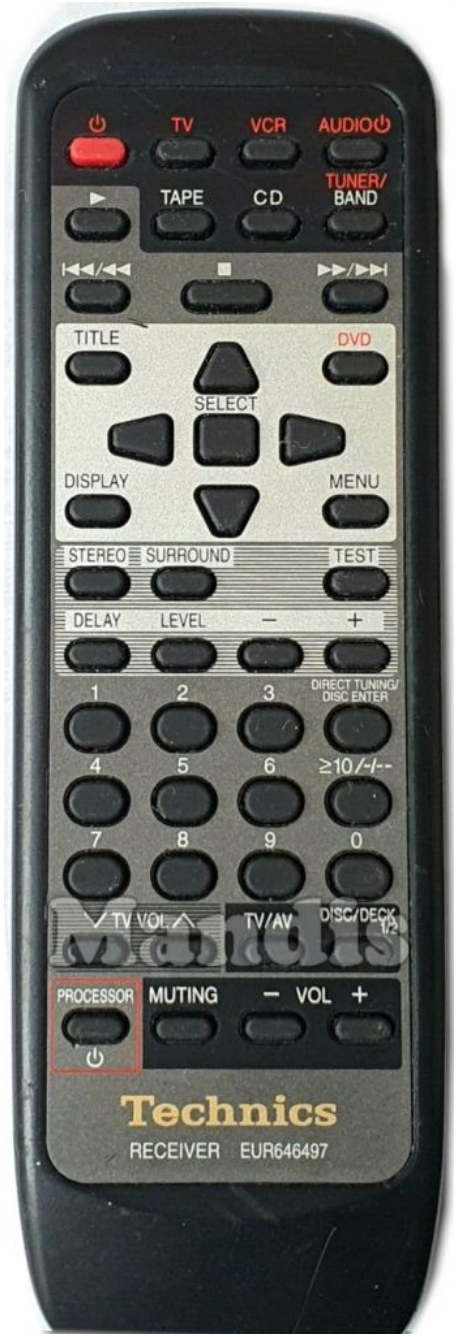

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power VCR	SHIFT + Shift + Power	Down	Down
Power Tuner/Band	Power	Menu	Menu / Home
TV	Red / Netflix / Search	Stereo	Audio / Lang I/II
VCR	Fav / Marker / PC	Surround	Eject / Surround
Play	Play / Slow	Test	Text / Goto
Tape	SHIFT + Shift + Fav / Marker / PC	Delay	Back / Return
CD	Yellow / YouTube / Repeat	Level	Smart / List
Tuner/Band	Blue / Prime Video / Random	-	CH- / Page-
I <</ <<	<< / Tune-	+	CH+ / Page+
Stop	Stop / Hold	1 VCR	SHIFT + Shift + 1
>>/ >>I	>> / Tune+	1 Tuner/Band	1
Up	Up	2 VCR	SHIFT + Shift + 2
DVD	Green / APP / Repeat	2 Tuner/Band	2
Left	Left	3 VCR	SHIFT + Shift + 3
Select	OK	3 Tuner/Band	3
Right	Right	Direct Tuning/Disc Ente	D. Menu / Top
Display	Display / Media	4 VCR	SHIFT + Shift + 4

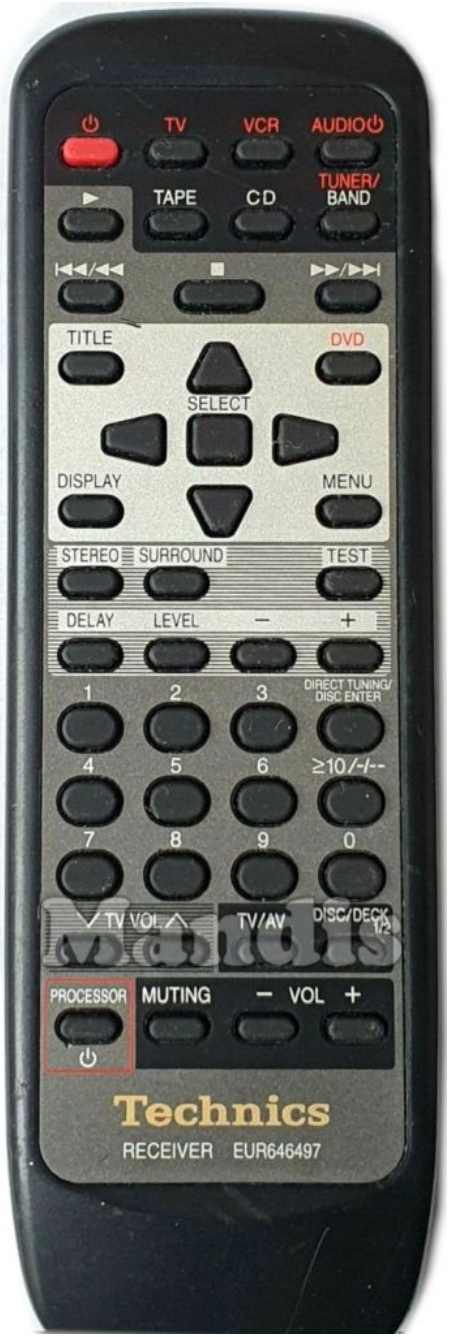

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
4	4 Tuner / Band	VIDEO 4	4	VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
5	5 VCR	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5	VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
5	5 Tuner / Band	TAPE 5	5				
6	6 VCR	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6				
6	6 Tuner / Band	TUNER 6	6				
≥10/-/--	>10/ - / - - VCR	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / - / - -				
≥10/-/--	>10/ - / - -	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / - / - -				
7	7 VCR	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7				
7	7 Tuner / Band	AUX - HDD 7	7				
8	8 VCR	SHIFT + USB 8	Shift + 8				
8	8 Tuner / Band	USB 8	8				
9	9 VCR	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9				
9	9 Tuner / Band	BLUETOOTH 9	9				
0	0 VCR	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0				
0	0 Tuner / Band	HDMI - SAT 0	0				
DISC/DECK 1/2	Disc/ Deck 1/ 2	ANGLE INFO	Info / Angle				
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				