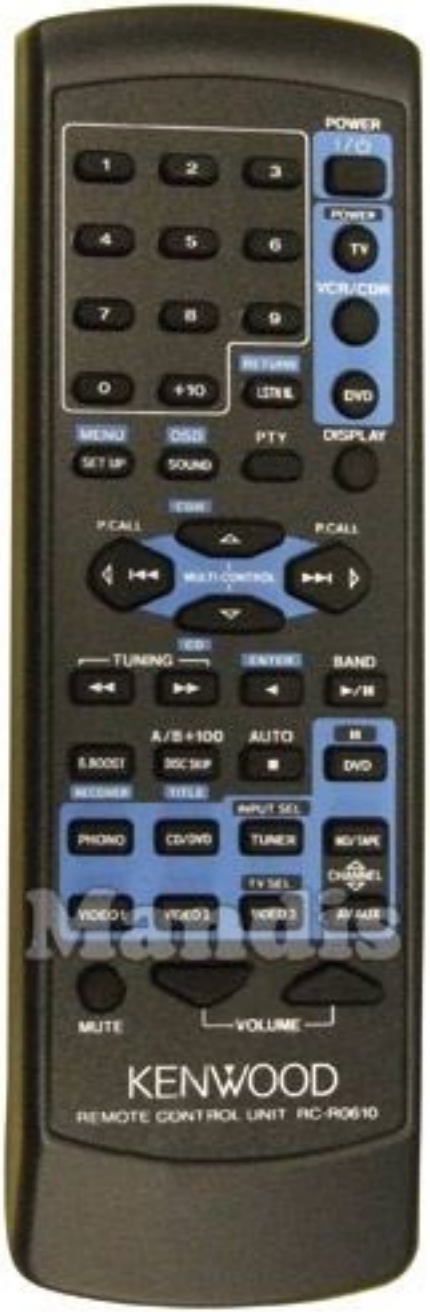

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
+10	Guide
Listen	Back
Setup/Menu	Menu
Sound/OSD	Dual
PTY	Smart
Display	Info

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up Multi Control	Up
Down Multi	Down
Right P.Call	Right
Left P.Call/ <I	Left
<< Tuning	I <<
>> Tuning	>>I
<I Enter	Ok
Play / Pause Ban	Play
Bass Boost	Options
A/B +100 Disc	TV/R
Auto / Stop	Stop
Pause/DVD	Pause
Phono	Red
CD/DVD	Green
Tuner/Input Se	Yellow
MD/Tape	Blue
Video1	AV

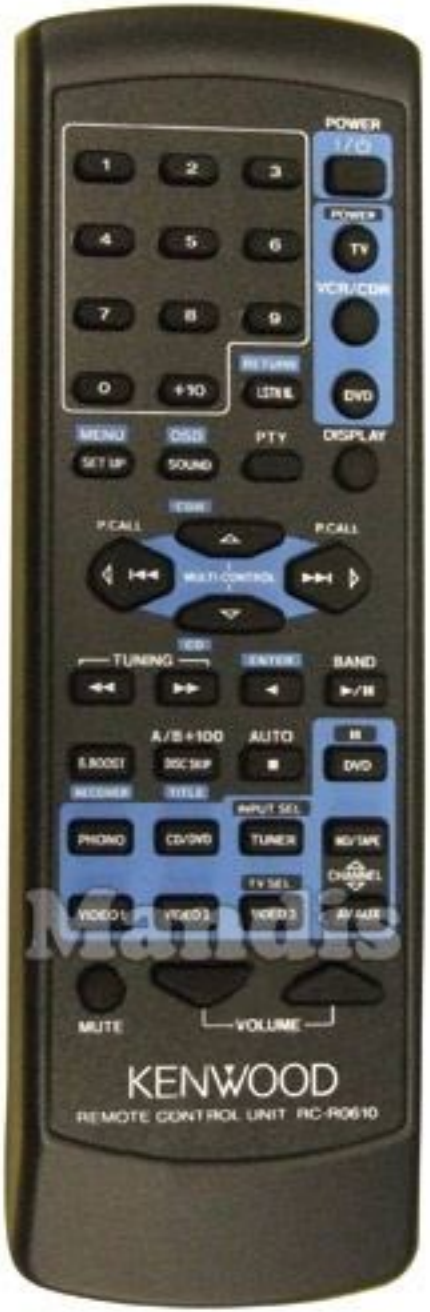

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Video 2	Format		
Video 3/TV Sel	Subt		
AV AUX	3D		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Mute	Mute		

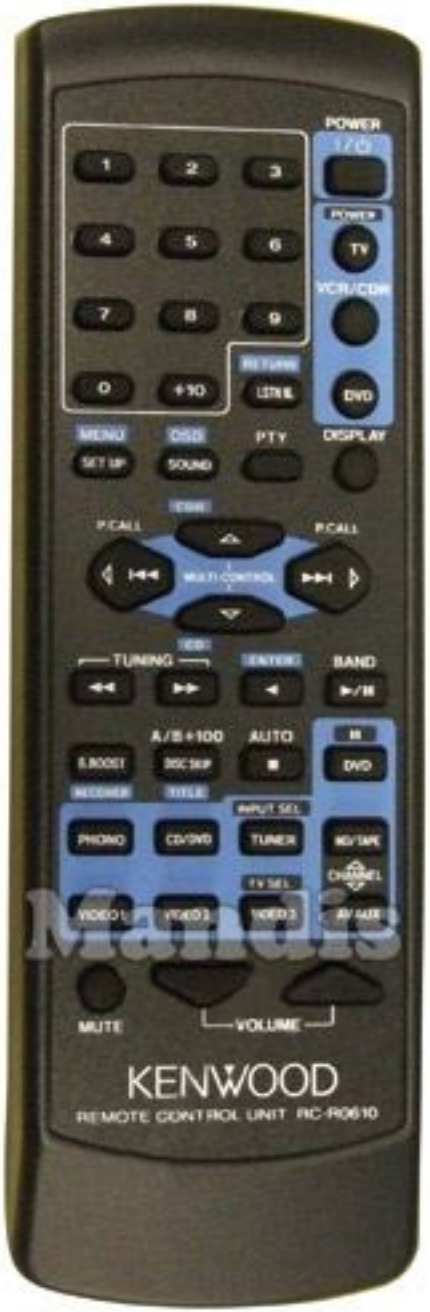

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
+10	Guide
Menu	Menu
OSD	Smart
Return	Back
Title	Info
Up	Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Down	Down
Right / >>I	Right
Left / I <<	Left
Enter	Ok
<< Tuning	<<
>> Tuning	>>
Play/ Pause	Play
Stop	Stop
Pause	Pause