Mandis shop

RC-1268

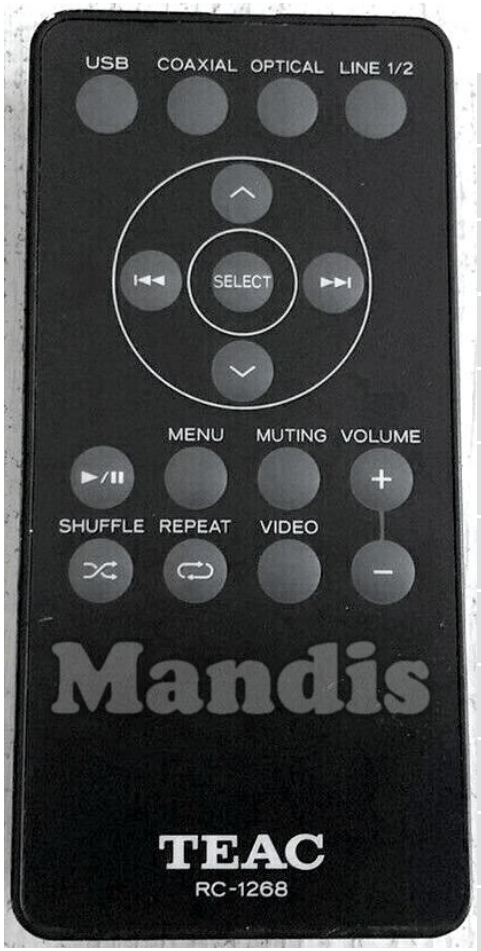

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
USB	1
COAXIAL	2
OPTICAL	3
LINE 1/2	4
UP	Up
Left / I<<	I<<
Left / I<<	<<
Left / I<<	Left
SELECT	Ok
Right / >>I	>>I
Right / >>I	>>
Right / >>I	Right
DOWN	Down
PLAY/PAUSE	Play
PLAY/PAUSE	Pause
MENU	Menu
SHUFFLE	Info

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
REPEAT	Text
VIDEO	Media
MUTING	Mute
VOLUME+	Vol +
VOLUME-	Vol -

https://remotecontrols.at/de/1063815-84736-ersatzfernbedienung-fur-RC-1268.html