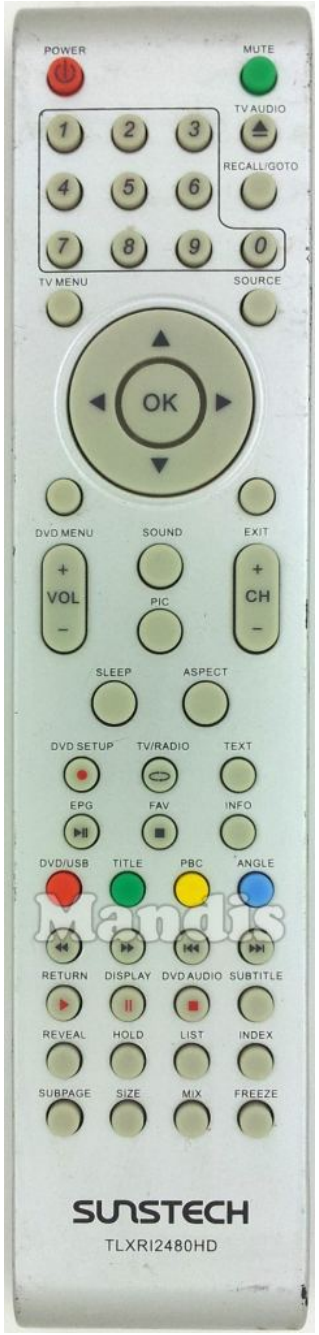

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
TV AUDIO	Open/Close/Tv	SURROUND	Eject / Surround
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
RECALL/GOTO	Recall/Goto	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
TV MENU	Tv Menu	HOME MENU	Menu / Home
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	UP		Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
DVD MENU	DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
PIC	PIC	FORMAT PICTURE	Picture / Format
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
DVD SETUP	Rec/DVD Setup	REC MODE	Rec / Rec Mode
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto

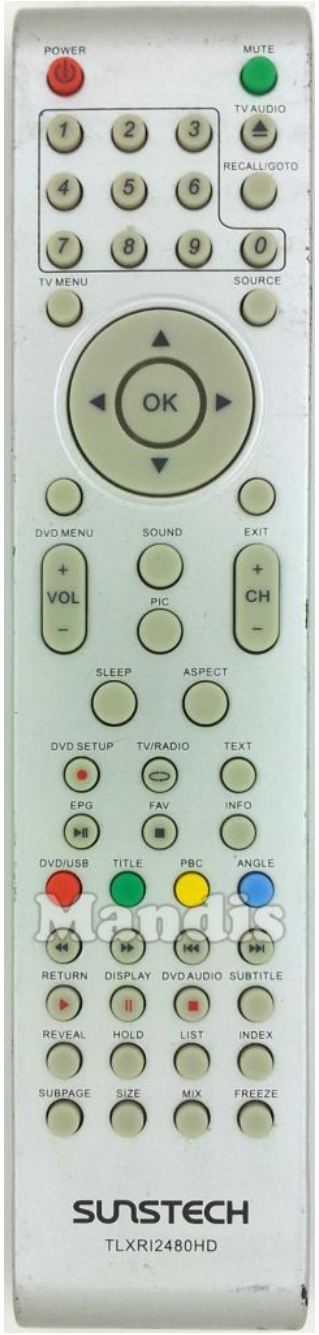

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EPG	Play/Pause/EPG	SLOW	Play / Slow	LIST	List	LIST SMART	Smart / List
FAV	Stop/FAV	HOLD	Stop / Hold	INDEX	Index	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle	SUBPAGE	Subpage	RETURN BACK	Back / Return
DVD/USB	Red/DVD/USB	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
TITLE	Green/Title	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	MIX	Mix	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
PBC	Yellow/PBC	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	FREEZE	Freeze	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
ANGLE	Blue/Angle	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-				
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+				
I<<	I<<	PRESET-	I<< / Preset-				
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+				
RETURN	Play/Return	SHIFT + SLOW	Shift + Play /				
DISPLAY	Pause/Display	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /				
DVD AUDIO	Stop/DVD Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
REVEAL	Reveal	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop / Hold				