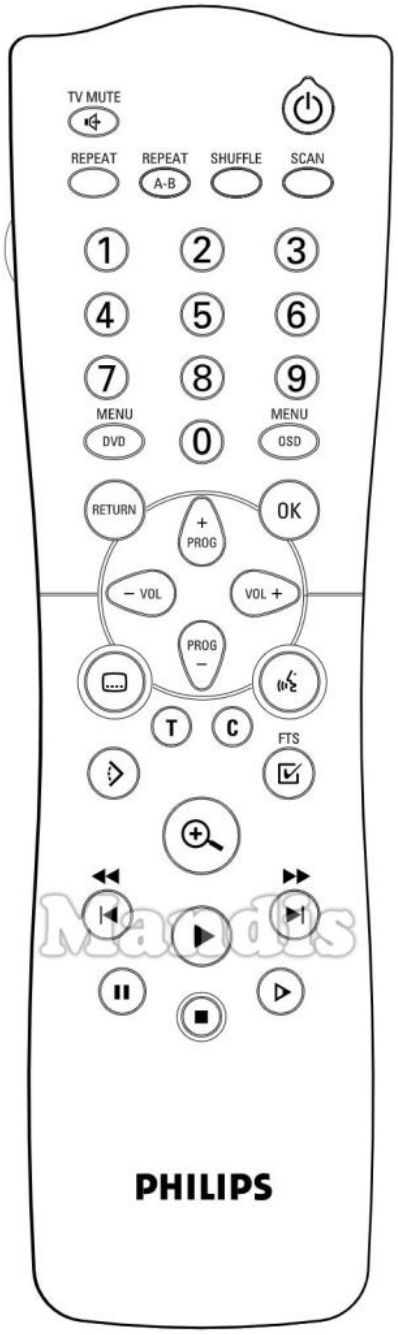

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Return	Back
Repeat	Text	Up	Up
A-B Repeat	Options	P+	Ch +
Shuffle	AV	OK	Ok
Scan	Smart	Left	Left
1	1	Vol -	Vol -
2	2	Right	Right
3	3	Vol +	Vol +
4	4	[. . .]	Subt
5	5	Down	Down
6	6	P-	Ch -
7	7	Audio	Dual
8	8	T-C	TV/R
9	9	Angle	Format
DVD Menu	D. Menu	Zoom	Eject
0	0	<<	<<
OSD Menu	Menu	I <	I <<

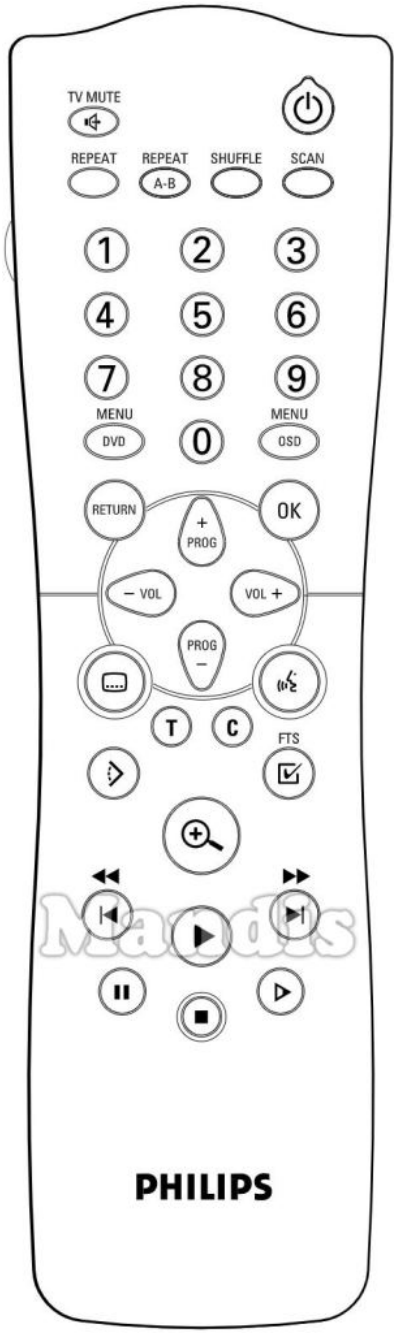

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Pl ay	Pl ay		
>>	>>		
>I	>>I		
Pause	Pause		
St op	St op		

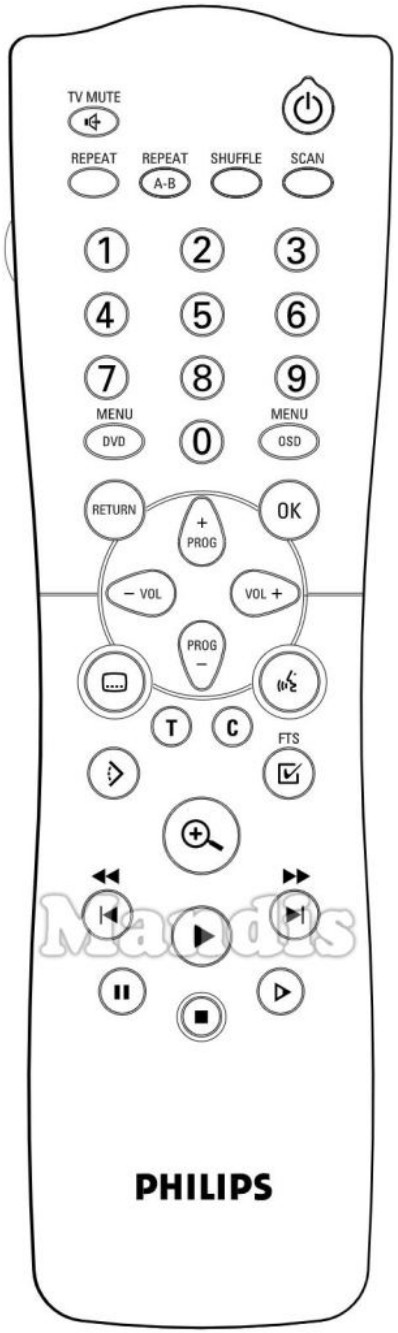

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+ PROG	Up		Up
OK	OK	OK	Ok
– VOL	Vol -	VOL –	Vol -
– VOL	Lef t		Lef t
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL +	Ri ght		Ri ght

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PROG –	Down		Down
	I <<		I <<
	I <<		<<
	>>I		>>I
	>>I		>>
	St op		St op