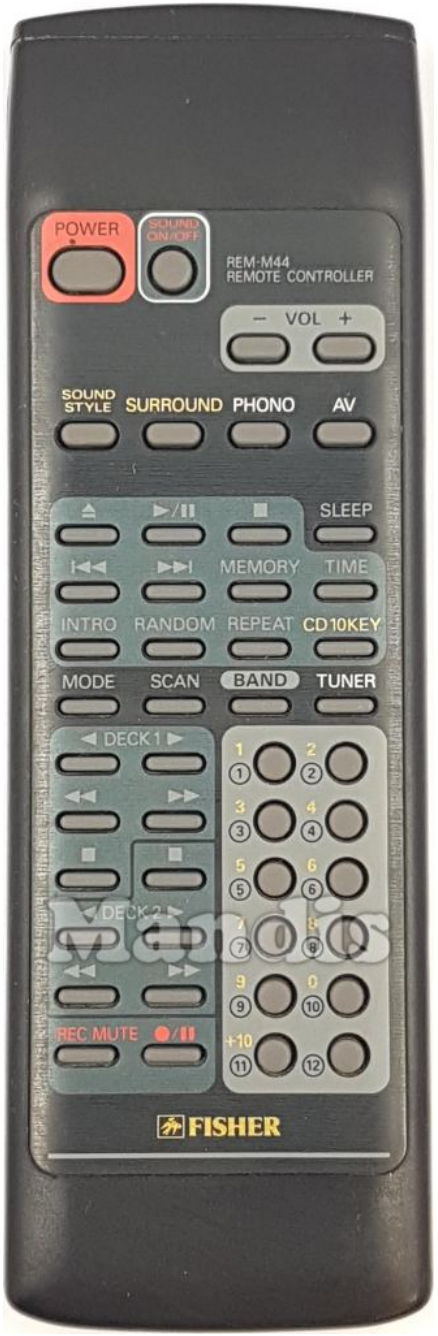

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Random	Blue / Prime Video / Random
Sound On/Off	Sound / Title	Repeat	Green / APP / Repeat
Vol -	Vol -	Mode	Picture / Format
Vol +	Vol +	Scan	Smart / List
Sound Style	Audio / Lang I/II	Band	Display / Media
Surround	Shift + Eject / Surround	Tuner	Red / Netflix / Search
Phono	TV/Radio /	< Deck 1	Left
AV	AV / Input / RDS	Deck 1 >	Right
Open/Close	Eject / Surround	1 CD	1
Play/Pause	Play / Slow	1 Tuner	Shift + 1
Stop	Stop / Hold	2 CD	2
Sleep	Sleep / Timer	2 Tuner	Shift + 2
I <<	I << / Preset-	<< Deck 1	Down
>>I	>>I / Preset+	>> Deck 1	Up
Memory	Fav / Marker / PC	3 CD	3
Time	Shift + Sleep / Timer	3 Tuner	Shift + 3
Intro	Yellow / YouTube / Repeat	4 CD	4

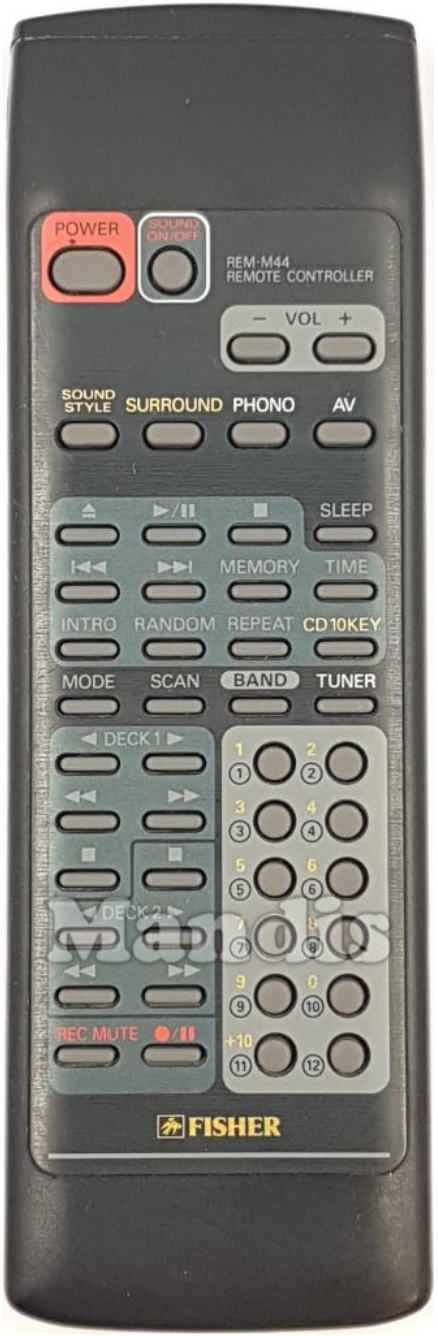

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
4 Tuner	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4
Stop Deck 1	OK OK
Stop Deck 2	SHIFT + OK Shift + OK
5 CD	TAPE 5 5
5 Tuner	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5
6 CD	TUNER 6 6
6 Tuner	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6
< Deck 2	SHIFT + ◀ Shift + Left
Deck 2 >	SHIFT + ▶ Shift + Right
7 CD	AUX-HDD 7 7
7 Tuner	SHIFT + AUX-HDD 7 Shift + 7
8 CD	USB 8 8
8 Tuner	SHIFT + USB 8 Shift + 8
<< Deck 2	SHIFT + ▼ Shift + Down
>> Deck 2	SHIFT + ▲ Shift + Up
9 CD	BLUETOOTH 9 9
9 Tuner	SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0 CD	HDMI-SAT 0 0
10 Tuner	SHIFT + HDMI-SAT 0 Shift + 0
Rec/Mute Deck	REC MODE Rec / Rec Mode
Rec/Pause Deck 2	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
+10 CD	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
11 Tuner	SHIFT + -/-- GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/--
12 Tuner	SHIFT + PC FAV MARKER Shift + Fav / Marker / PC