Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Amplifier	Power	Repeat	Green / APP / Repeat
Power CD	Shift + Power	Program	TV/Radio /
Disc Layer	Display / Media	I<<	I<< / Preset-
Source	AV / Input / RDS	Play	Play / Slow
1	1	Pause	Pause / Step / Freeze
2/Up	2	>>I	>>I / Preset+
3	3	<<	<< / Tune-
4/Left	4	Stop	Stop / Hold
5/Enter	5	>>	>> / Tune+
6/Right	6	Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
7	7	Mode	Picture / Format
8/Down	8	Info	Info / Angle
9	9	Analog Mode	Smart / List
+10	Guide / EPG / -/--	Volume+	Vol +
0	0	Input Select U	CH+ / Page+
Clear	Exit / Cancel / Clear	Mute	Mute / Dimmer
Random	Blue / Prime Video / Random	Volume-	Vol -

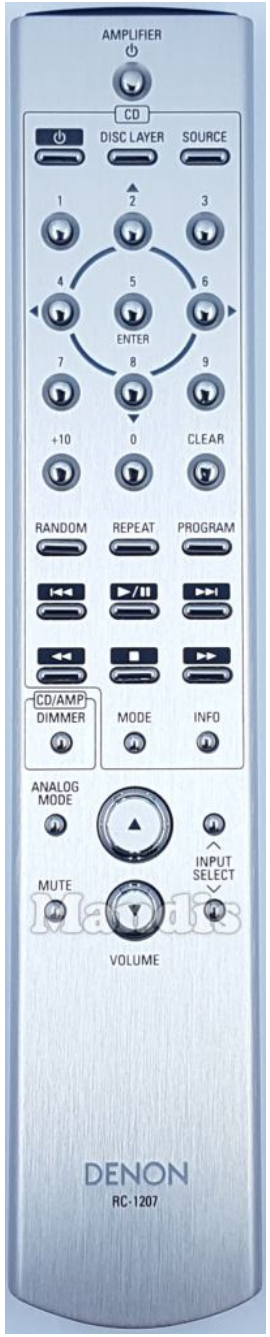

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Input Select Dow	CH- / Page-		