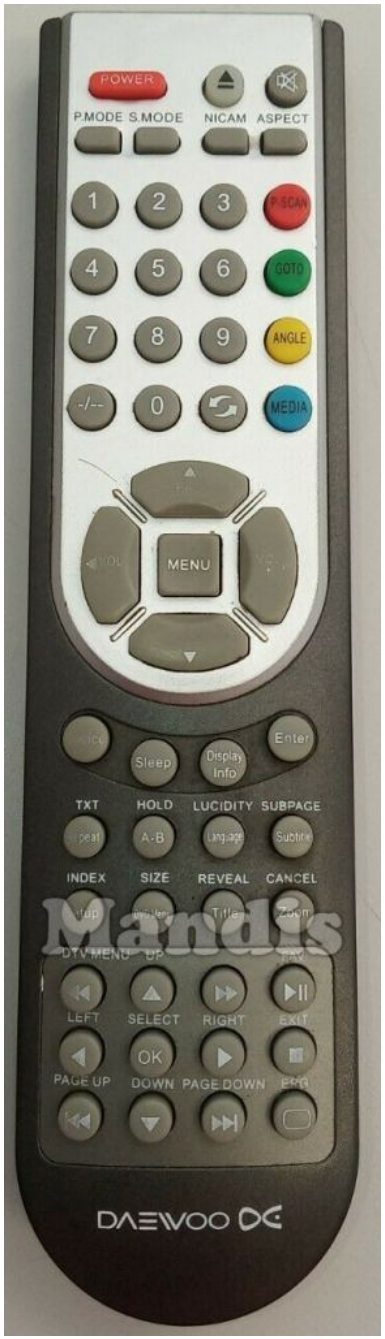

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
DVD	Eject
Mute	Mute
PMode	+ Shift + Format
SMode	+ Shift + Dual
Nicam	Dual
Aspect	Format
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
-/--	+ Shift + Guide
Recall	Back
Red / DVD P. Scan	Red
Green / DVD Goto	Green
Yellow / DVD	Yellow
Blue / DVD Media	Blue
Blue / DVD Media	Media
PR+ / Up	Ch +
PR+ / Up	+ Shift + Up
PR- / Down	Ch -
PR- / Down	+ Shift + Down
Vol + / Right	Vol +
Vol + / Right	+ Shift + Right
Vol - / Left	Vol -
Vol - / Left	+ Shift + Left
Menu	Menu
Source	AV

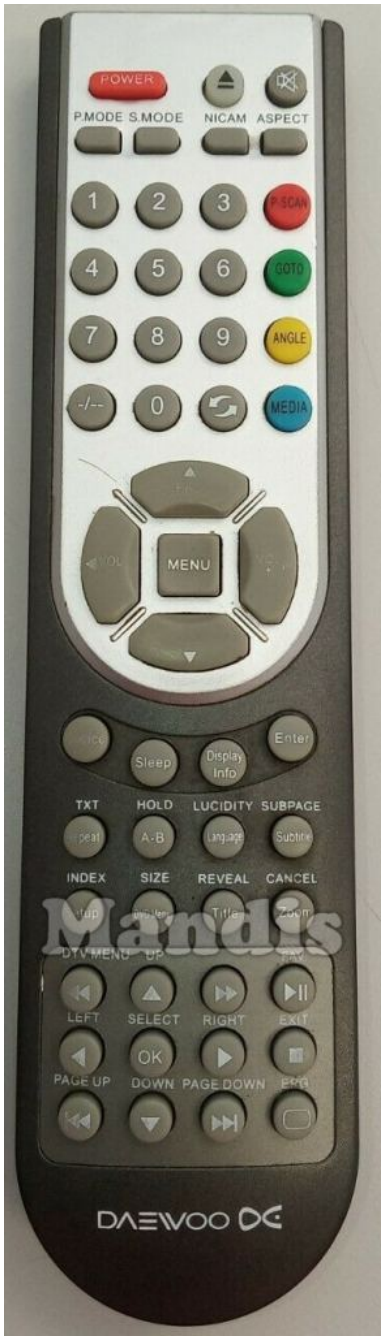

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Sleep	Sleep
Display Info	Info
Enter	+ Shift + Ok
TXT / DVD Repeat	Text
Hold / DVD A-B	TV/R
Lucidity / DVD Language	Options
Subpage / DVD Subtitle	Subt
Index / DVD Setup	Smart
Size / DVD	+ Shift + D. Menu
Reveal / DVD Title	List
Cancel / DVD	+ Shift + Eject
DTV Menu / DVD	D. Menu
DTV Menu / DVD	<<
DVD >>	>>
FAV / DVD Play/Pause	Pre Ch
FAV / DVD Play/Pause	Play
FAV / DVD Play/Pause	Pause

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Exit / DVD Stop	Exit
Exit / DVD Stop	Stop
Page Up / DVD	+ Shift + Ch +
Page Down / DVD	+ Shift + Ch -
Up	Up
Left	Left
OK / DVD Select	Ok
Right	Right
Down	Down
EPG / DVD ▢	Guide