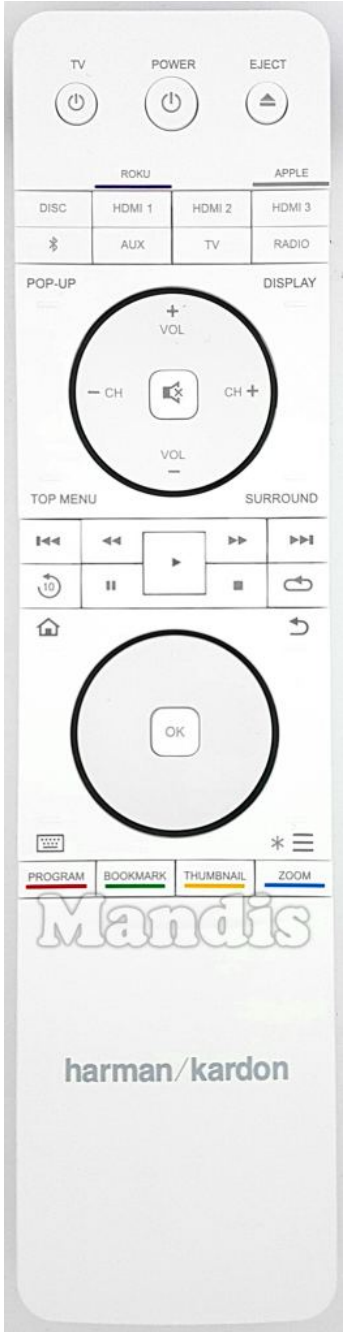

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
POP-UP	Pop Up	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
– CH	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CH +	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Up		Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
	[:::]	LIST SMART	Smart / List
PROGRAM	Red/Program	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PROGRAM	Red/Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
BOOKMARK	Green/Bookmar	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
THUMBNAIL	Yellow/Thumbnail	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
ZOOM	Blue/Zoom	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
ZOOM	Blue/Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size

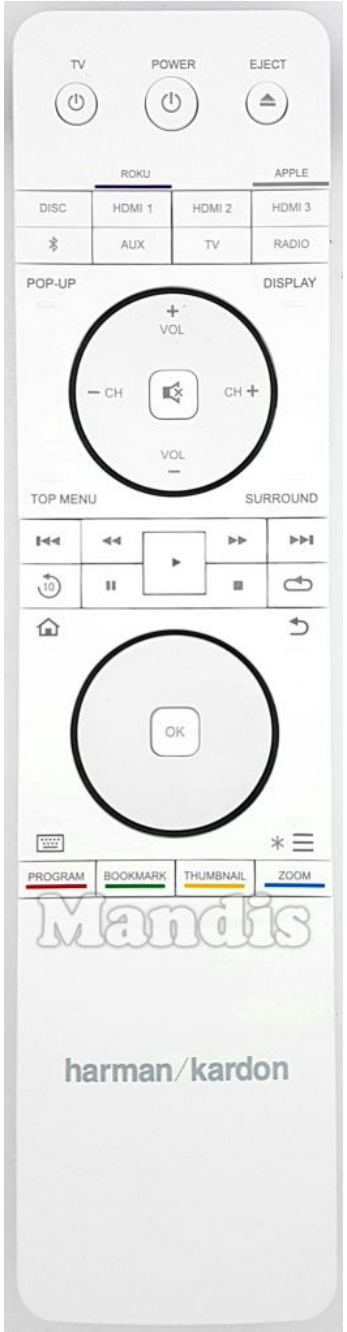

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
DISC	Disc	REC MODE	Rec / Rec Mode
ROKU / HDMI 1	HDMI 1/Roku	HDMI - SAT 0	0
HDMI 2	HDMI 2	DVD 2	2
APPLE / HDMI 3	HDMI 3/Apple	CD - STB 3	3
	Bluetooth	BLUETOOTH 9	9
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7
TV	TV	TV 1	1
RADIO	Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
POP-UP	Pop Up	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
– CH	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CH +	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SURROUND	Surround	SHIFT + SURROUND	Shift + Eject / Surround
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	(10)	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right

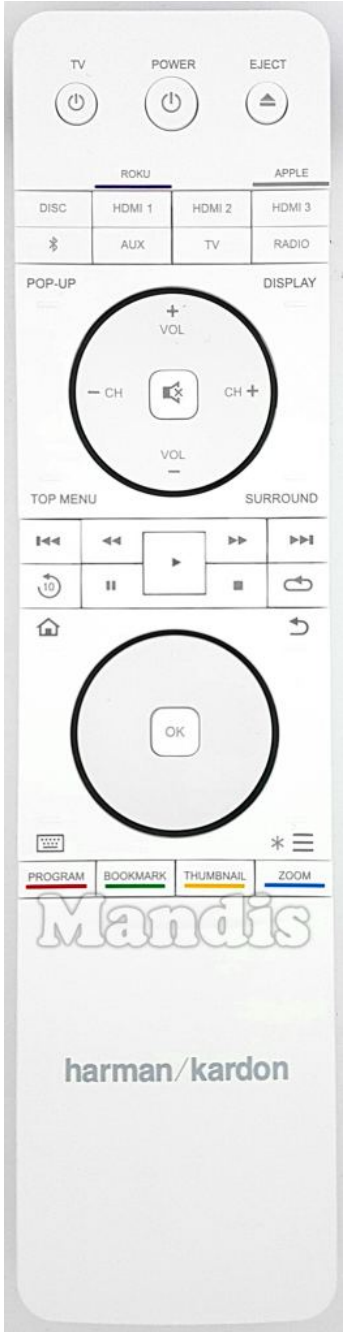

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Down		Down				
	[:::]	LIST SMART	Smart / List				
	☼≡	GOTO TEXT	Text / Goto				
PROGRAM	Red/program	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
BOOKMARK	Green/Bookmar	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
THUMBNAIL	Yellow/Thumbnail	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
ZOOM	Blue/Zoom	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
ZOOM	Blue/Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size				

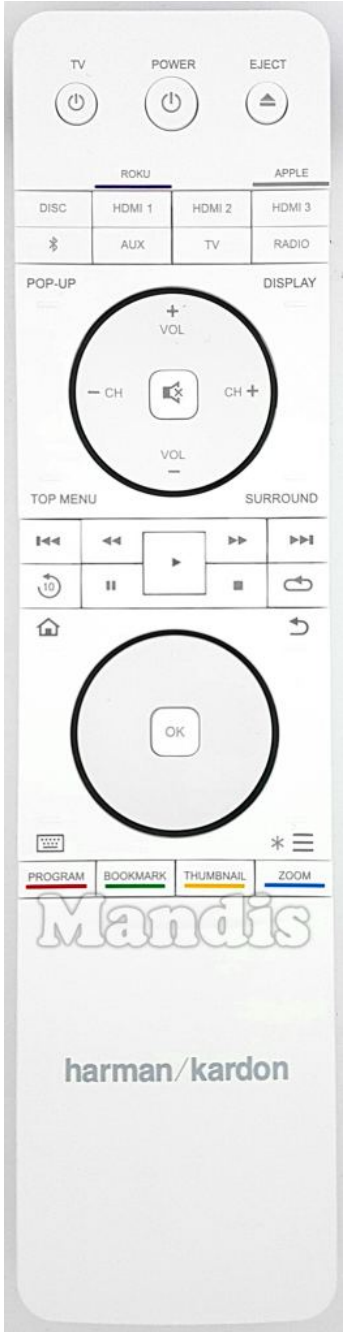

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
POP-UP	Pop Up	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

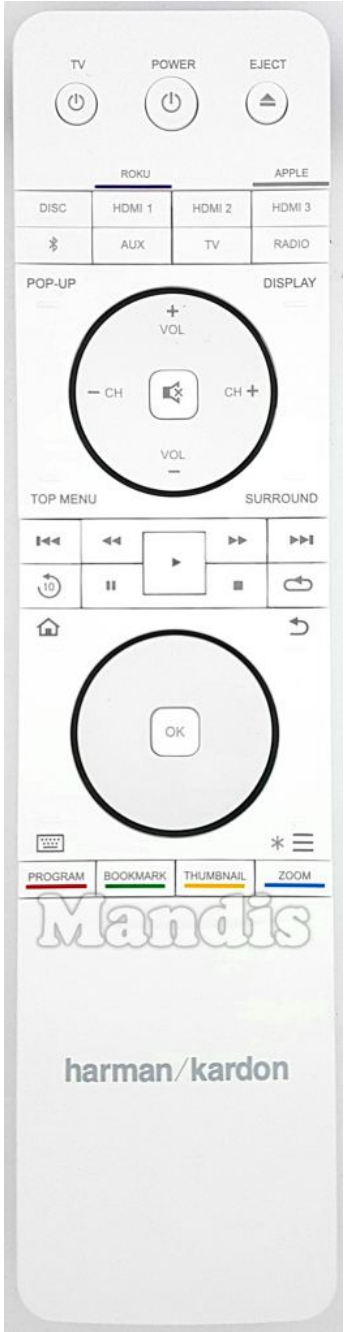

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV	Power Tv		Power
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
POP-UP	Pop Up	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CH +	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
PROGRAM	Red/Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
PROGRAM	Red/Program	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
BOOKMARK	Green/Bookmark	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
THUMBNAIL	Yellow/Thumbnail	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
ZOOM	Blue/Zoom	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
ZOOM	Blue/Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size