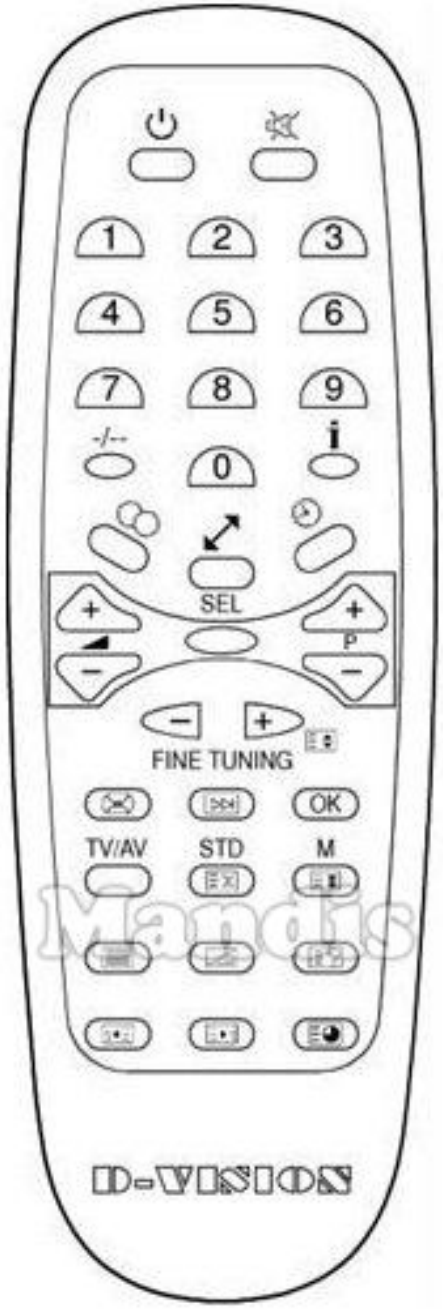

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
-/--	Guide
i	Info
OO	Dual
⤢	Format
◴ Sleep	3D

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
P+	Ch +
P-	Ch -
(X)	Exit
>>I	>>I
OK	Ok
SEL	Menu
Fine Tuing+	Right
Fine Tuing-	Left
TV/AV	AV
STD / [≡X]	Smart
M	Media
Text	Text
[/ ≡]	D. Menu
Reveal	TV/R
[1<≡]	<<

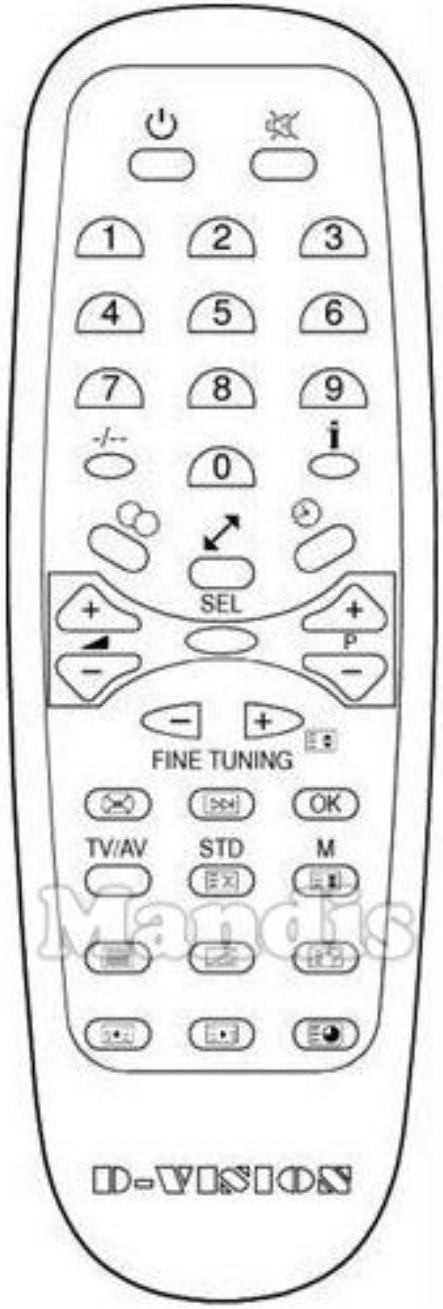

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	[≡>1]		>>
	[≡O]		Options

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung