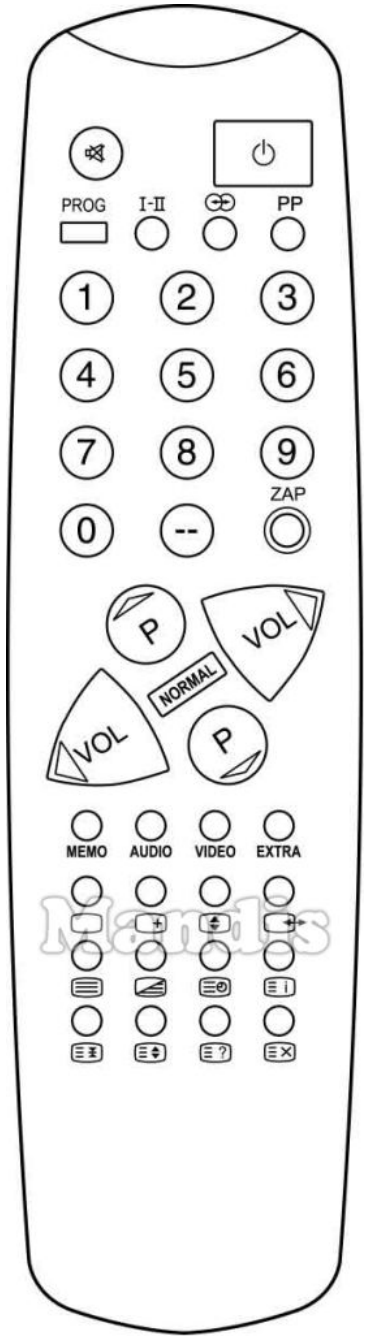

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	ZAP	ZAP	LIST SMART	Smart / List
	Power		Power	P	Up / P+		Up
PROG	Prog	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /	P	Up / P+	CH PAGE	CH+ / Page+
I-II	I-II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	VOL	Right / Vol +		Right
	O↔O	TITLE SOUND	Sound / Title	VOL	Right / Vol +	VOL	Vol +
PP	PP	RETURN BACK	Back / Return	VOL	Left / Vol -		Left
1	1	TV 1	1	VOL	Left / Vol -	VOL	Vol -
2	2	DVD 2	2	NORMAL	Normal	OK	OK
3	3	CD - STB 3	3	P	Down / P-		Down
4	4	VIDEO 4	4	P	Down / P-	CH PAGE	CH- / Page-
5	5	TAPE 5	5	MEMO	Red / Memo	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
6	6	TUNER 6	6	AUDIO	Green / Audio	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
7	7	AUX - HDD 7	7	AUDIO	Green / Audio	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
8	8	USB 8	8	VIDEO	Yellow / Video	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
9	9	BLUETOOTH 9	9	EXTRA	Blue / Extra	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
0	0	HDMI - SAT 0	0		[ ]	MEDIA DISPLAY	Display / Media
--	- -	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		[+]	HOLD	Stop / Hold

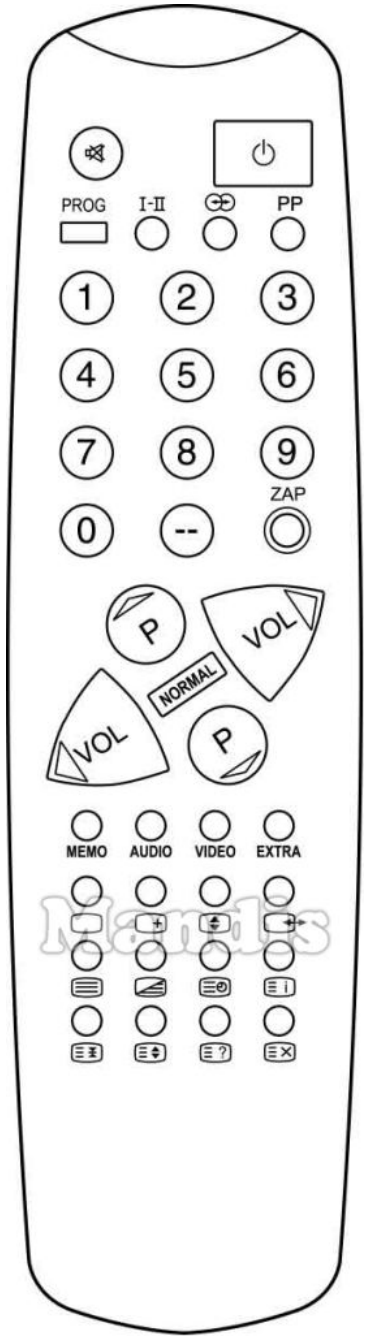

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[♦]	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /		
[ ]↔	TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top		
[≡]	GOTO TEXT — Text / Goto		
[/≡]	SHIFT + GOTO TEXT — Shift + Text /		
[≡⏲]	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ		
[≡ i]	ANGLE INFO — Info / Angle		
[≡⏸]	STEP-FREEZE ⏸ — Pause / Step / Freeze		
[≡♦]	SIZE ZOOM — Zoom / Size		
[≡?]	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS		
[≡X]	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear		