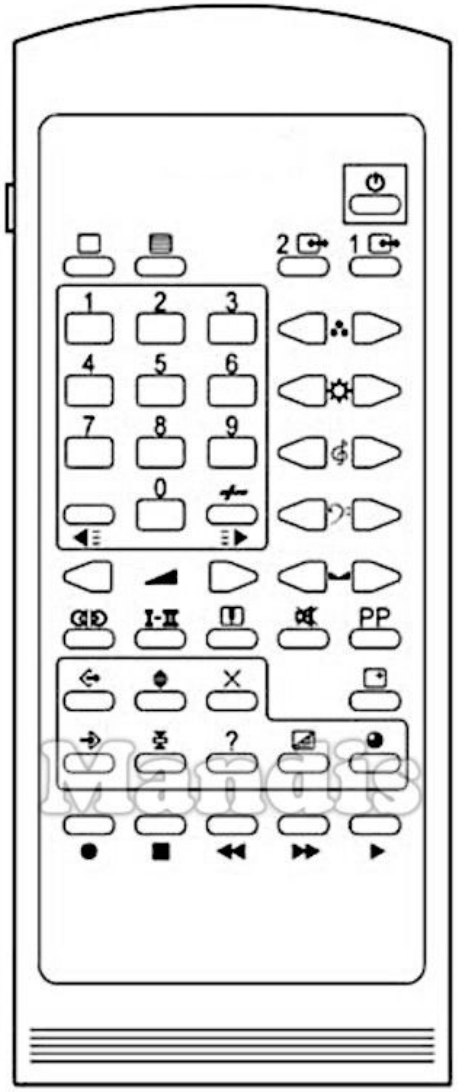

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | TV | LIST SMART | Smart / List |
| | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| | Source 2 | SHIFT + RDS AV INPUT | Shift + AV / Input / RDS |
| | Source 1 | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | 1 | TV 1 | 1 |
| | 2 | DVD 2 | 2 |
| | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| | Contrast- | PRESET- | I<< / Preset- |
| | Contrast+ | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| | 5 | TAPE 5 | 5 |
| | 6 | TUNER 6 | 6 |
| | Brightness- | | Down |
| | Brightness+ | | Up |
| | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| | 8 | USB 8 | 8 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| | Sol - | TUNE- | << / Tune- |
| | Sol + | TUNE+ | >> / Tune+ |
| | <= | SHIFT + CH PAGE − | Shift + CH- / |
| | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| | -/-- / => | SHIFT + CH PAGE + | Shift + CH+ / |
| | -/-- / => | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | Fa- | | Left |
| | Fa+ | | Right |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| | Vol + | VOL + | Vol + |
| | >< | CH PAGE − | CH- / Page- |
| | >< + | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| | OO | TITLE SOUND | Sound / Title |
| | I-II | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| | [ \| ] | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |

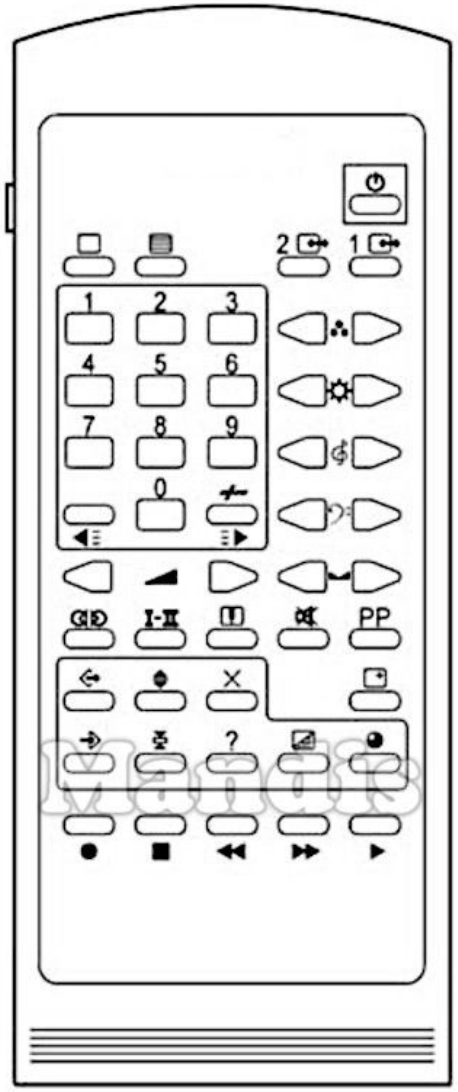

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | PP | RETURN BACK | Back / Return | | |
| | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear | | |
| | Size | SHIFT + SIZE ZOOM | Shift + Zoom / | | |
| | Cancel | SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL | Shift + Exit / Cancel / Clear | | |
| | [ +] | ANGLE INFO | Info / Angle | | |
| | Enter | OK | OK | | |
| | Hold | HOLD | Stop / Hold | | |
| | Reveal | PROGRAM TV/ RADIO | TV/ Radio / | | |
| | Mx | SHIFT + GOTO TEXT | Shift + Text / | | |
| | Subcode | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

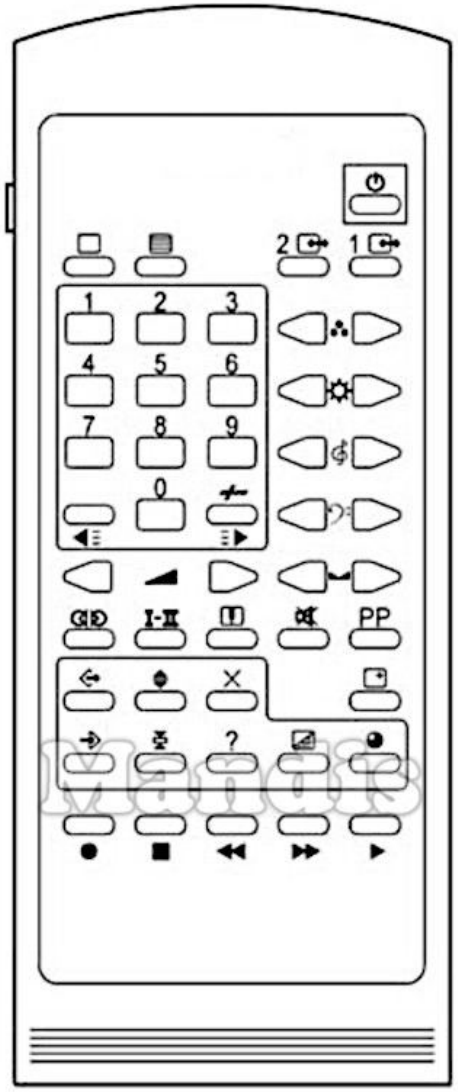

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Rec | REC MODE Rec / Rec Mode | | |
| Stop | HOLD Stop / Hold | | |
| << | TUNE- << / Tune- | | |
| >> | TUNE+ >> / Tune+ | | |
| Play | SLOW Play / Slow | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

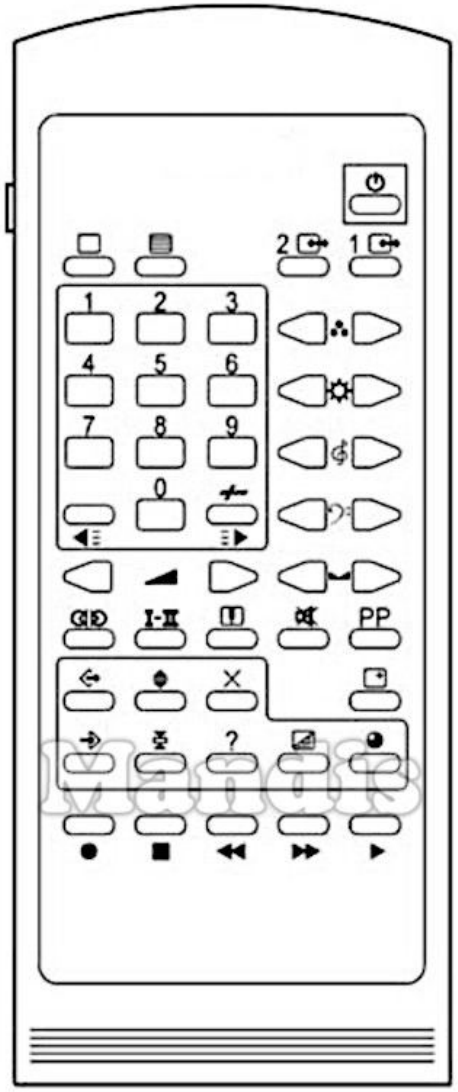

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Rec | REC MODE Rec / Rec Mode | | |
| Stop | HOLD Stop / Hold | | |
| << | TUNE- << / Tune- | | |
| >> | TUNE+ >> / Tune+ | | |
| Play | SLOW Play / Slow | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |