Mandis shop

RD-369E

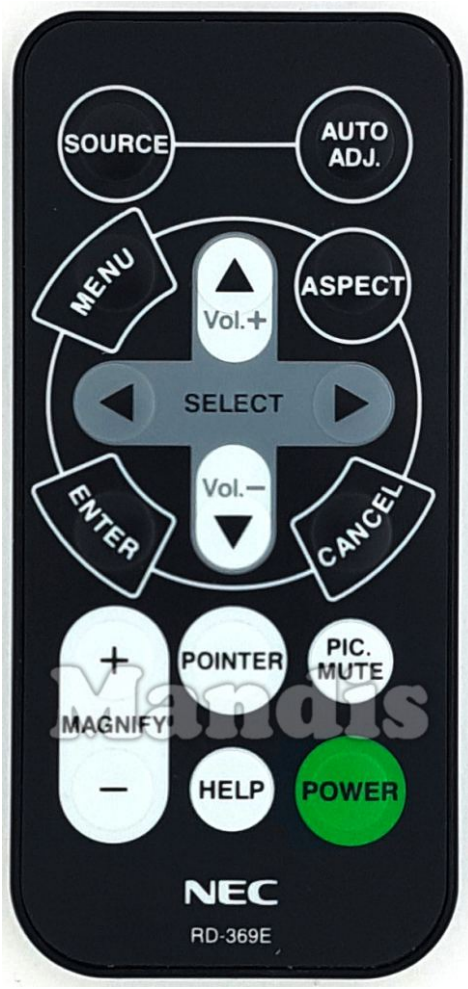

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	ON	On
HELP	Help	OFF	OFF
POINTER	Pointer	K.S.	K.S. / PIP
+ MAGNIFY	Magnify+	K.S. ZOOM	KS Up
MAGNIFY –	Magnify-	K.S. ZOOM	KS Down
PIC. MUTE	Pic/Mute	FOCUS	Mute / Focus
SOURCE	Source	SEARCH SRC	SRC / Search
AUTO ADJ.	Auto ADJ.	MODE AUTO	Auto / Mode
MENU	Menu	MENU/INFO	Menu / Info
ASPECT	Aspect	ASPECT/RE	Aspect / Re-Sync
ENTER	Enter	OK	OK
CANCEL	Cancel	EXIT/LAMP	Exit / Lamp
Vol.+	Vol+	+ VOL PAGE	Vol +
Vol.–	Vol-	VOL PAGE –	Vol -
Vol.+	Up		Up
Vol.–	Down		Down
	Right		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left

https://remotecontrols.at/de/Nec/1058771-92125-ersatzfernbedienung-fur-Nec-RD-369E.html