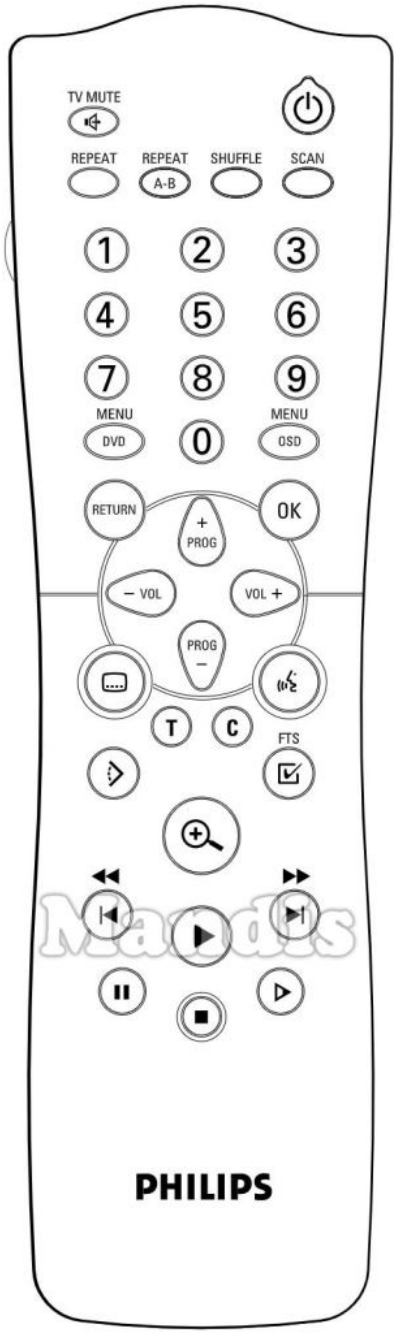

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Return	Back
Repeat	Text	Up	Up
A-B Repeat	Options	P+	Ch +
Shuffle	AV	OK	Ok
Scan	Smart	Left	Left
1	1	Vol -	Vol -
2	2	Right	Right
3	3	Vol +	Vol +
4	4	[...]	Subt
5	5	Down	Down
6	6	P-	Ch -
7	7	Audio	Dual
8	8	T-C	TV/R
9	9	Angle	Format
DVD Menu	D. Menu	Zoom	Eject
0	0	<<	<<
OSD Menu	Menu	I<	I<<

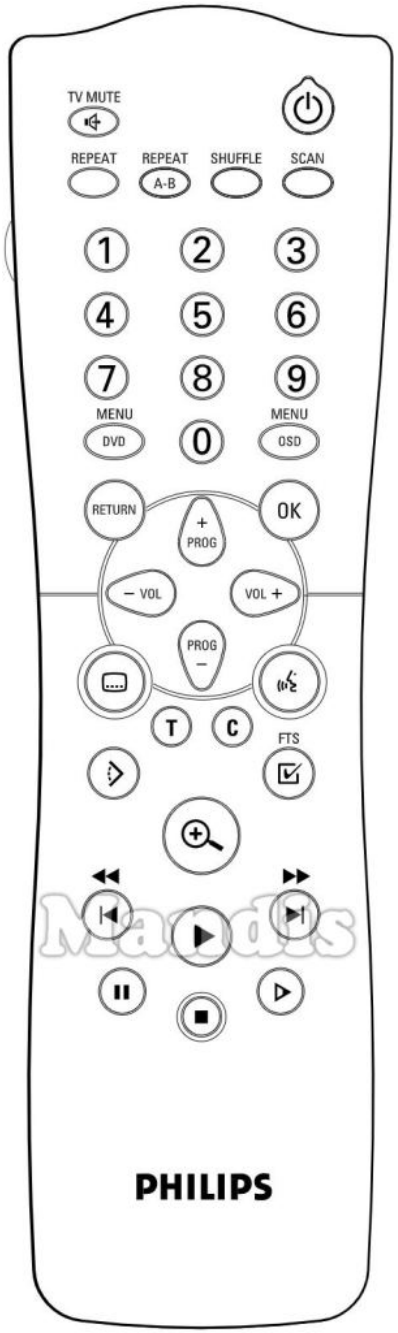

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Play	Play		
>>	>>		
>|	>>|		
Pause	Pause		
Stop	Stop		

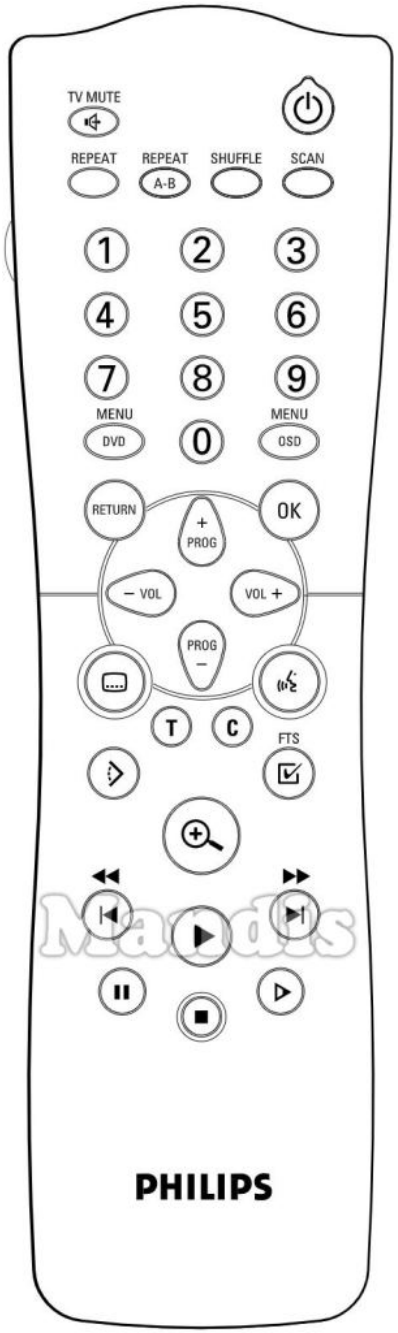

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Up		Up
	OK		Ok
	Vol -		Vol -
	Left		Left
	Vol +		Vol +
	Right		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Down		Down
	I <<		I <<
	I <<		<<
	>>I		>>I
	>>I		>>
	Stop		Stop