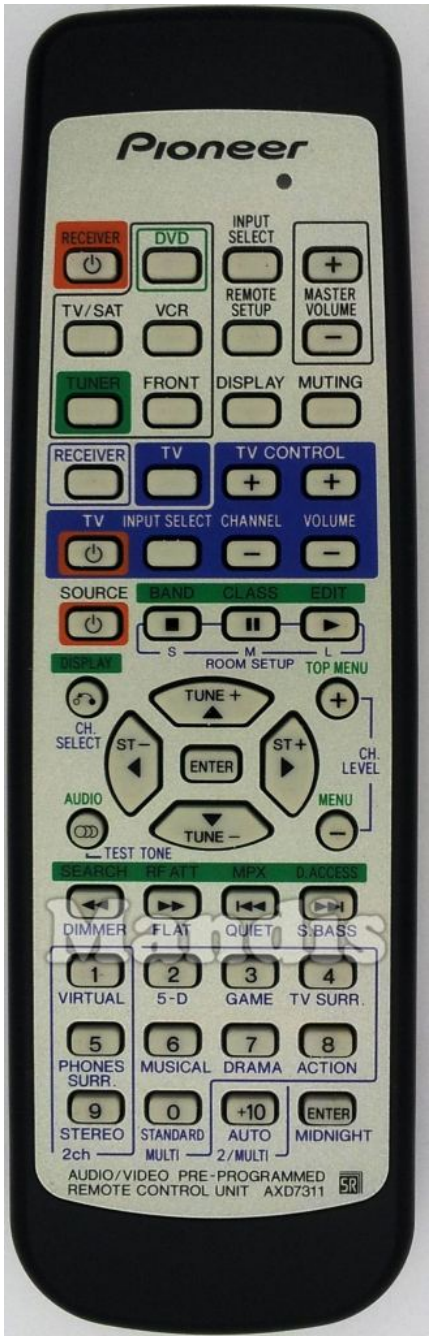

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Receiver	Power	CH Select	Smart / List
DVD	Shift + 2	Up/Tune+	Up
Input Select	AV / Input / RDS	CH Level +	CH+ / Page+
Master	Vol +	Left/ST-	Left
TV/SAT	Shift + 0	Enter	OK
TV/SAT	Shift + 1	Right/ST+	Right
VCR	Shift + 4	CH Level -	CH- / Page-
Remote Setup	Setup / OPT /	Test Tone	Text / Goto
Master Volume-	Vol -	Down/Tune-	Down
Tuner	Shift + 6	Dimmer	<< / Tune-
Front	Sound / Title	Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
Display	Display / Media	Flat	>> / Tune+
Muting	Mute / Dimmer	Quiet	I<< / Preset-
Power Source	Shift + Power	S. Bass	>>I / Preset+
Room Setup S	Play / Slow	1/Virtual	1
Room Setup M	Pause / Step / Freeze	2/5-D	2
Room Setup L	Stop / Hold	3/Game	3

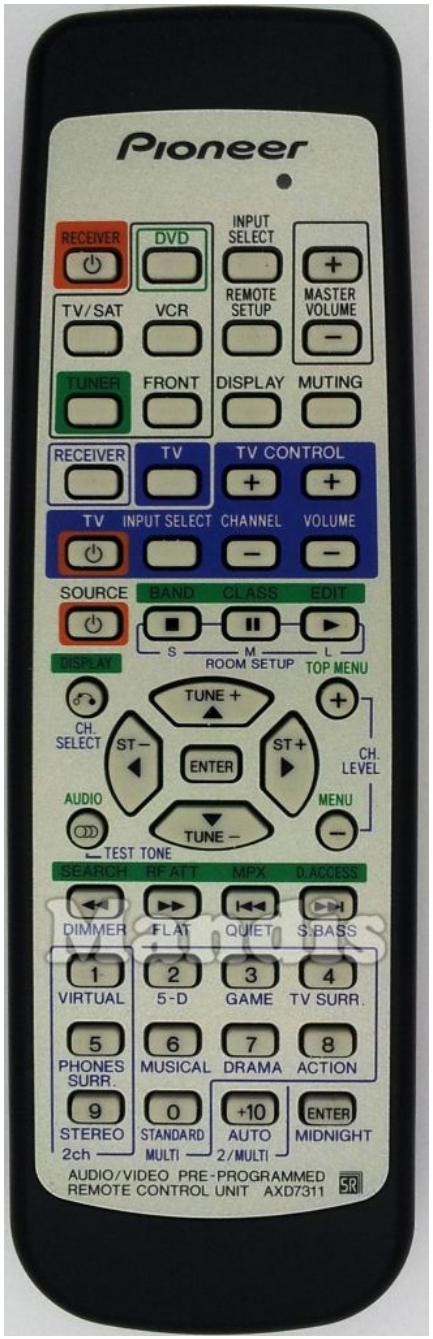

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
4/Tv Surr	4	Down VCR	Shift + Down
5/Phones Surr	5	<< VCR	Shift + << /
6/Musical	6	>> VCR	Shift + >> /
7/Drama	7	I << VCR	Shift + I << / Preset-
8/Action	8	>>I VCR	Shift + >>I / Preset+
9/Stereo	9		
0/Standard	0		
+10/Auto	Guide / EPG / -/--		
Enter Down	Shift + Fav / Marker / PC		
Midnight	Fav / Marker / PC		
STOP VCR	Shift + Stop /		
Pause VCR	Shift + Pause / Step /		
Play VCR	Shift + Play /		
Up VCR	Shift + Up		
Left VCR	Shift + Left		
Enter VCR	Shift + OK		
Right VCR	Shift + Right		

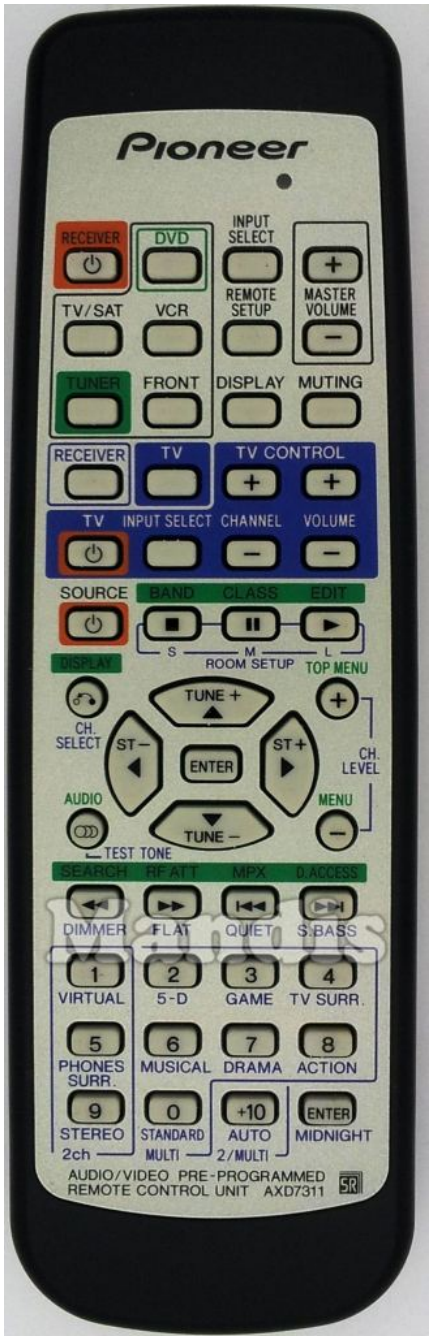

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
DVD	Shift + 2	Menu	Menu / Home
TV/SAT	Shift + 0	Audio	Audio / Lang I/II
TV/SAT	Shift + 1	Down	Down
VCR	Shift + 4	<<	<< / Tune-
Tuner	Shift + 6	>>	>> / Tune+
Power Source	Power	I <<	I << / Preset-
Stop	Stop / Hold	>>I	>>I / Preset+
Pause	Pause / Step / Freeze	1	1
Play	Play / Slow	2	2
Back/CH Select/Display	Back / Return	3	3
Back/CH Select/Display	Display / Media	4	4
Up	Up	5	5
Top Menu	D.Menu / Top	6	6
Left	Left	7	7
Enter	OK	8	8
Enter	Fav / Marker / PC	9	9
Right	Right	0	0

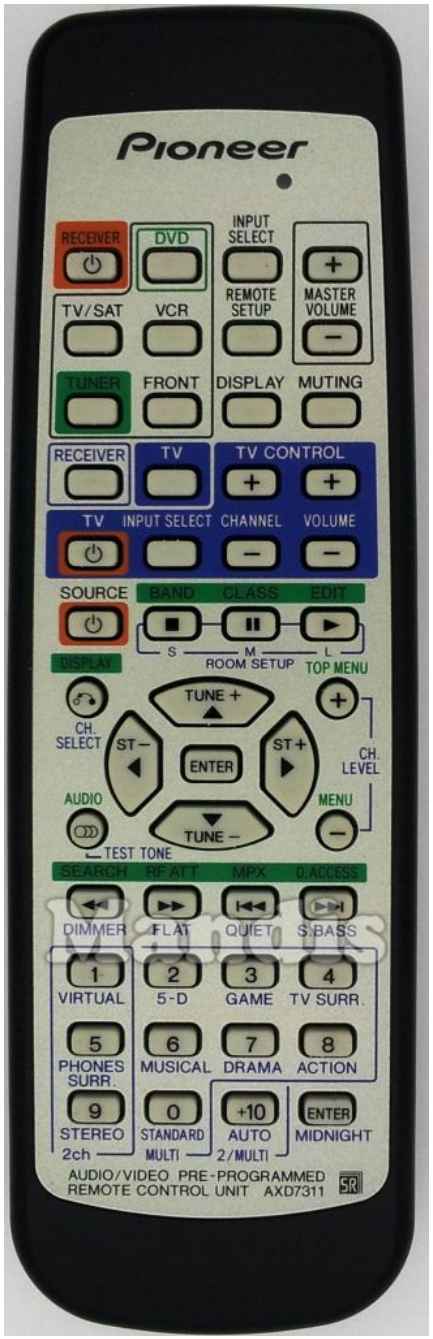

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
+10 AUTO +10	GUIDE EPG Gui de / EPG / -/--		

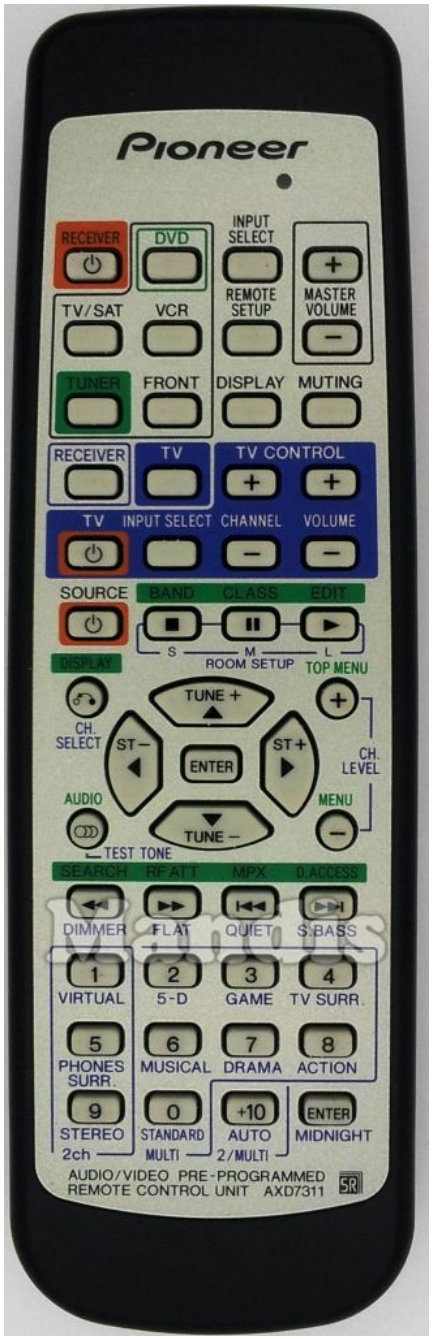

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2	ST+	Right		Right
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	CH LEVEL MENU –	CH Level - / Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
TV/SAT	TV/SAT	SHIFT + TV 1	Shift + 1	AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TV/SAT	TV/SAT	SHIFT + HDMI - BAT 0	Shift + 0	TUNE –	Down		Down
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4	1 VIRTUAL	1	TV 1	1
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6	2 5-D	2	DVD 2	2
CHANNEL +	Channel +	CH PAGE +	CH+ / Page+	3 GAME	3	CD - STB 3	3
VOLUME +	Volume+	VOL +	Vol +	4 TV SURR.	4	VIDEO 4	4
CHANNEL –	Channel -	CH PAGE –	CH- / Page-	5 PHONES SURR.	5	TAPE 5	5
VOLUME –	Volume-	VOL –	Vol -	6 MUSICAL	6	TUNER 6	6
SOURCE	Power		Power	7 DRAMA	7	AUX - HDD 7	7
DISPLAY CH. SELECT	Back	RETURN BACK	Back / Return	8 ACTION	8	USB 8	8
TUNE +	Up		Up	9 STEREO	9	BLUETOOTH 9	9
TOP MENU CH LEVEL +	CH Level +/Top	HOME MENU	Menu / Home	0 STANDARD	0	HDMI - BAT 0	0
ST –	Left		Left	+10 AUTO	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ENTER	Enter	OK	OK				
ENTER	Enter	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				

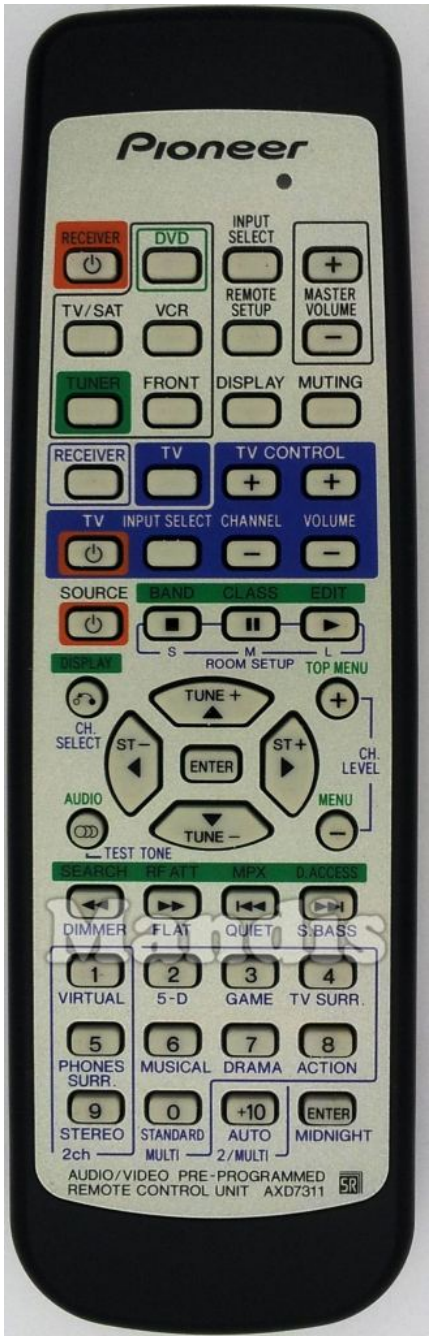

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
MASTER VOLUME +	Master	VOL +	Vol +
TV/SAT	TV/SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
TV/SAT	TV/SAT	SHIFT + TV 1	Shift + 1
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
MASTER VOLUME –	Master Volume-	VOL –	Vol -
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SOURCE	Power Source		Power
BAND	Band	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
CLASS	Class	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
EDIT	Edit	GOTO TEXT	Text / Goto
TUNE +	Tune+	TUNE+	>> / Tune+
TUNE +	Tune+		Up
ST-	ST-	PRESET-	I<< / Preset-
ST-	ST-		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ENTER	Enter	OK	OK
ST+	ST+	PRESET+	>>I / Preset+
ST+	ST+		Right
CH LEVEL MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
TUNE –	Tune-	TUNE-	<< / Tune-
TUNE –	Tune-		Down
SEARCH DIMMER	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
RF ATT FLAT	RF ATT	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MPX QUIET	MPX	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
D.ACCESS S.BASS	D.Access	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1 VIRTUAL	1	TV 1	1
2 5-D	2	DVD 2	2
3 GAME	3	CD - STB 3	3
4 TV SURR.	4	VIDEO 4	4
5 PHONES SURR.	5	TAPE 5	5
6 MUSICAL	6	TUNER 6	6
7 DRAMA	7	AUX - HDD 7	7

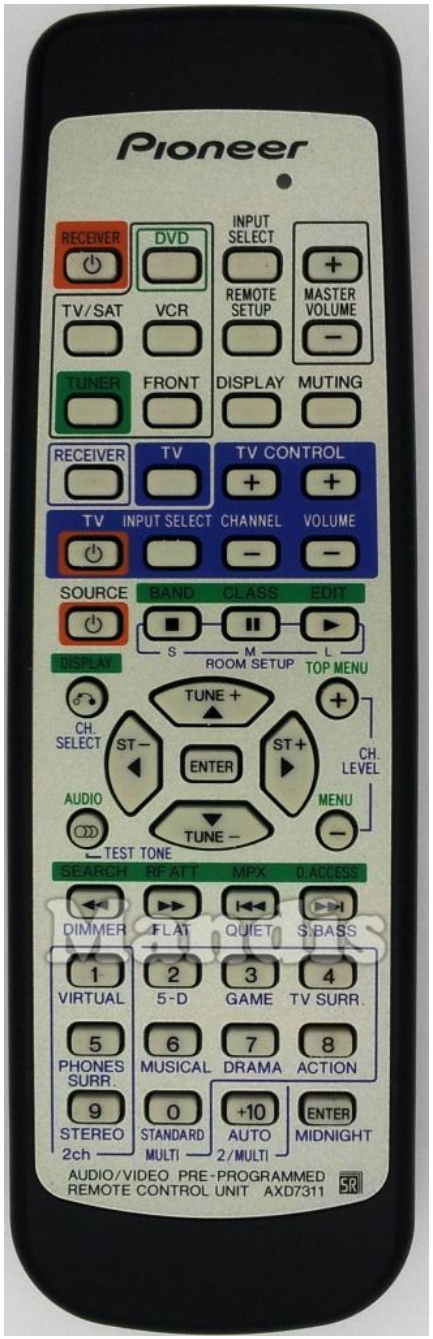

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8 ACTION	8	8	8
9 STEREO	9	9	9
0 STANDARD	0	0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung