| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| OPEN/CLOSE | Open / Close | SURROUND | Eject / Surround |
| SET UP | Set Up | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| ON/STAND-BY | On / Stand-by | | Power |
| TITLE | Title | TITLE SOUND | Sound / Title |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| LANGUAGE | Language | SHIFT + LANG I/II AUDIO | Shift + Audio / Lang I/II |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| DVD | DVD | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| TUNER | TUNER | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| AUX | AUX | SHIFT + AUX-HDD 7 | Shift + 7 |
| MENU/PBC | Menu / PBC | HOME MENU | Menu / Home |
| | Up | | Up |
| ST/MO | St/Mo | SHIFT + TITLE SOUND | Shift + Sound / Title |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| PROG | Prog | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| | Down | | Down |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| SLOW/MEMORY | Slow / Memory | SHIFT + SLOW | Shift + Play / |
| | Play / Pause | SLOW | Play / Slow |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| PRE | << / Preset- | TUNE- | << / Tune- |
| PRE | << / Preset- | SHIFT + PRESET- | Shift + I<< / Preset- |
| ESET | >> / Preset+ | TUNE+ | >> / Tune+ |
| ESET | >> / Preset+ | SHIFT + PRESET+ | Shift + >>I / Preset+ |
| TUN | I<< / Tuning- | PRESET- | I<< / Preset- |
| TUN | I<< / Tuning- | SHIFT + TUNE- | Shift + << / |
| INING | >>I / Tuning+ | SHIFT + TUNE+ | Shift + >> / |
| INING | >>I / Tuning+ | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| LISTENING | Listening | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| MODE | Mode | LIST SMART | Smart / List |
| ADJ/ | Adj/Vol - | VOL | Vol - |

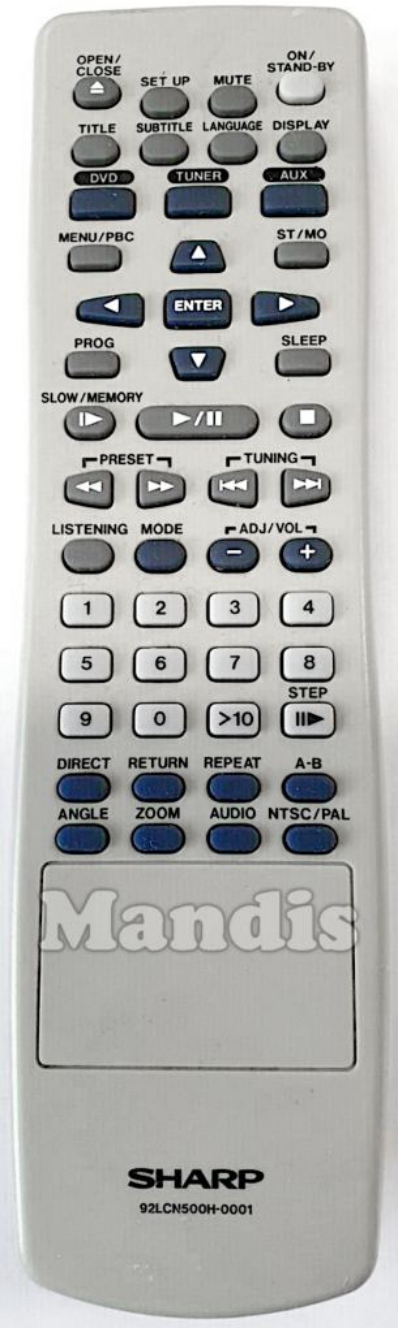


| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| J/VOL + | Adj / Vol + | + VOL | Vol + |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| >10 | >10 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| STEP | Step | STEP-FREEZE II | Pause / Step / Freeze |
| DIRECT | Direct | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| A-B | A-B | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| ANGLE | Angle | ANGLE INFO | Info / Angle |
| ZOOM | Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| NTSC/PAL | NTSC/PAL | FORMAT PICTURE | Picture / Format |