Mandis shop

Sony RM-SCP1

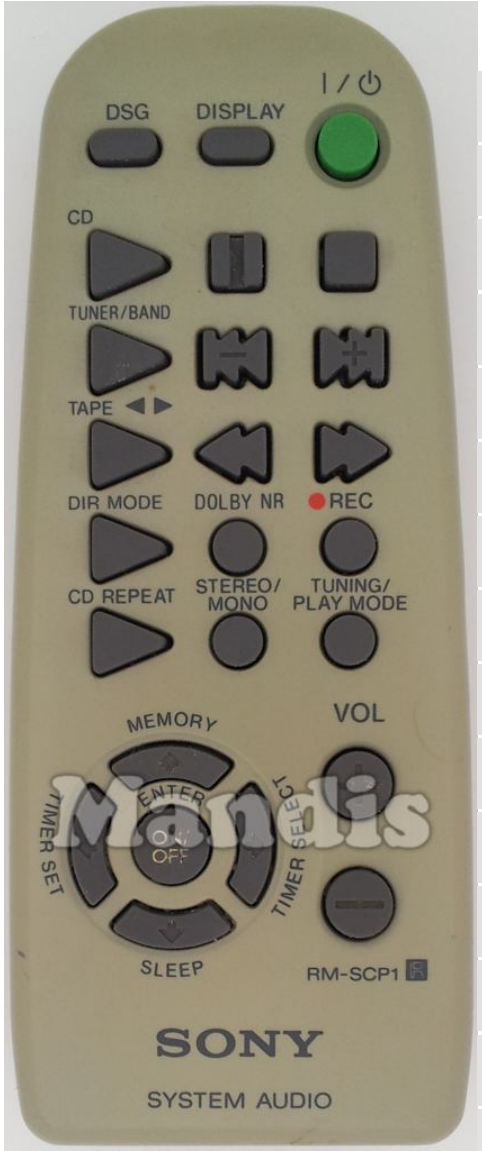

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
DSG	FORMAT PICTURE — Picture / Format	TUNING/ PLAY MODE — Tuning/Play Mode	LIST SMART — Smart / List
DISPLAY — Display	MEDIA DISPLAY — Display / Media	MEMORY — Up/Memory	Up
I / ⏻ — Power	Power	VOL — Vol +	+ VOL — Vol +
CD — Play CD	SLOW ▶ — Play / Slow	TIMER SET — Left/Timer Set	Left
Pause CD	STEP - FREEZE ⏸ — Pause / Step / Freeze	ENTER ON/ OFF — Enter/On/Off	OK — OK
Stop CD	HOLD ■ — Stop / Hold	TIMER SELECT — Right/Timer	Right
TUNER/BAND — Play	SHIFT + SLOW ▶ — Shift + Play /	SLEEP — Down/Sleep	Down
I <<</ - Tuner/band	PRESET- ⏮ — I << / Preset-	Vol -	VOL − — Vol -
>>I / + Tuner	PRESET+ ⏭ — >>I / Preset+		
TAPE — Play Tape	SHIFT + STEP - FREEZE ⏸ — Shift + Pause / Step /		
<< Tape	TUNE- ◀◀ — << / Tune-		
>> Tape	TUNE+ ▶▶ — >> / Tune+		
DIR MODE — Dir Mode	TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top		
DOLBY NR — Dolby NR	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II		
REC — Rec	REC MODE ● — Rec / Rec Mode		
CD REPEAT — CD Repeat	CD - STB 3 — 3		
STEREO/ MONO — Stereo/Mono	TITLE SOUND — Sound / Title		

https://remotes.a/de/Sony/1057623Ersatzfernbedienung-fur-Sony-RM-SCP1-148292.htm