Mandis shop

Thomson AM1280

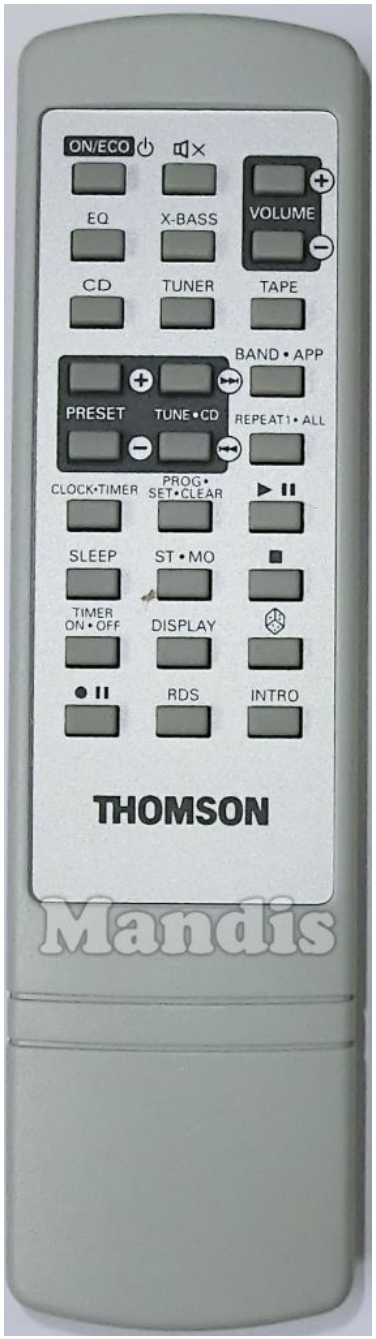

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Eco	Sound / Title	Play/Pause	Play / Slow
Mute	Mute / Dimmer	Play/Pause	Pause / Step / Freeze
Vol +	Vol +	Sleep	Sleep / Timer
EQ	Subtitle / EQ	ST · Mo	Audio / Lang I/II
X-Bass	Eject / Surround	Stop	Stop / Hold
Vol -	Vol -	Timer On/Off	Shift + Sleep / Timer
CD	3	Display	Display / Media
Tuner	6	◊	Back / Return
Tape	5	Rec/Pause	Rec / Rec Mode
Preset +	>>I / Preset +	RDS	AV / Input / RDS
Tune CD >>I	>> / Tune+	Intro	Info / Angle
Band · APP	Smart / List		
Preset -	I << / Preset -		
I << Tune CD	<< / Tune-		
Repeat 1 · ALL	Green / APP / Repeat		
Clock·Timer	Menu / Home		
Prog·Set·Clear	TV/Radio / Program		

https://remotecontrols.com/de/Thomson/10569-1082-ersatzfernbedienung-fur-Thomson-AM1280-35550.htm