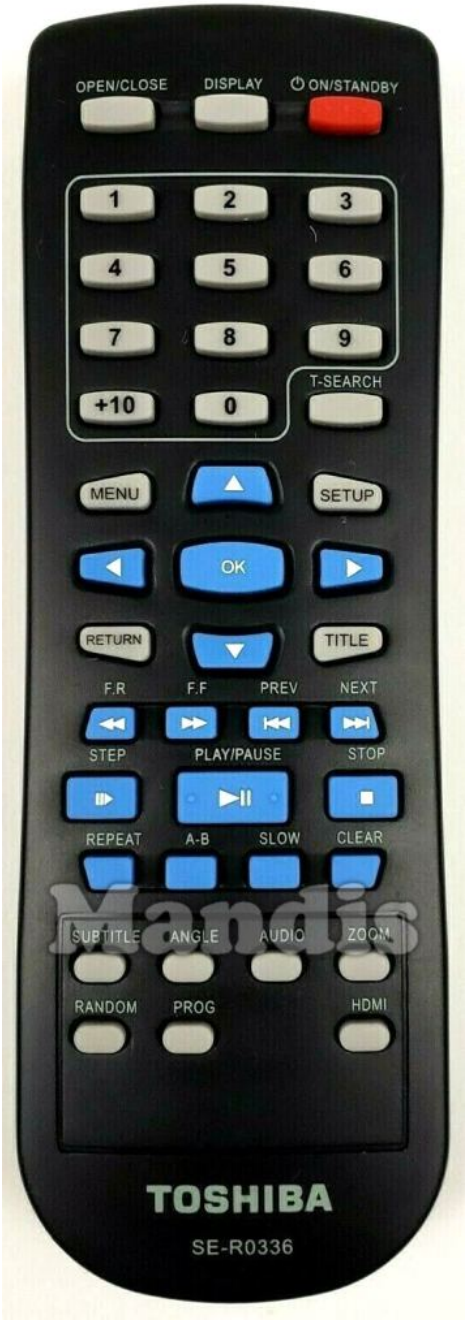

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON/STANDBY	On/Standby		Power
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
T-SEARCH	T-Search	SEARCH TV/R	TV/R
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
TITLE	Title	DISC NAV LIST	List
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
F.R	<<		<<
F.F	>>		>>
PREV	I <<		I <<
NEXT	>>I		>>I
STEP	II > Step		Pause
PLAY/PAUSE	Play/Pause	PLAY MODE	Play
STOP	Stop		Stop
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
A-B	A-B	ECO 3D	3D
SLOW	Slow	PICTURE FORMAT	Format

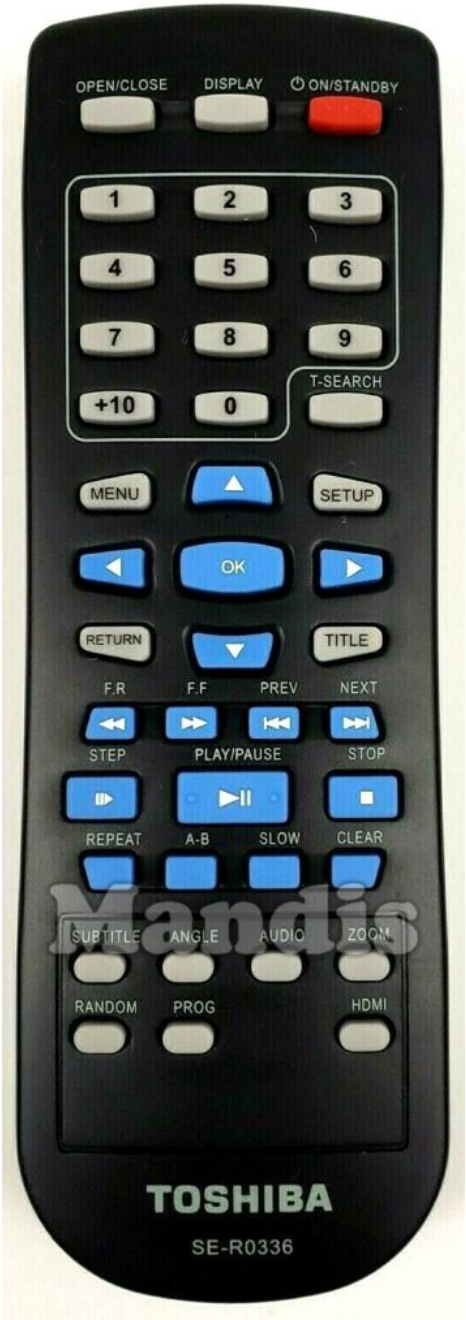

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ANGLE	Angle	TIMER AV	AV
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
RANDOM	Random	APP MEDIA	Media
PROG	Prog	PROG SLEEP	Sleep
HDMI	HDMI	HOME SMART	Smart
	A1	SHIFT + 1	Shift + 1
	A2	SHIFT + 2	Shift + 2
	A3	SHIFT + 3	Shift + 3
	A4	SHIFT + 4	Shift + 4

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung