Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	AV		AV
	Aux		+ Shift + AV
	Mute		Mute
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	P/C / B-R		Pre Ch
	HI FI M+1		Smart
	•\•		Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	PI P		Gui de
	TI NT		3D
	☼		Opti ons
	◑		+ Shift + Opti ons
	◑		Subt
	Fa		Dual
	Sol		+ Shift + Dual
	↔		+ Shift + Smart
	i		I nfo
	Text		Text
	TV		TV/ R
	Up / P+		Up
	Up / P+		Ch +
	Down / P-		Down
	Down / P-		Ch -
	Ri ght / Vol +		Ri ght
	Ri ght / Vol +		Vol +

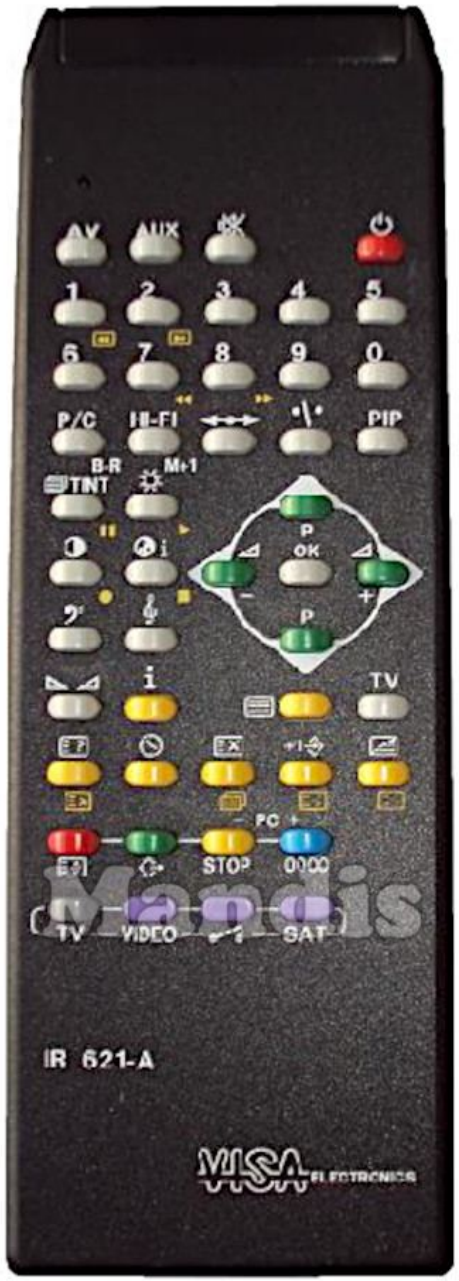

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left / Vol -	Left
Left / Vol -	Vol -
OK	Ok
Reveal	Menu
Sleep	Sleep
Text Cancel	Exit
+1 Input	+ Shift + Media
Mix	+ Shift + Text
Red / Text Siz	Red
Green / Exit	Green
Yellow / Stop /	Yellow
Blue / 0100 / PC	Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung