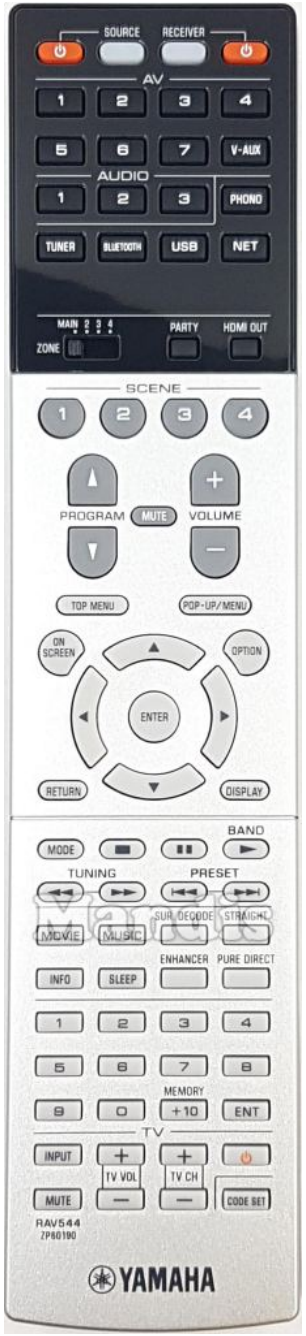

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Source	SHIFT + Power
Power Receiver	Power
AV1	SHIFT + 1 (TV)
AV2	SHIFT + 2 (DVD)
AV3	SHIFT + 3 (CD - STB)
AV4	SHIFT + 4 (VIDEO)
AV5	SHIFT + 5 (TAPE)
AV6	SHIFT + 6 (TUNER)
AV7	SHIFT + 7 (AUX - HDD)
V- AUX	SHIFT + 8 (USB)
Audio1	SHIFT + 9 (BLUETOOTH)
Audio2	SHIFT + GUIDE EPG (-/--)
Audio3	SHIFT + 0 (HDMI - SAT)
Phono	SHIFT + FAV MARKER (PC)
Tuner	SHIFT + NETFLIX SEARCH
Bluetooth	SHIFT + APP REPEAT
USB	SHIFT + Prime Video RANDOM

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Net	SHIFT + YouTube REPEAT A-B
Party	LIST SMART
HDMI Out	RDS AV INPUT
Scene 1	NETFLIX SEARCH
Scene 2	APP REPEAT
Scene 3	YouTube REPEAT A-B
Scene 4	Prime Video RANDOM
Program+	CH PAGE +
Volume+	VOL +
Program-	CH PAGE -
Mute	DIMMER MUTE
Volume-	VOL -
Top Menu	TOP MENU D.MENU
Pop-Up/Menu	HOME MENU
On Screen	FORMAT PICTURE
Up	Up
Option	OPT-TOOLS SETUP

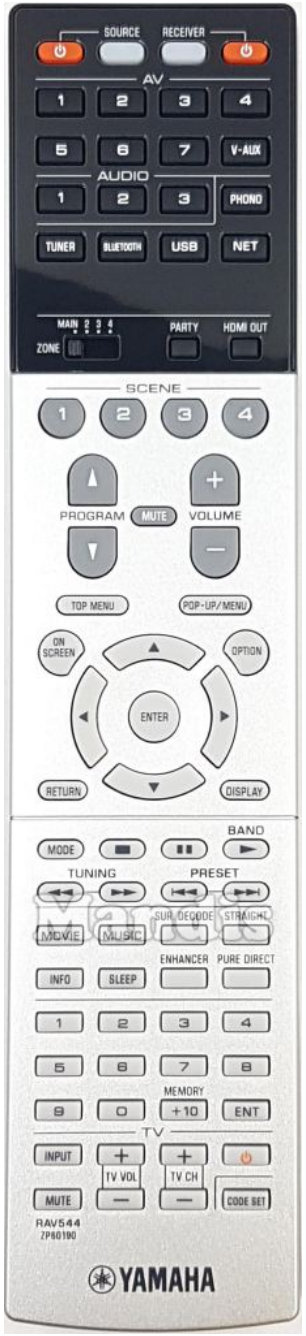

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left	Left	Straight	Text / Goto
Enter	OK	Info	Info / Angle
Right	Right	Sleep	Sleep / Timer
Return	Back / Return	Enhancer	Sound / Title
Down	Down	Pure Direct	Eject / Surround
Display	Display / Media	1	1
Mode	Zoom / Size	2	2
Stop	Stop / Hold	3	3
Pause	Pause / Step / Freeze	4	4
Play/Band	Play / Slow	5	5
<< Tuning	<< / Tune-	6	6
Tuning >>	>> / Tune+	7	7
I<< Preset	I<< / Preset-	8	8
Preset >>I	>>I / Preset+	9	9
Movie	TV/Radio /	0	0
Music	Audio / Lang I/II	+10/Memory	Guide / EPG / -/--
Sur. Decode	Subtitle / EQ	ENT	Fav / Marker / PC

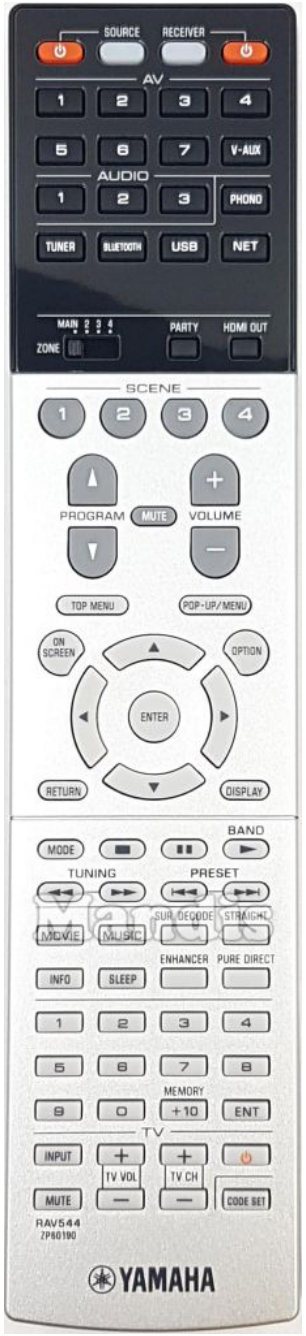

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Source	SHIFT + Power
Power Receiver	Power
AV1	SHIFT + 1 (TV) — Shift + 1
AV2	SHIFT + 2 (DVD) — Shift + 2
AV3	SHIFT + 3 (CD-STB) — Shift + 3
AV4	SHIFT + 4 (VIDEO) — Shift + 4
AV5	SHIFT + 5 (TAPE) — Shift + 5
AV6	SHIFT + 6 (TUNER) — Shift + 6
AV7	SHIFT + 7 (AUX-HDD) — Shift + 7
V-AUX	SHIFT + 8 (USB) — Shift + 8
Audio1	SHIFT + 9 (BLUETOOTH) — Shift + 9
Audio2	SHIFT + GUIDE EPG — Shift + Guide / EPG / -/--
Audio3	SHIFT + 0 (HDMI-SAT) — Shift + 0
Phono	SHIFT + FAV MARKER (PC) — Shift + Fav / Marker / PC
Tuner	SHIFT + NETFLIX SEARCH — Shift + Red / Netflix /
Bluetooth	SHIFT + APP REPEAT — Shift + Green / APP /
USB	SHIFT + Prime Video RANDOM — Shift + Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
NET	SHIFT + YouTube REPEAT A-B — Shift + Yellow / YouTube /
PARTY	LIST SMART — Smart / List
HDMI OUT	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS
Scene 1	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search
Scene 2	APP REPEAT — Green / APP / Repeat
Scene 3	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
Scene 4	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random
Program+	CH PAGE + — CH+ / Page+
Volume+	VOL + — Vol +
Program-	CH PAGE − — CH- / Page-
Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
Volume-	VOL − — Vol -
Top Menu	TOP MENU D.MENU — D.Menu / Top Tools
Pop-Up/Menu	HOME MENU — Menu / Home
On Screen	FORMAT PICTURE — Picture / Format
Up	Up
Option	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /

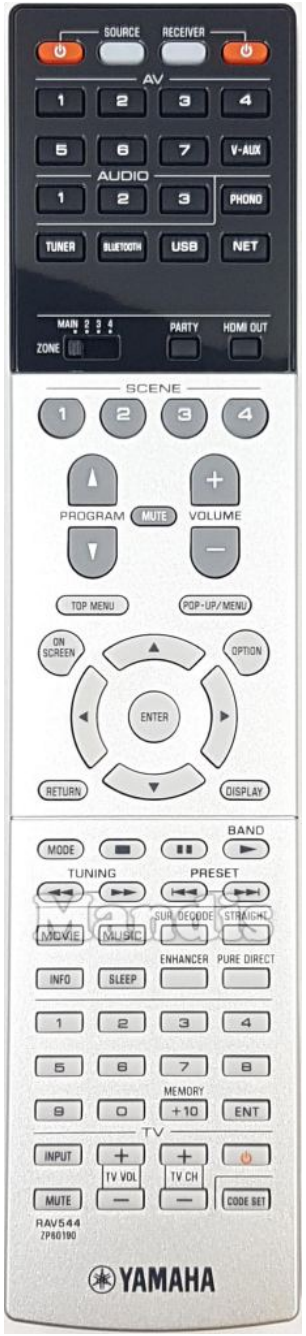

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MODE	Mode	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
BAND	Play/Band	SLOW	Play / Slow
TUI	<<Tuning	TUNE-	<< / Tune-
IING	Tuning >>	TUNE+	>> / Tune+
PRES	I<< Preset	PRESET-	I<< / Preset-
IESET	Preset >>I	PRESET+	>>I / Preset+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
MEMORY +10	+10/Memory	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

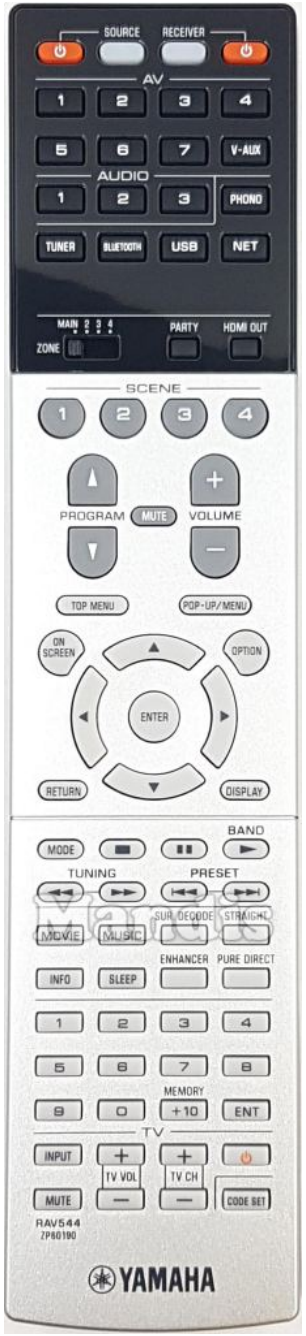

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Source	SHIFT + Power
Power Receiver	Power
AV1	SHIFT + 1 (TV)
AV2	SHIFT + 2 (DVD)
AV3	SHIFT + 3 (CD-STB)
AV4	SHIFT + 4 (VIDEO)
AV5	SHIFT + 5 (TAPE)
AV6	SHIFT + 6 (TUNER)
AV7	SHIFT + 7 (AUX-HDD)
V-AUX	SHIFT + 8 (USB)
Audio1	SHIFT + 9 (BLUETOOTH)
Audio2	SHIFT + GUIDE EPG (-/--)
Audio3	SHIFT + 0 (HDMI-SAT)
Phono	SHIFT + FAV MARKER (PC)
Tuner	SHIFT + NETFLIX SEARCH
Bluetooth	SHIFT + APP REPEAT
USB	SHIFT + Prime Video RANDOM

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
NET	SHIFT + YouTube REPEAT A-B
PARTY	LIST SMART
HDMI OUT	RDS AV INPUT
1	NETFLIX SEARCH
2	APP REPEAT
3	YouTube REPEAT A-B
4	Prime Video RANDOM
PROGRAM ▲	CH PAGE +
VOLUME +	VOL +
PROGRAM ▼	CH PAGE −
MUTE	DIMMER MUTE
VOLUME −	VOL −
TOP MENU	TOP MENU D.MENU
POP-UP/MENU	HOME MENU
ON SCREEN	FORMAT PICTURE
▲	▲
OPTION	OPT-TOOLS SETUP

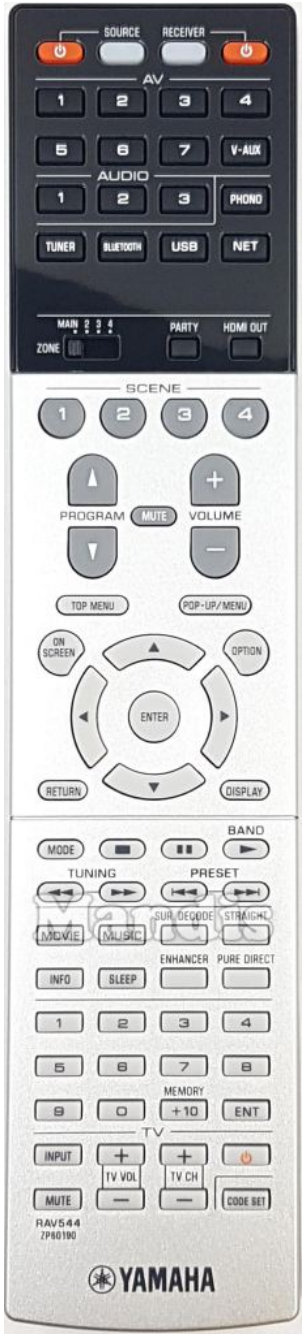

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MODE	Mode	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
BAND	Play/Band	SLOW	Play / Slow
TUI	<< Tuning	TUNE-	<< / Tune-
IING	Tuning >>	TUNE+	>> / Tune+
PRES	I<< Preset	PRESET-	I<< / Preset-
IESET	Preset >>I	PRESET+	>>I / Preset+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
MEMORY +10	+10/Memory	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

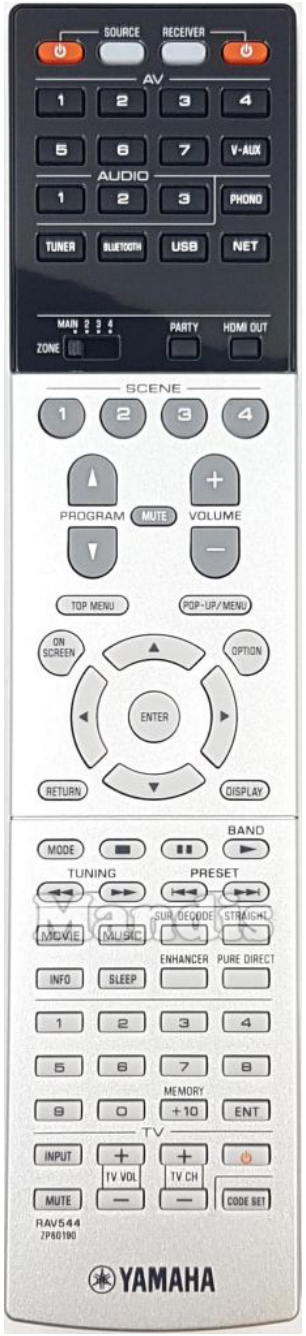

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Source	SHIFT + Power
Power Receiver	Power
AV1	SHIFT + 1 (TV)
AV2	SHIFT + 2 (DVD)
AV3	SHIFT + 3 (CD-STB)
AV4	SHIFT + 4 (VIDEO)
AV5	SHIFT + 5 (TAPE)
AV6	SHIFT + 6 (TUNER)
AV7	SHIFT + 7 (AUX-HDD)
V-AUX	SHIFT + 8 (USB)
Audio1	SHIFT + 9 (BLUETOOTH)
Audio2	SHIFT + GUIDE EPG (-/--)
Audio3	SHIFT + 0 (HDMI-SAT)
Phono	SHIFT + FAV MARKER (PC)
Tuner	SHIFT + NETFLIX SEARCH
Bluetooth	SHIFT + APP REPEAT
USB	SHIFT + Prime Video RANDOM

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
NET	SHIFT + YouTube REPEAT A-B
PARTY	LIST SMART
HDMI OUT	RDS AV INPUT
1	NETFLIX SEARCH
2	APP REPEAT
3	YouTube REPEAT A-B
4	Prime Video RANDOM
PROGRAM +	CH PAGE +
VOLUME +	VOL +
PROGRAM -	CH PAGE -
MUTE	DIMMER MUTE
VOLUME -	VOL -
TOP MENU	TOP MENU D.MENU
POP-UP/MENU	HOME MENU
ON SCREEN	FORMAT PICTURE
Up	Up
OPTION	OPT-TOOLS SETUP

Shift + Yellow / YouTube /

Smart / List

AV / Input / RDS

Red / Netflix / Search

Green / APP / Repeat

Yellow / YouTube / Repeat

Blue / Prime Video / Random

CH+ / Page+

Vol +

CH- / Page-

Mute / Dimmer

Vol -

D. Menu / Top

Menu / Home

Picture / Format

Setup / OPT / Tools

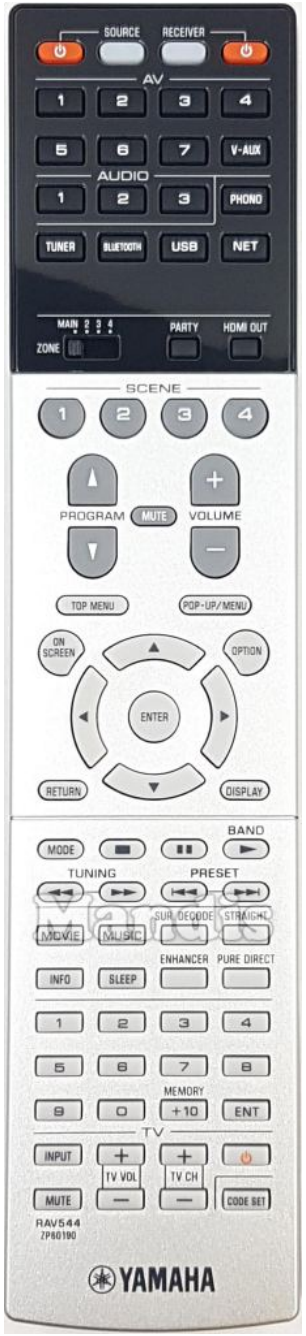

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MODE	Mode	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
BAND	Play/Band	SLOW	Play / Slow
TUI	<< Tuning	TUNE-	<< / Tune-
IING	Tuning >>	TUNE+	>> / Tune+
PRES	I<< Preset	PRESET-	I<< / Preset-
IESET	Preset >>I	PRESET+	>>I / Preset+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
MEMORY +10	+10/Memory	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC