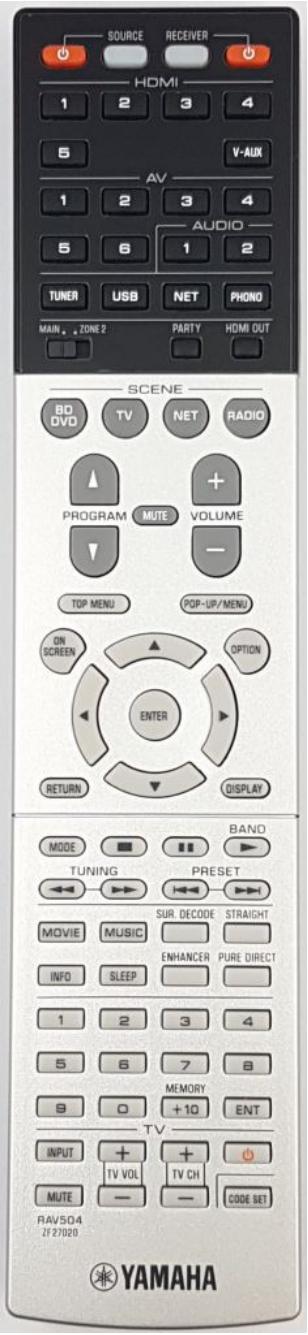

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung
	Power Source	SHIFT + Power	USB	USB	SHIFT + 8
	Power Receiver	Power	NET	Net	SHIFT + 9
1	HDMI 1	SHIFT + NETFLIX SEARCH	PHONO	Phono	SHIFT + 3
2	HDMI 2	SHIFT + APP REPEAT	PARTY	Party	GOTO TEXT
3	HDMI 3	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	HDMI OUT	HDMI Out	SHIFT + 0
4	HDMI 4	SHIFT + Prime Video RANDOM	BD DVD	BD/DVD Scene	SHIFT + Up
5	HDMI 5	SHIFT + PC FAV MARKER	TV	TV Scene	SHIFT + Left
V-AUX	V-AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	NET	NET Scene	SHIFT + Down
1	AV 1	NETFLIX SEARCH	RADIO	Radio Scene	SHIFT + Right
2	AV 2	APP REPEAT	PROGRAM	Program Up	CH+ / Page+
3	AV 3	YouTube REPEAT A-B	VOLUME	Volume+	VOL +
4	AV 4	Prime Video RANDOM	PROGRAM	Program Down	CH- / Page-
5	AV 5	PC FAV MARKER	MUTE	Mute	DIMMER MUTE
6	AV 6	-/-- GUIDE EPG	VOLUME	Volume-	VOL -
1	Audio 1	SHIFT + TV 1	TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU
2	Audio 2	SHIFT + DVD 2	POP-UP/MENU	Pop-Up/Menu	HOME MENU
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	ON SCREEN	On Screen	LIST SMART

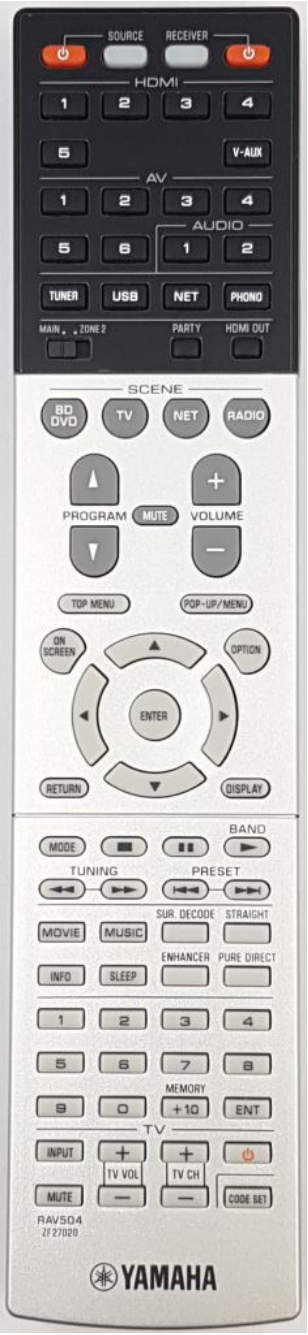

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Up		Up
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MODE	Mode	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
BAND	Play/Band	SLOW	Play / Slow
TUNI	<< Tuning	TUNE-	<< / Tune-
NING	Tuning >>	TUNE+	>> / Tune+
PRE	I<< Preset	PRESET-	I<< / Preset-
ESET	Preset >>I	PRESET+	>>I / Preset+
MOVIE	Movie	TITLE SOUND	Sound / Title

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MUSIC	Music	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUR. DECODE	Sur. Decode	SURROUND	Eject / Surround
STRAIGHT	Straight	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ENHANCER	Enhancer	FORMAT PICTURE	Picture / Format
PURE DIRECT	Pure Direct	SIZE ZOOM	Zoom / Size
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
MEMORY +10 +10/ Memory	SHIFT + GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/--		
ENT ENT	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		

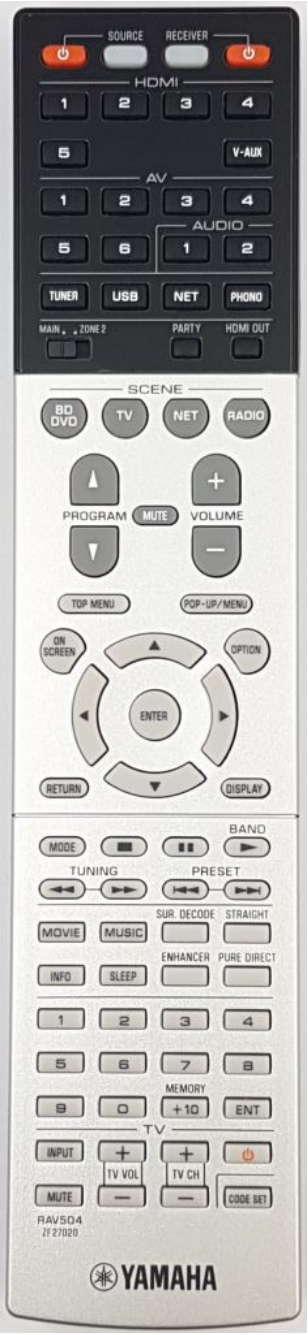

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Source	SHIFT + Power: Shift + Power
Power Receiver	Power: Power
HDMI 1	SHIFT + NETFLIX SEARCH: Shift + Red / Netflix /
HDMI 2	SHIFT + APP REPEAT: Shift + Green / APP /
HDMI 3	SHIFT + YouTube REPEAT A-B: Shift + Yellow / YouTube /
HDMI 4	SHIFT + Prime Video RANDOM: Shift + Blue / Prime
HDMI 5	SHIFT + PC FAV MARKER: Shift + Fav / Marker / PC
V-AUX	SHIFT + AUX-HDD 7: Shift + 7
AV 1	NETFLIX SEARCH: Red / Netflix / Search
AV 2	APP REPEAT: Green / APP / Repeat
AV 3	YouTube REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat
AV 4	Prime Video RANDOM: Blue / Prime Video / Random
AV 5	PC FAV MARKER: Fav / Marker / PC
AV 6	-/-- GUIDE EPG: Guide / EPG / -/--
Audio 1	SHIFT + TV 1: Shift + 1
Audio 2	SHIFT + DVD 2: Shift + 2
Tuner	SHIFT + TUNER 6: Shift + 6

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
USB	SHIFT + USB 8: Shift + 8
Net	SHIFT + BLUETOOTH 9: Shift + 9
Phono	SHIFT + CD-STB 3: Shift + 3
Party	GOTO TEXT: Text / Goto
HDMI Out	SHIFT + HDMI-SAT 0: Shift + 0
BD/DVD Scene	SHIFT + ▲: Shift + Up
TV Scene	SHIFT + ◀: Shift + Left
NET Scene	SHIFT + ▼: Shift + Down
Radio Scene	SHIFT + ▶: Shift + Right
Volume+	VOL +: Vol +
Mute	DIMMER MUTE: Mute / Dimmer
Volume-	VOL −: Vol -
Top Menu	TOP MENU D.MENU: D.Menu / Top
Pop-Up/Menu	HOME MENU: Menu / Home
On Screen	LIST SMART: Smart / List
Up	▲: Up
Option	OPT-TOOLS SETUP: Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Return	Back / Return
Down	Down
Display	Display / Media
Mode	Rec / Rec Mode
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Play/Band	Play / Slow
<< Tuning	<< / Tune-
Tuning >>	>> / Tune+
I<< Preset	I<< / Preset-
Preset >>I	>>I / Preset+
Info	Info / Angle
Sleep	Sleep / Timer
1	1

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
+10/Memory	SHIFT + GUIDE EPG: Shift + Guide / EPG / -/--
ENT	CLEAR EXIT CANCEL: Exit / Cancel / Clear