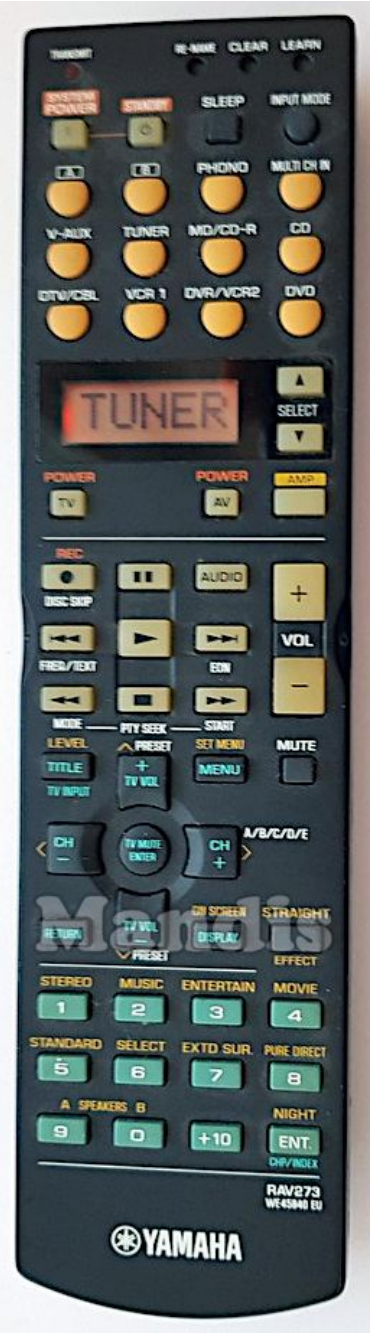

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
System Power	Power
Standby	Shift + Power
Sleep	Sleep / Timer
PHONO	Shift + 0
MULTI CH IN	Shift + 9
V-AUX	Shift + 7
TUNER	Shift + 6
MD / CD-R	Shift + 5
CD	Shift + 3
DTV / CBL	Shift + 1
VCR 1	Shift + 4
DVR / VCR2	Shift + 8
DVD	Shift + 2
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Level	Info / Angle
Up	Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Preset +	>>I / Preset +
Set Menu	Menu / Home
Mute	Mute / Dimmer
Left	Left
Enter	OK
A/B/C/D/E	Smart / List
Right	Right
Preset -	I<< / Preset -
Down	Down
On Screen /	Display / Media
Straight Effec	Sound / Title
Stereo	1
Music	2
Entertain	3
Movie	4
Standard	5
Select	6

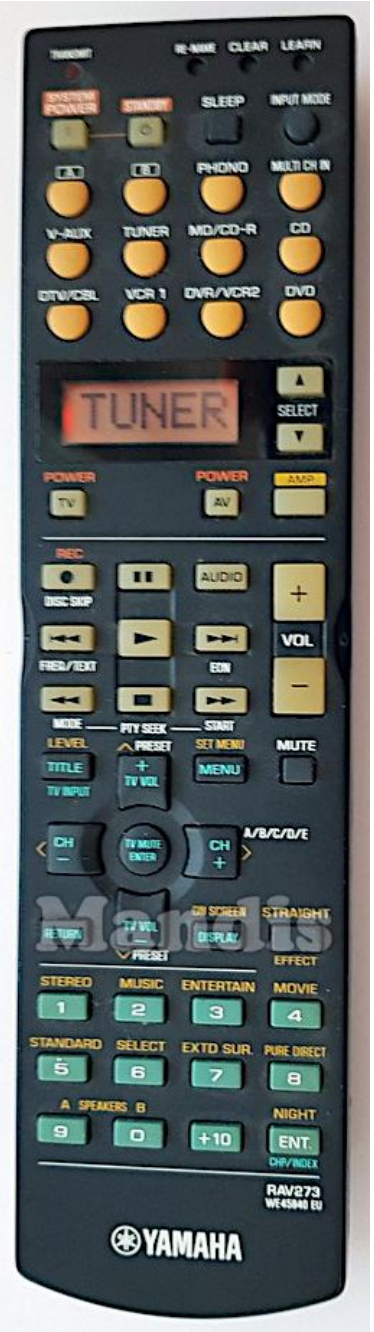

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EXTD SUR. 7	Extd Sur.	AUX - HDD 7	7
PURE DIRECT 8	Pure Direct	USB 8	8
A SPEAKERS 9	Speakers A	BLUETOOTH 9	9
SPEAKERS B 0	Speakers B	HDMI - SAT 0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

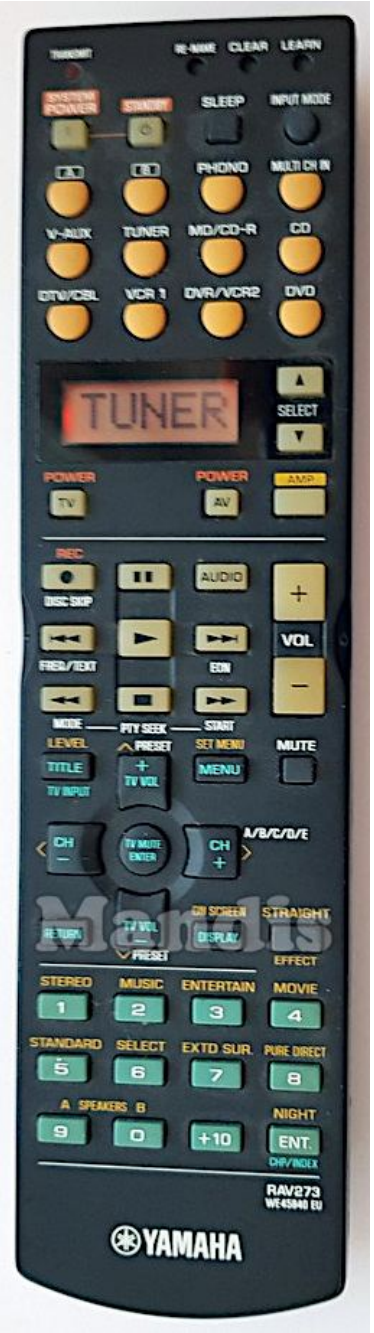

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
System Power	Power
Standby	Shift + Power
Sleep	Sleep / Timer
Volume +	Vol +
Freq/RDS Tuner	Play / Slow
EON	Pause / Step / Freeze
Volume -	Vol -
PTY Seek Mode	Stop / Hold
PTY Seek Start	Rec / Rec Mode
Title/Level Tune	Sound / Title
Up Tuner	Up
Menu/Set Menu	Menu / Home
Mute	Mute / Dimmer
Left/- Tuner	Left
Enter Tuner	OK
Right/+ Tuner	Right
Return Tuner	Back / Return

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Down Tuner	Down
Display Tuner	Display / Media
1 Tuner	1
2 Tuner	2
3 Tuner	3
4 Tuner	4
5 Tuner	5
6 Tuner	6
7 Tuner	7
8 Tuner	8
9 Tuner	9
0 Tuner	0
ENTER Tuner	Fav / Marker / PC