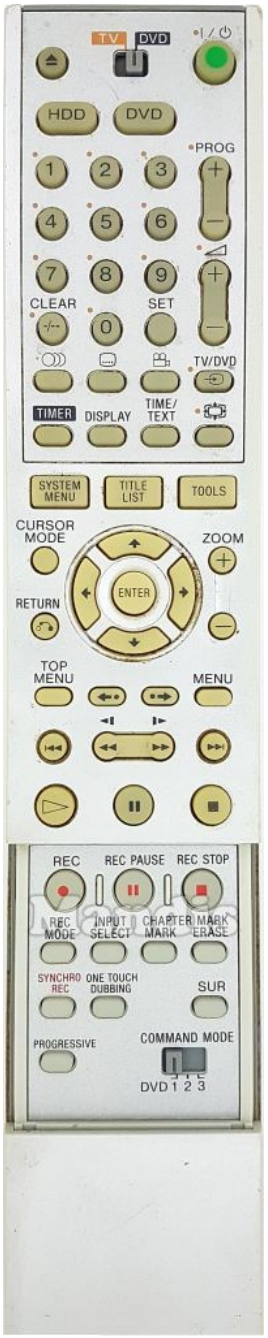


| Original | Replacement |
|---|---|
| Power | Power |
| Open/Close | Eject |
| HDD | Media |
| DVD | Smart |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| Clear | Exit |
| Set | Red |
| Prog+ | Ch + |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Prog- | Ch - |
| Vol + | Vol + |
| Vol - | Vol - |
| O)) | Dual |
| [...] | Subt |
| Camera | Yellow |
| Tv/DVD | TV/R |
| Timer | Shift + AV |
| Display | Info |
| Time/Text | Text |
| [ ] | 3D |
| System Menu | D. Menu |
| Title List | Blue |
| Tools | Options |
| Cursor Mode | Green |
| Zoom+ | Shift + Ch + |
| Zoom- | Shift + Ch - |

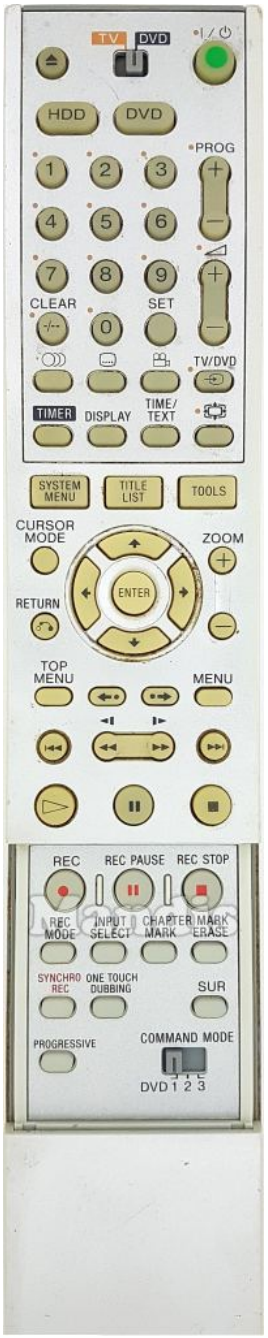


| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| TOP MENU | Top Menu | SHIFT + TOP MENU MENU | Shift + Menu |
| | ← | SHIFT + | Shift + Left |
| | · → | SHIFT + | Shift + Right |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | I << | | I << |
| | <</ ◁ | | << |
| | I >/ >> | | >> |
| | >>I | | >>I |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | Pause | | Pause |
| | Stop | | Stop |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| REC | Rec | REC MODE | Rec |
| REC PAUSE | Rec Pause | SHIFT + | Shift + Pause |
| REC STOP | Rec Stop | SHIFT + | Shift + Stop |
| REC MODE | Rec Mode | SHIFT + REC MODE | Shift + Rec |
| INPUT SELECT | Input Select | TIMER AV | AV |
| CHAPTER MARK | Chapter Mark | PICTURE FORMAT | Format |
| R MARK ERASE | Mark Erase | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| SYNCHRO REC | Synchro Rec | DISC NAV LIST | List |
| ONE TOUCH DUBBING | One Touch | PROG SLEEP | Sleep |
| SUR | Sur | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual |
| PROGRESSIVE | Progressive | -/-- GUIDE | Guide |

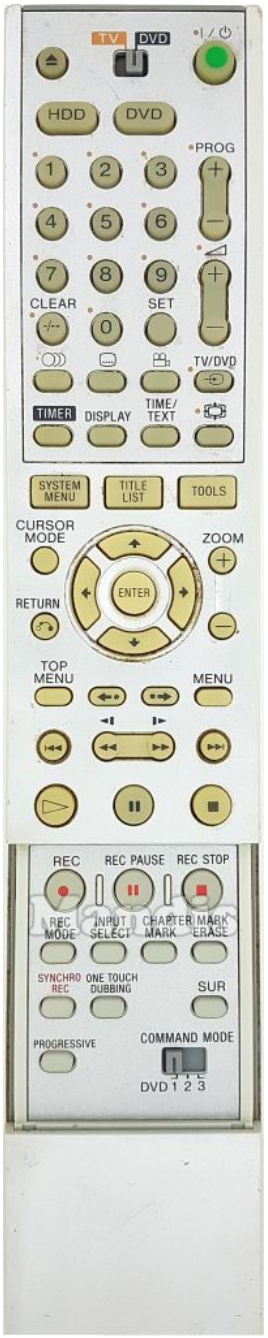


| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Power | Power | [ ] | 3D |
| 1 | 1 | | |
| 2 | 2 | | |
| 3 | 3 | | |
| 4 | 4 | | |
| 5 | 5 | | |
| 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | | |
| 0 | 0 | | |
| - / - - | Gui de | | |
| Pr og+ | Ch + | | |
| Pr og- | Ch - | | |
| Vol + | Vol + | | |
| Vol - | Vol - | | |
| Tv/ DVD | TV/ R | | |

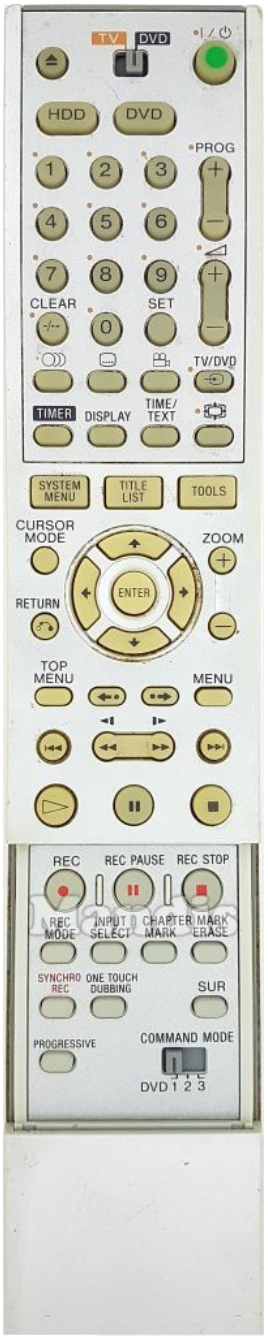


| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Prog- | Ch - |
| Open/Close | Eject | Vol + | Vol + |
| HDD | Media | Vol - | Vol - |
| DVD | Smart | O)) | Dual |
| 1 | 1 | [...] | Subt |
| 2 | 2 | Camera | Yellow |
| 3 | 3 | Tv/DVD | TV/R |
| 4 | 4 | Timer | Shift + AV |
| 5 | 5 | Display | Info |
| 6 | 6 | Time/Text | Text |
| 7 | 7 | [ ] | 3D |
| 8 | 8 | System Menu | D. Menu |
| 9 | 9 | Title List | Blue |
| 0 | 0 | Tools | Options |
| Clear | Exit | Cursor Mode | Green |
| Set | Red | Zoom+ | Shift + Ch + |
| Prog+ | Ch + | Zoom- | Shift + Ch - |

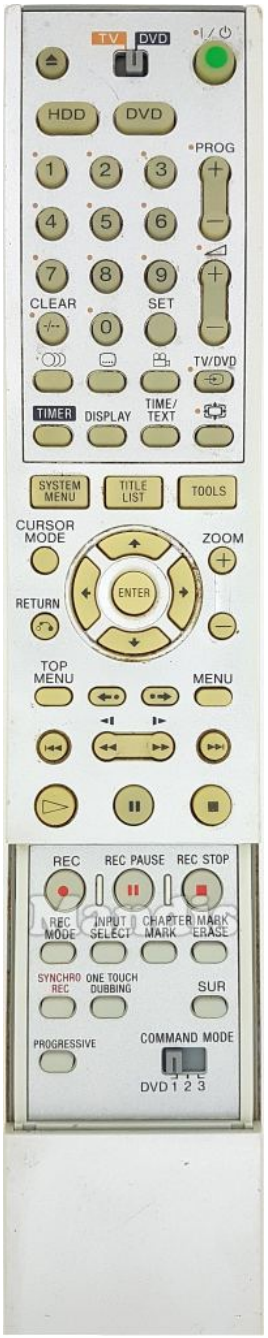


| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| TOP MENU | Top Menu | SHIFT + TOP MENU MENU | Shift + Menu |
| | ← | SHIFT + | Shift + Left |
| | · → | SHIFT + | Shift + Right |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | I << | | I << |
| | <</ ◁ | | << |
| | I >/ >> | | >> |
| | >>I | | >>I |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | Pause | | Pause |
| | Stop | | Stop |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| REC | Rec | REC MODE | Rec |
| REC PAUSE | Rec Pause | SHIFT + | Shift + Pause |
| REC STOP | Rec Stop | SHIFT + | Shift + Stop |
| REC MODE | Rec Mode | SHIFT + REC MODE | Shift + Rec |
| INPUT SELECT | Input Select | TIMER AV | AV |
| CHAPTER MARK | Chapter Mark | PICTURE FORMAT | Format |
| R MARK ERASE | Mark Erase | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| SYNCHRO REC | Synchro Rec | DISC NAV LIST | List |
| ONE TOUCH DUBBING | One Touch | PROG SLEEP | Sleep |
| SUR | Sur | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual |
| PROGRESSIVE | Progressive | -/-- GUIDE | Guide |

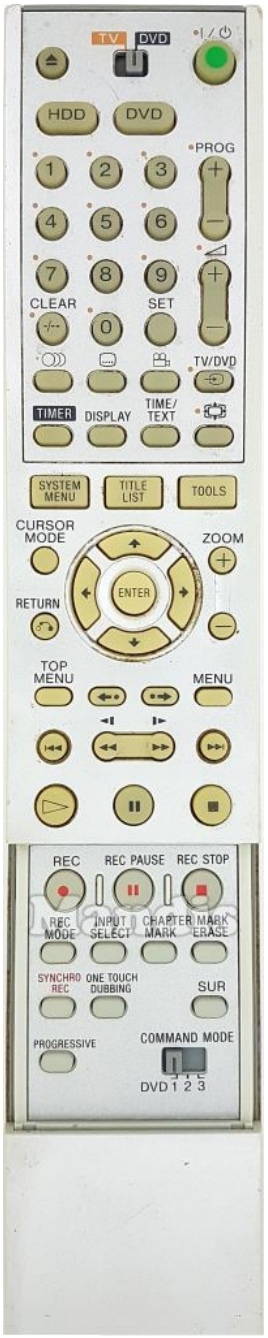


| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Prog- | Ch - |
| Open/Close | Eject | Vol + | Vol + |
| HDD | Media | Vol - | Vol - |
| DVD | Smart | O)) | Dual |
| 1 | 1 | [...] | Subt |
| 2 | 2 | Camera | Yellow |
| 3 | 3 | Tv/DVD | TV/R |
| 4 | 4 | Timer | Shift + AV |
| 5 | 5 | Display | Info |
| 6 | 6 | Time/Text | Text |
| 7 | 7 | [ ] | 3D |
| 8 | 8 | System Menu | D. Menu |
| 9 | 9 | Title List | Blue |
| 0 | 0 | Tools | Options |
| Clear | Exit | Cursor Mode | Green |
| Set | Red | Zoom+ | Shift + Ch + |
| Prog+ | Ch + | Zoom- | Shift + Ch - |

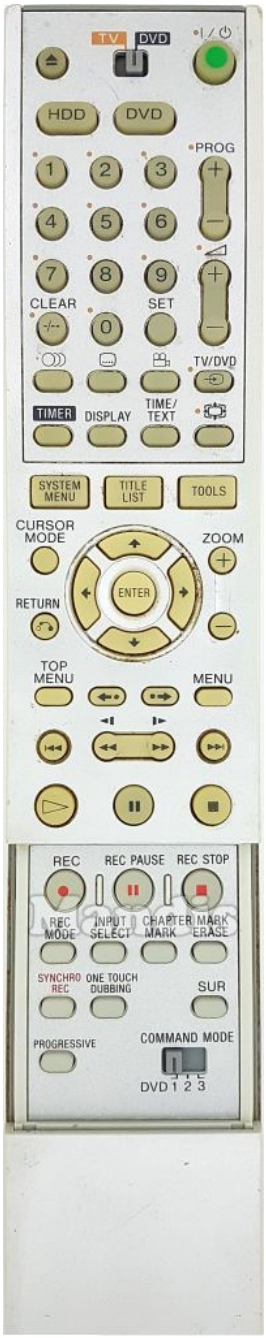


| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| TOP MENU | Top Menu | SHIFT + TOP MENU MENU | Shift + Menu |
| | ← | SHIFT + | Shift + Left |
| | · → | SHIFT + | Shift + Right |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | I << | | I << |
| | <</ ◁ | | << |
| | I >/ >> | | >> |
| | >>I | | >>I |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | Pause | | Pause |
| | Stop | | Stop |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| REC | Rec | REC MODE | Rec |
| REC PAUSE | Rec Pause | SHIFT + | Shift + Pause |
| REC STOP | Rec Stop | SHIFT + | Shift + Stop |
| REC MODE | Rec Mode | SHIFT + REC MODE | Shift + Rec |
| INPUT SELECT | Input Select | TIMER AV | AV |
| CHAPTER MARK | Chapter Mark | PICTURE FORMAT | Format |
| R MARK ERASE | Mark Erase | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| SYNCHRO REC | Synchro Rec | DISC NAV LIST | List |
| ONE TOUCH DUBBING | One Touch | PROG SLEEP | Sleep |
| SUR | Sur | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual |
| PROGRESSIVE | Progressive | -/-- GUIDE | Guide |