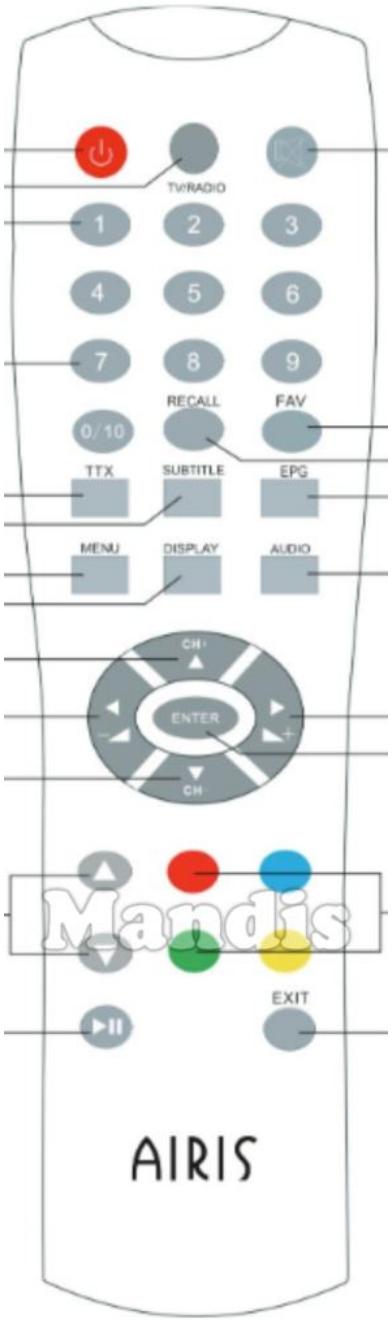

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	EPG	Guide / EPG / -/--
Tv/Radio	TV/Radio /	Menu	Menu / Home
Mute	Mute / Dimmer	Display	Display / Media
1	1	Audio	Audio / Lang I/II
2	2	Left	Left
3	3	Vol -	Vol -
4	4	Up/CH+	Up
5	5	Right	Right
6	6	Vol +	Vol +
7	7	Enter	OK
8	8	Down/CH-	Down
9	9	▲	CH+ / Page+
0/10	0	Red	Red / Netflix / Search
Recall	Back / Return	Blue	Blue / Prime Video / Random
FAV	Fav / Marker / PC	▼	CH- / Page-
TTX	Text / Goto	Green	Green / APP / Repeat
Subtitle	Subtitle / EQ	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat

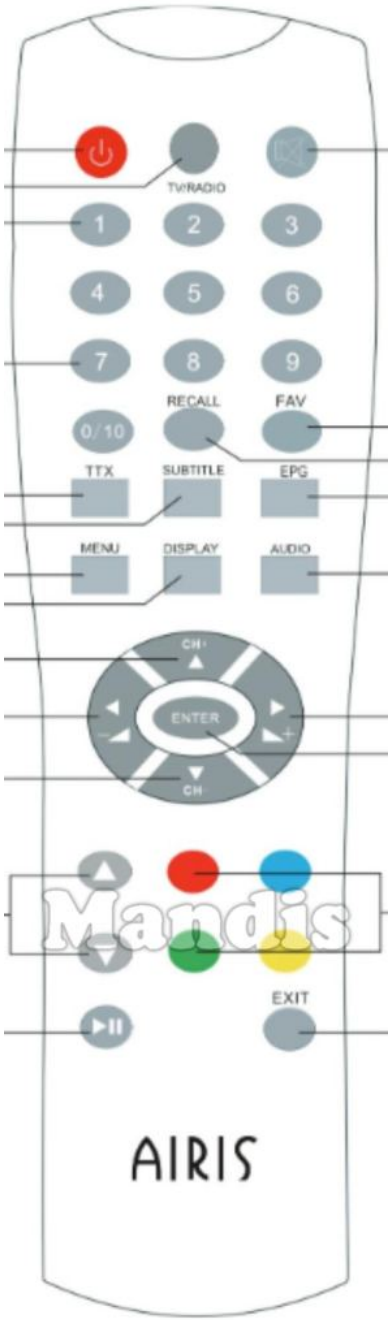

Original	Replacement	Original	Replacement
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Exit	Exit / Cancel / Clear		