Original		Replacement	
Power		Power	
Display		Display / Media	
Dimmer		Shift +	Mute / Dimmer
Sleep		Sleep / Timer	
1		1	
2		2	
3		3	
Auto Off		Shift +	Power
4		4	
5		5	
6		6	
Vol +		Vol +	
7		7	
8		8	
9		9	
Vol -		Vol -	
Auto Preset		Exit / Cancel / Clear	

Original		Replacement	
0		0	
≥10		>10	
MUTE		Mute	
Bluetooth		Shift +	9
MEMORY USB		USB/Memory	
Shift +	8		
EXT-IN RADIO		Radio/Ext-In	
I<<		I<< / Preset-	
►/II		Play	
►/II		Pause	
>>I		>>I / Preset+	
<<		<< / Tune-	
Stop		Stop / Hold	
>>		>> / Tune+	
D.BASS		D-Bass	
JUKEBOX		Jukebox	
EQ		EQ	
ALBUM/TRACK		Album/Track	

Original		Replacement	
0		0	
GUIDE EPG		Guide / EPG / -/--	
DIMMER MUTE		Mute / Dimmer	
Shift +	9		
Shift +	8		
PROGRAM TV/RADIO		TV/Radio /	
PRESET-		I<< / Preset-	
SLOW ►		Play / Slow	
STEP-FREEZE II		Pause / Step / Freeze	
PRESET+		>>I / Preset+	
TUNE-		<< / Tune-	
HOLD ■		Stop / Hold	
TUNE+		>> / Tune+	
TITLE SOUND		Sound / Title	
APP REPEAT		Green / APP / Repeat	
EQ SUBTITLE		Subtitle / EQ	
LIST SMART		Smart / List	

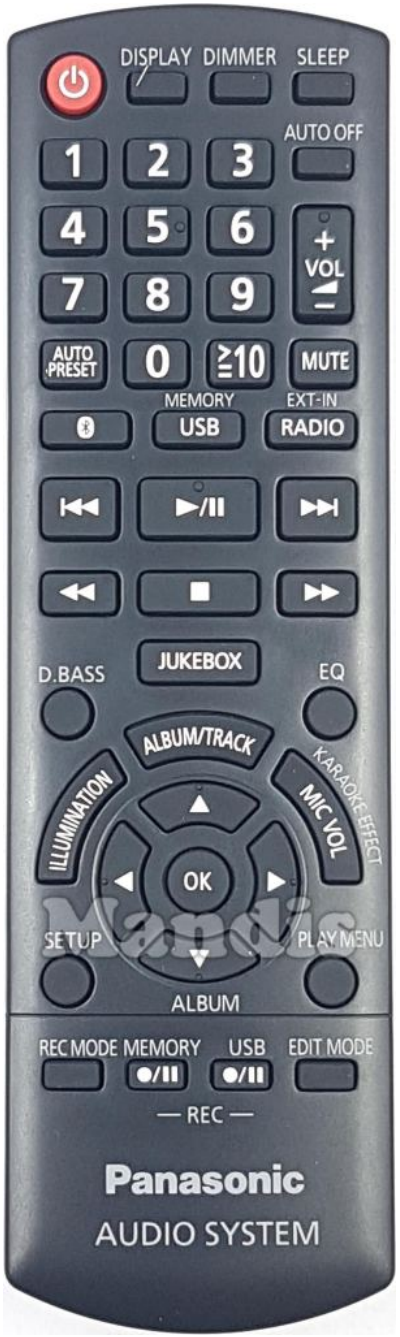

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Illumination		Red / Netflix / Search				
	Up		Up				
	Mic Vol / Karaoke Effect		Audio / Lang I/II				
	Left		Left				
	OK		OK				
	Right		Right				
	Setup		Setup / OPT /				
	Down/Album		Down				
	Play Menu		Menu / Home				
	Rec Mode		Shift + Rec / Rec Mode				
	Rec/Pause		Rec / Rec Mode				
	Rec/Pause USB		Shift + Pause / Step /				
	Edit Mode		AV / Input / RDS				