# Mandis shop

Thomson TC33B

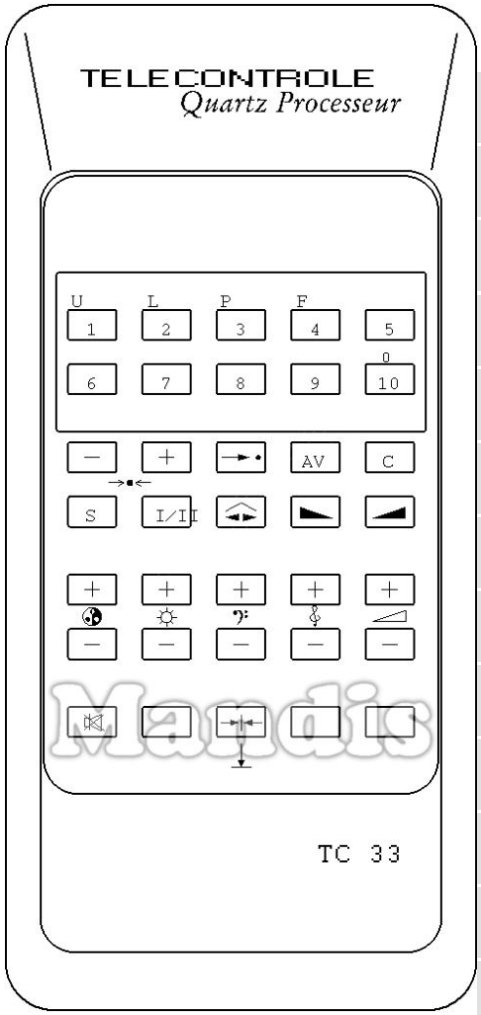


| Original | | Replacement | | Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 1 | 1 / U | TV 1 | 1 | | ◄ ► | HOLD | Stop / Hold |
| L 2 | 2 / L | DVD 2 | 2 | | ◣ | SLOW | Play / Slow |
| P 3 | 3 / P | CD - STB 3 | 3 | | ◢ | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| F 4 | 4 / F | VIDEO 4 | 4 | + | Contrast + | PRESET+ | >>I / Preset + |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 | + | ☼+ | TUNE+ | >> / Tune+ |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 | + | □□+ | | Right |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | + | □□+ | | Up |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 | + | Vol + | VOL + | Vol + |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | Contrast - | PRESET- | I << / Preset - |
| 0 10 | 0 10 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | − | ☼ | TUNE- | << / Tune- |
| − | →•← | CH PAGE − | CH- / Page- | − | □□- | | Left |
| + | →•←+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ | − | □□- | | Down |
| →• | →• | LIST SMART | Smart / List | − | Vol - | VOL − | Vol - |
| AV | AV | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS | | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| C | C | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | →\|← | →\|← | OK | OK |
| S | S | TITLE SOUND | Sound / Title | | Power | | Power |
| I/II | I/II | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | | | |

https://remotes.net/Thomson/10846929-replacement-remote-control-for-Thomson-TC33B29.htm