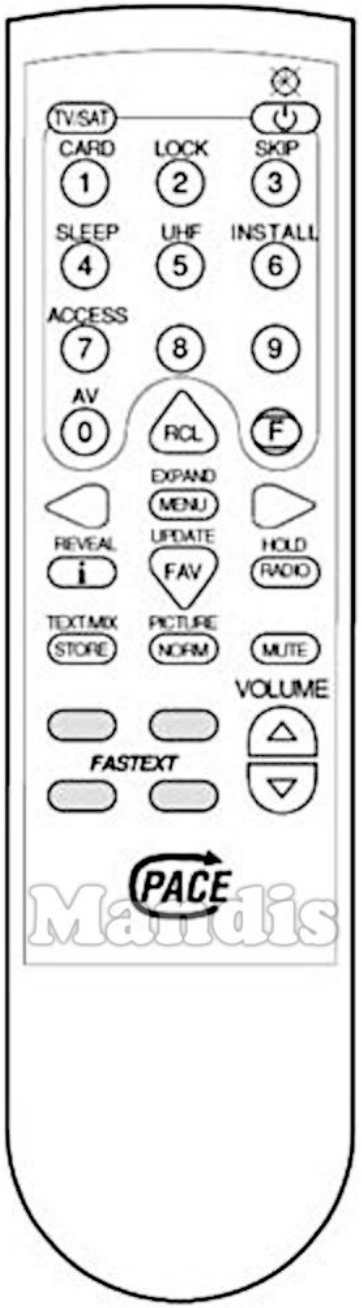

Original		Replacement	
TV/SAT	TV/ Sat	MEDIA DISPLAY	Di spl ay / Medi a
	Power		Power
CARD 1	1 / Card	TV 1	1
LOCK 2	2 / Lock	DVD 2	2
SKIP 3	3 / Ski p	CD - STB 3	3
SKIP 3	3 / Ski p	PRESET+ ⏭	>>I / Preset +
SLEEP 4	4 / Sl eep	VIDEO 4	4
SLEEP 4	4 / Sl eep	TIMER SLEEP	Sl eep / Ti mer
UHF 5	5 / UHF	TAPE 5	5
INSTALL 6	6 / I nstal l	TUNER 6	6
ACCESS 7	7 / Access	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
AV 0	0 / AV	RDS AV INPUT	AV / I nput / RDS
AV 0	0 / AV	HDMI - SAT 0	0
RCL	Up / RCL	▲	Up
F	F	LIST SMART	Smart / List

Original		Replacement	
	Left		Left
EXPAND MENU	Menu / Expand	OK	OK
EXPAND MENU	Menu / Expand	SIZE ZOOM	Zoom / Si ze
EXPAND MENU	Menu / Expand	HOME MENU	Menu / Home
	Ri ght		Ri ght
REVEAL i	i / Reveal	ANGLE INFO	I nfo / Angl e
UPDATE FAV	Down / Fav /	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
UPDATE FAV	Down / Fav /	▼	Down
HOLD RADIO	Radi o / Hol d	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radi o /
HOLD RADIO	Radi o / Hol d	HOLD ■	Stop / Hol d
TEXT/MIX STORE	Store / Text/Mi	GOTO TEXT	Text / Goto
PICTURE NORM	Norm / Pi cture	FORMAT PICTURE	Pi cture / Format
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Di mmer
FAST	Fastext Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
STEXT	Fastext Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +
FAST	Fastext Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

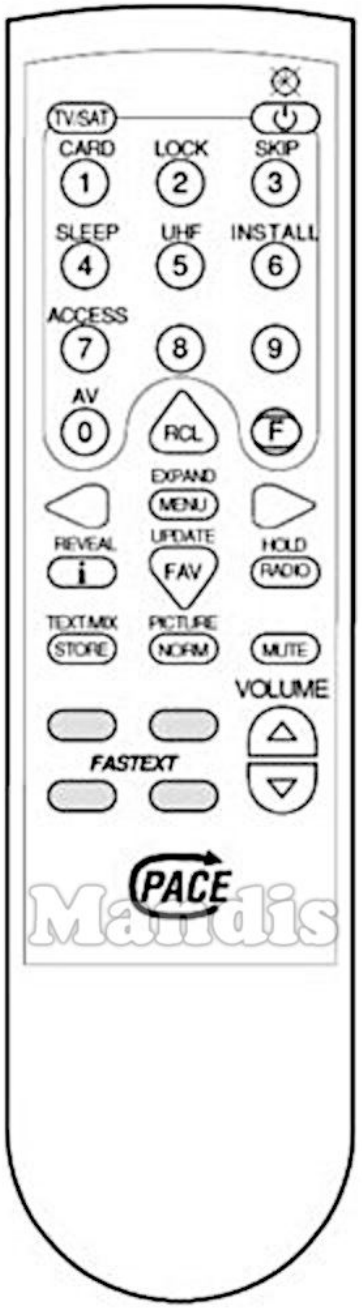

Original	Replacement	Original	Replacement
TEXT Fastext Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
Volume-	VOL - Vol -		