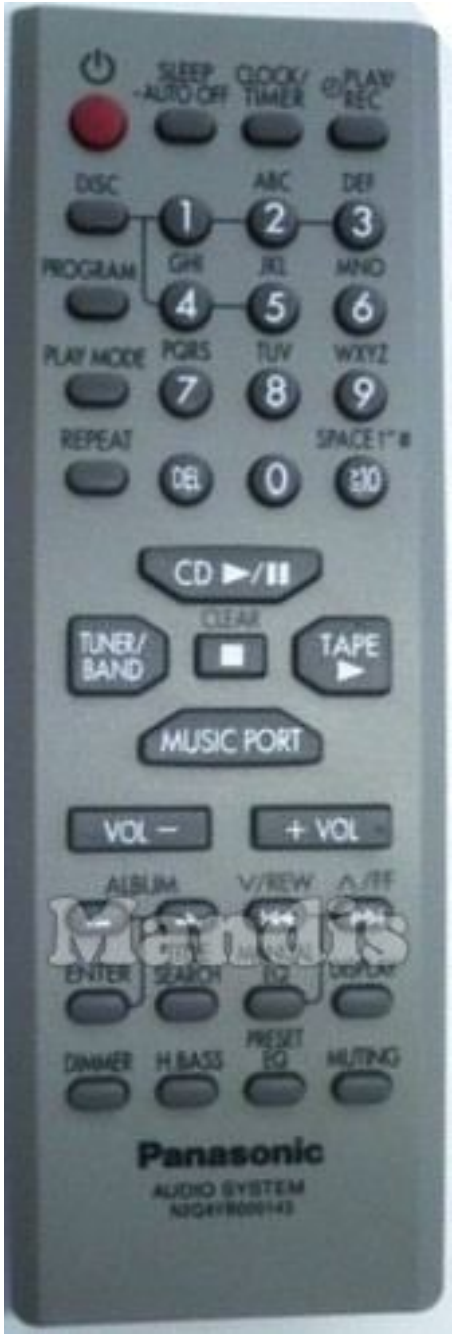

Original		Replacement		Original		Replacement	
	POWER		Power		DEL		Red / Netflix / Search
	SLEEP Auto OFF		Sleep / Timer		0		0
	CLOCK / TIMER		Shift + Sleep / Timer		>10/Space		Guide / EPG / -/--
	PLAY /REC		Rec / Rec Mode		PLAY/PAUSE CD		Play / Slow
	DISC		Fav / Marker / PC		TUNER/BAND		Left
	1		1		STOP/CLEAR		Stop / Hold
	2		2		PLAY TAPE		Shift + Play /
	3		3		MUSIC PORT		Down
	PROGRAM		TV/Radio /		VOL-		Vol -
	4		4		VOL+		Vol +
	5		5		ALBUM -		CH- / Page-
	6		6		ALBUM+		CH+ / Page+
	PLAY MODE		Blue / Prime Video / Random		I<<		I<< / Preset-
	7		7		>>I		>>I / Preset+
	8		8		ENTER		OK
	9		9		TITLE SEARCH		Sound / Title
	REPEAT		Green / APP / Repeat		MANUAL EQ		Audio / Lang I/II

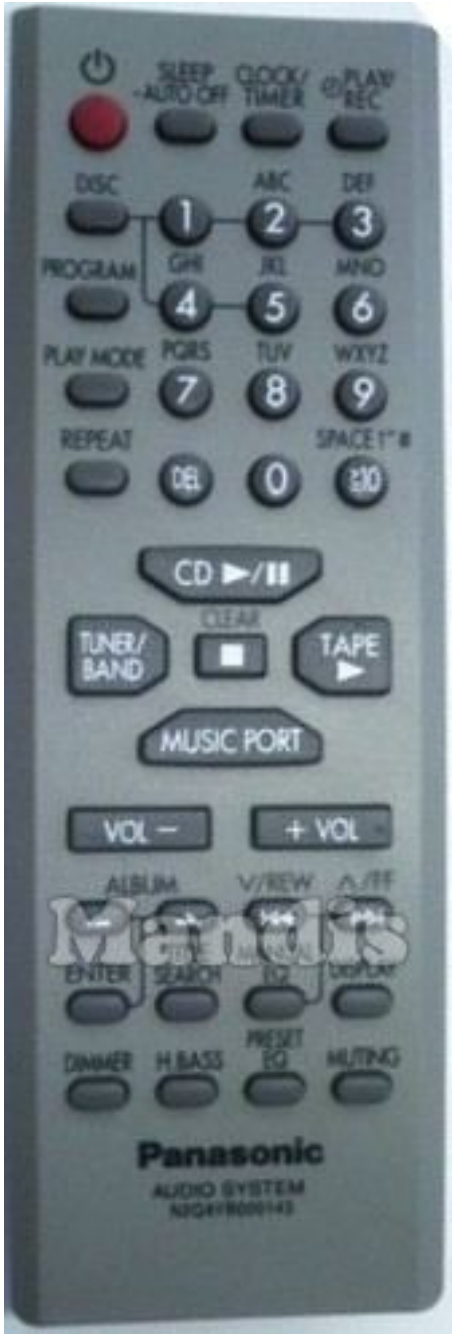

Original	Replacement	Original	Replacement
DISPLAY	Display / Media		
DIMMER	Shift + Mute / Dimmer		
H BASS	Menu / Home		
PRESET EQ	Subtitle / EQ		
MUTING	Mute / Dimmer		