Mandis shop

RAK- RX314W

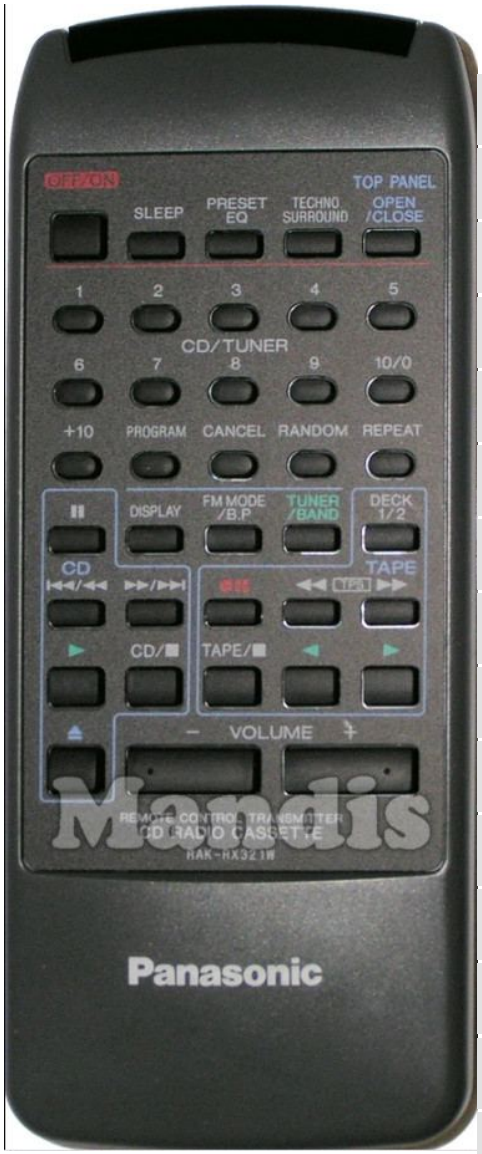

Original	Replacement	Original	Replacement
Off / On	Power	Repeat	Green / APP / Repeat
Sleep	Sleep / Timer	CD Pause	Pause / Step / Freeze
Preset EQ	Subtitle / EQ	Display	Display / Media
1	1	FM Mode	AV / Input / RDS
2	2	Tuner / Band	Shift + 6
3	3	TAPE Deck 1/2	Smart / List
4	4	CD I<</ <<	<< / Tune-
5	5	CD I<</ <<	I<< / Preset-
6	6	CD >>/ >>I	>> / Tune+
7	7	CD >>/ >>I	>>I / Preset+
8	8	TAPE Rec Pause	Shift + Rec / Rec Mode
9	9	TAPE <<	Down
10/0	0	TAPE <<	Shift + << /
+10	Guide / EPG / -/--	TAPE >>	Up
Program	TV/Radio /	TAPE >>	Shift + >> /
Cancel	Exit / Cancel / Clear	CD Play	Play / Slow
Random	Blue / Prime Video / Random	CD Stop	Stop / Hold

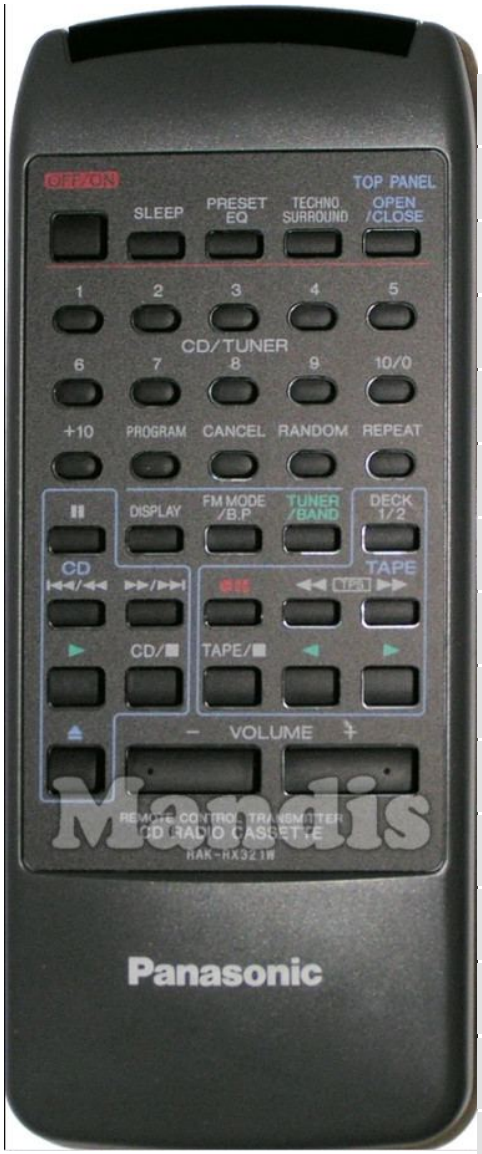

Original	Replacement	Original	Replacement
TAPE/■ TAPE Stop	OK OK		
TAPE/■ TAPE Stop	SHIFT + HOLD ■ Shift + Stop /		
◄ TAPE Play	► Right		
◄ TAPE Play	SHIFT + SLOW ► Shift + Play /		
► TAPE Rev. Play	◄ Left		
VOLUME-	VOL − Vol -		
VOLUME+	+ VOL Vol +		