Mandis shop

Thomson TC33B

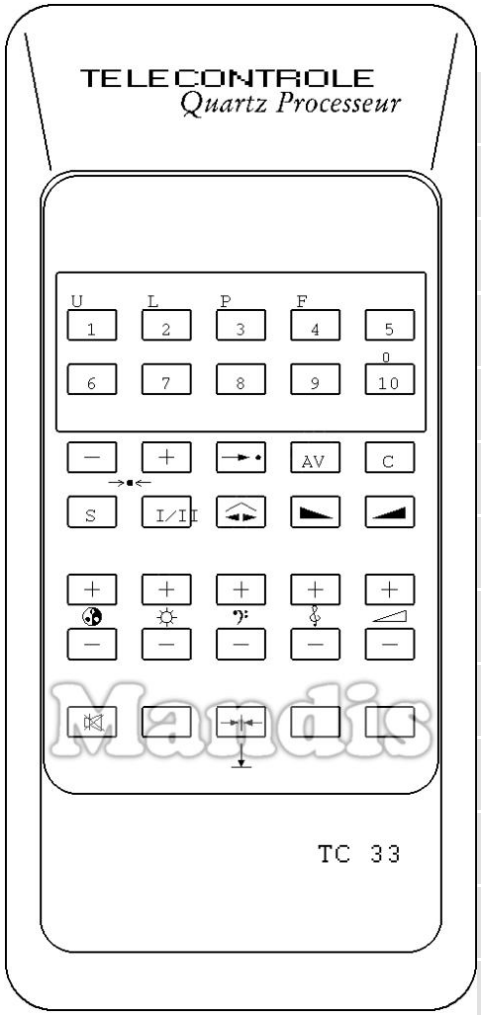

Original		Replacement		Original		Replacement	
U 1	1 / U	TV 1	1		◄ ►	HOLD	Stop / Hold
L 2	2 / L	DVD 2	2		◣	SLOW	Play / Slow
P 3	3 / P	CD - STB 3	3		◢	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
F 4	4 / F	VIDEO 4	4	+	Contrast +	PRESET+	>>I / Preset +
5	5	TAPE 5	5	+	☼+	TUNE+	>> / Tune+
6	6	TUNER 6	6	+	□□+		Right
7	7	AUX - HDD 7	7	+	□□+		Up
8	8	USB 8	8	+	Vol +	VOL +	Vol +
9	9	BLUETOOTH 9	9		Contrast -	PRESET-	I << / Preset -
0 10	0 10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	−	☼	TUNE-	<< / Tune-
−	→•←	CH PAGE −	CH- / Page-	−	□□-		Left
+	→•←+	+ CH PAGE	CH+ / Page+	−	□□-		Down
→•	→•	LIST SMART	Smart / List	−	Vol -	VOL −	Vol -
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
C	C	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	→|←	→|←	OK	OK
S	S	TITLE SOUND	Sound / Title		Power		Power
I/II	I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				

https://remotes.net/Thomson/10846929-replacement-remote-control-for-Thomson-TC33B29.htm